

PHILIPS

Универсальный пульт
ДУ

Prestigo

Ultra touch 20-в-1



SRT9320



Сенсорный экран

Зачем вам лишние кнопки?

Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000.

Быстрый и легкий доступ к развлечениям

- Функции управления несколькими устройствами
- Прямой доступ к любимым каналам

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Универсальная база данных ИК-кодов для управления разными устройствами

Удобное использование

- Сенсорный экран для легкой навигации
- Наиболее часто используемые кнопки с постоянными функциями для удобства
- Кнопки с подсветкой для управления устройствами в темноте
- Полноцветный дисплей 7,1 см для простого считывания и управления

Простая и удобная настройка


- Простое обучение и наименование дополнительных функций
- Обновление в интерактивном режиме с помощью интернет-библиотеки
- Пошаговое руководство установки на экране

Основные особенности

Полноцветный дисплей 7,1 см

Полноцветный ЖК-дисплей 7,1 см (240 x 320 пикселей) обеспечивает высокое качество разрешения и удобство при чтении. Сенсорный экран отображает только необходимые кнопки и позволяет быстро ориентироваться.

Управление, основанное на действиях

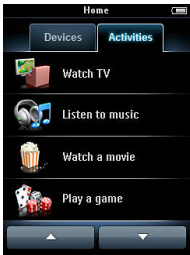

Начните управление всеми устройствами касанием одной кнопки вместо управления каждым устройством по отдельности. Просто нажмите кнопку действия, например "Просмотр фильма", и пульт Prestigo автоматически включит различные устройства, такие как телевизор, DVD-проигрыватель и систему домашнего кинотеатра — все необходимое для просмотра фильма.

Кнопки с подсветкой

Подсветка кнопок позволяет с легкостью управлять любимыми устройствами даже в темноте

Простота обучения и наименования

С помощью функции считывания кодов пульт ДУ принимает и сохраняет инфракрасные сигналы от других пультов для дальнейшего использования. Если коды устройства не содержатся во встроенной базе данных, их можно считать, просто наведя на оригинальный пульт ДУ универсальный пульт. Усовершенствованный способ добавления и наименования функций позволяет быстрее и проще добавлять дополнительные функции. Больше не будет отсутствующих функций!

Интернет-библиотека

Программное обеспечение Philips PrestigoSync и разъем USB на пульте ДУ позволяют без труда получать последние обновления в режиме он-лайн. Теперь можно выбирать значки для избранных каналов в базе данных, которая постоянно обновляется и содержит более 10 000 значков каналов. Кроме того, программа Philips PrestigoSync будет выводить автоматические уведомления о наличии новой версии встроенной программы для пульта Prestigo. Программное обеспечение Philips можно получить на компакт-диске или загрузить на официальном веб-сайте Philips.

Интуитивно понятный сенсорный экран



На сенсорном экране отображаются только нужные кнопки, что позволяет быстро перемещаться по меню пульта ДУ.

Прямой доступ к любимым каналам



Пульт ДУ содержит целую библиотеку значков каналов для основных теле- и радиостанций большинства стран. На цветном ЖК экране можно

присваивать значки определенным каналам. После данной установки появляется возможность перемещения по каналам с помощью значков телестанций на ЖК экране вместо цифровых кнопок пульта.

Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов ДУ, где для определения марки и устройства требуется ввести код из четырех цифр, который содержится в инструкции по эксплуатации, данный пульт ДУ содержит пошаговые рекомендации для настройки непосредственно на устройство, вне зависимости от марки.

Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных ИК-кодов обращается к встроенной библиотеке ИК-кодов пульта ДУ. Данная функция избавляет от необходимости распознавать отдельные сигналы для управления оборудованием. Верный ИК-код выбирается в базе данных пульта автоматически. Это фактически позволяет управлять работой любых аудио- или видеосистем, доступных на рынке на сегодняшний день, независимо от модели или марки.

Наиболее часто используемые кнопки с постоянными функциями

Наиболее часто используемые кнопки можно легко найти вслепую для удобства использования.

Характеристики

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Тип дисплея: ЖК

Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Испанский

Поддерживаемые устройства: УСИЛИТЕЛЬ, Аудиосистема, Плеер Blu-ray, CABLE, Формат CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, устройство записи DVD-дисков, DVD-VCR, DVDR с жестким диском, DVR, Цифровой медиаресивер, Игровая приставка, Проигрыватель HD-DVD, HTS, Рекордер с жестким диском, Домашний кинотеатр, Док-станция для MP3, Minidisc, ПК, PVR, Телефон, Проектор (ИК), РЕСИВЕР, SAT, КАССЕТА, Телевизоры, ТВ-DVD, ТВ-

VCR, ТВ-VCR-DVD, Тюнер, VCD, лазерный диск, Видеомагнитофон

Библиотека значков каналов: 500

Количество функций: 20

Программируемые значки каналов: 100

Подсветка кнопок

Питание

Прилагаемые аккумуляторы

Перезарядка

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Аксессуары

Кабель USB: 1.5 м

Дисплей

Сенсорный экран

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

Считываемые ИК-коды

Универсальная база данных ИК-кодов

Настройка

Метод настройки: на устройстве

Характеристики системы

Объем flash-памяти: 8 Мб

