

Philips
акустическая док-
станция

для iPod/iPhone/iPad

DS9000



Оцените достоверность

благодаря этой акустической док-станции

Акустическая док-станция Philips DS9000/12 — это способ по-иному услышать вашу любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.

Изысканность дизайна и отделки

- Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла
- Долговечная основа из дерева для сохранения экологического равновесия
- SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

Бесподобное качество звука

- Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания
- Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука
- Ограждение со сглаженными краями для ограничения дифракции звука
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук


Улучшенное удобное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

PHILIPS

Особенности

Пассивный кроссовер

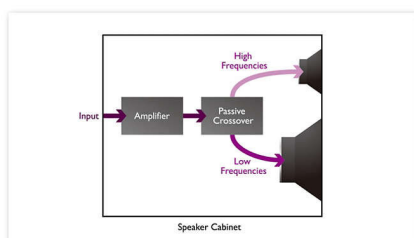

Дизайн пассивного кроссовера позволяет слышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Датчик расстояния




Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Динамики аудиофильского качества

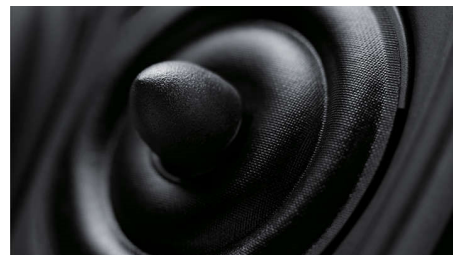


Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

Природные материалы

Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла

Фазоинверторы

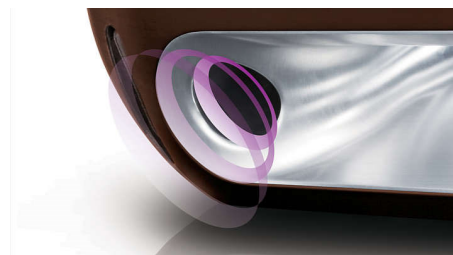

Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

Долговечная основа из дерева

Долговечная основа из дерева для сохранения экологического равновесия

Ограждение со сглаженными краями

Ограждение со сглаженными краями для ограничения дифракции звука

Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x50 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Излучатели: ВЧ-излучатели 1" — 2 шт., НЧ-излучатели 4" — 2 шт.

Подключения

- Вход Aux

Комфорт

- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Пульт ДУ, Стереосабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Глубина упаковки: 276 миллиметра
- Глубина продукта: 216 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,6 кг
- Высота упаковки: 276 миллиметра
- Ширина упаковки: 619 миллиметра
- Вес: 6,5 кг
- Ширина продукта: 562 миллиметра
- Высота продукта: 214 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPad, Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio
- Бесплатная загрузка из App store
- Будильник: Несколько сигналов будильника, Таймер отключения, Просыпайтесь под музыку, Просыпайтесь под звуки природы, Просыпайтесь под фотографии
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, Элементы управления воспроизведением
- Часы: Аналоговый дисплей, Цифровой дисплей
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.1.5

EAN: 87 12581 56318 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com