



Philips  
Інформаційний дисплей

119 см (47 дюймів)  
Full HD

**BDL4771V**

## Передавайте свої повідомлення зі стилем

завдяки цьому високоефективному дисплею

Насолоджуйтеся унікальним поєднанням дивовижної якості зображення та високої ефективності, що доносить Ваші маркетингові повідомлення аудиторії та робить Вас помітними.

### **Зменшення загальних поточних витрат**

- SmartPower для економії енергії

### **Оптимізовано для публічного перегляду**

- РК-дисплей Full HD 1920x1080p
- Тонка рамка для стильного вигляду



### **Операційна гнучкість**

- Багато функцій. Один дрiт
- Послідовне з'єднання DVI
- Роз'єм для дисплея для підтримки швидшої графіки
- Керування мережею: RJ45
- Наскрізний канал VGA
- Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю
- Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп'ютера

# PHILIPS

# Основні особливості

## Послідовне з'єднання DVI

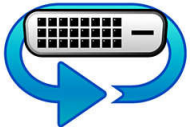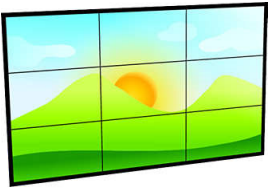

Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з'єднання DVI. Просто під'єднайте вихідний роз'єм DVI до вхідного роз'єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.

## Один дрiт

Керуйте дисплеєм, запускаючи всі робочі команди та відеосигнал за допомогою лише одного кабелю HDMI. Ця унікальна функція значно полегшує і спрощує належне використання й обслуговуванню дисплея. Команди Consumer Electronics Control (CEC) дозволяють неймовірно легко знайти важливу інформацію про Ваш дисплей.

## RJ45

Роз'єм LAN (RJ45) дозволяє легко керувати дисплеєм. Можна налаштувати кожен дисплей або швидко та зручно дізнатися про стан кожного пристрою через з'єднання RJ45.


## Роз'єм для дисплея

Насолоджуйтеся чітким зображенням завдяки підтримці роз'ємом для дисплея ширококутної графіки. Крім передачі відео повної високої чіткості, роз'єм для дисплея передаватиме також аудіо, усуваючи потребу в додаткових кабелях.

## ПК-дисплей Full HD 1920x1080p

Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

## SmartPower

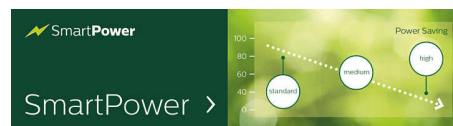

Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

## Тонка рамка

Тонка рамка додає стильного вигляду інформаційному дисплею, що чудово доповнює будь-яке середовище. Крім того, такий дизайн робить дисплей ідеальним для відеостіні із комірковою матрицею.

## Розумна вставка



Професійні комп'ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп'ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

## Наскрізний канал VGA

Під'єднайте кілька дисплеїв для створення відеостіни із щонайбільше 150 дисплеїв за допомогою послідовного з'єднання VGA, покращуючи перегляд. Вони чудово поглинають увагу аудиторії та такі ж прості у встановленні – додаткове апаратне забезпечення не потрібне.

## Масштабування для коміркової матриці

Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.



# Специфікації

## Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 119.4 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 47 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Крок пікселя: 0,54 x 0,54 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яскравість: 700 кд/м<sup>2</sup>
- Кольори дисплею: 1,07 мільярда відтінків
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1200:1
- Час відгуку (типовий): 9 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- Покращення зображення: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Деінтерлейсинг із компенсацією руху, Послідовна розгортка, Покращення динамічної контрастності

## Під'єднання

- ПК: Вхід VGA D-Sub 15HD, Вихід VGA D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Вихід RS232 D-sub9
- Вхід AV: DVI-D x1, Компонентне (BNC) x1
- Аудіо-відеовихід: Аудіо (L/P) x1
- Інші з'єднання: Роз'єм для дисплея, Вихід DVI, USB, HDMI, Вихід змінного струму

## Зручність

- Встановлення: Вертикальне, Горизонтальний
- Картинка в картинці: PBP, PIP, POP
- Коміркова матриця: До 5 x 5
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Сигнал пульта дистанційного керування: Можна блокувати
- Наскрізний канал сигналу: DVI, VGA, RS232
- Функції економії енергії: Датчик зовнішньої підсвітки, Smart Power
- Регулювання у мережі: RS232, RJ45
- Упаковка: Коробка, придатна для повторного використання

## Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 12 Вт (RMS)

## Потужність

- Споживання (режим роботи): Тип. 155 Вт
- Споживання електроенергії в режимі

очікування: &lt; 1 Вт

## Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

## Розміри

- Товщина рамки: 20 мм
- Ширина телевізора: 1080 мм
- Вага виробу: 29 кг
- Висота телевізора: 625,2 мм
- Глибина телевізора: 127 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 41,6 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 23,0 дюймів
- Настінне кріплення: 200 x 400 мм
- Глибина телевізора (у дюймах): 5,1 дюймів
- Вага виробу (у фунтах): 63,9 фунт.

## Умови експлуатації


- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 60 000 годин(-и)
- Відносна вологість: 5–90 %

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК, Кабель змінного струму, Кабель VGA, Посібник користувача на CD-ROM, Короткий посібник
- Додаткові акcesуари: Підставка на стіл

## Різне

- Мови екранного меню: Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Польська, Турецька, Російська, Китайська (спрощена)
- Гарантія: 3-річна гарантія у цілому світі
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас B, UL/cUL, CCC, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)

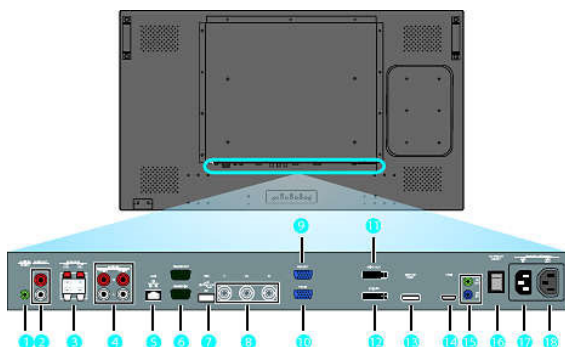

Дата випуску 2024-03-30

Версія: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)