

Philips
Портативный DVD-плеер

22,9 см (9") широкоформ. ЖКД
Воспроизведение DivX

PET940



Фильмы на DVD и DivX® в поездке

с устройством в элегантном корпусе с крышкой из искусственной кожи

Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 9-дюймовом TFT ЖК-дисплее плеера Philips PET940. Получайте удовольствие от просмотра фильмов DVD, DivX®, MPEG4, а также MP3-CD и CD прямо в дороге. Просматривайте фотографии в формате JPEG в любом месте и в любое время с помощью USB-разъема.

Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Для удобства просмотра

- Встроенные качественные стерео АС
- 22,9 см (9") цветной ЖК-дисплей TFT широкоэкранный формата 16:9

Полное удобство

- Всего несколько кнопок для простого и удобного управления
- Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
- Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото
- Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Музыка с MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая


максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

23 см/9" цвет. TFT ЖКД



Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

Встроенные стерео АС

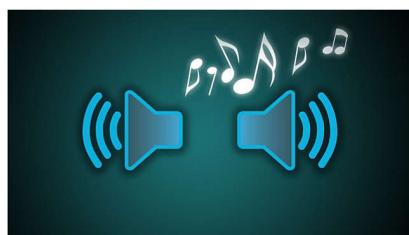

Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и

качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

3 часа работы от встроенного аккумулятора*



Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

Стандарт USB



Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные АС)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- USB
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 3 ч
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 145 миллиметра
- Глубина продукта: 198 миллиметра
- Высота упаковки: 220 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 308 миллиметра
- Глубина коробки: 460 миллиметра
- Вес коробки: 6.31 кг

- Высота коробки: 250 миллиметра
- Ширина продукта: 260 миллиметра
- Ширина коробки: 325 миллиметра
- Высота продукта: 40 миллиметра
- Вес продукта: 1,98 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 9 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 198,240(Ш)x111,735(В) мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,10325(Ш)x0,4775(В) мм
- Разрешение: 640(ш)x234(В)x3(RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

