

Philips  
профессиональный  
плоский ТВ

26"  
ЖК-дисплей  
HD Ready

26HF7874



## Многоцелевой, плоский гостиничный телевизор

с встроенным слотом SmartCard и часами

Этот стильный ЖК ТВ с поддержкой HD и встроенным слотом SmartCard полностью готов для получения интерактивных услуг и для того, чтобы стать центром развлечений в комнате.

Специальные гостиничные функции создают удобства для гостей и одновременно снижают совокупную стоимость владения.

### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Разъем для внешнего динамика
- SmartPower для экономии электроэнергии
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

### Система рассчитана на будущее

- Встроенный доп. источник питания
- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Интерфейс управления Serial Xpress™

### Максимальное удобство для гостей

- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране

### Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества


**PHILIPS**

## Основные особенности

### Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

### SmartPower

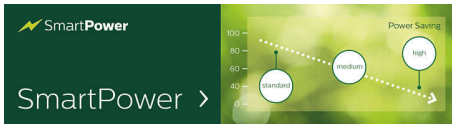

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

### Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

### Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительных устройств и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

### Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

### Встроенный доп. источник питания

Встроенный дополнительный источник питания избавляет от необходимости подключения отдельного источника питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая

установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### HD Ready



Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением или проигрыватель Blue-ray. Поддержка стандарта HD является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 1200:1 (динамическая)
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Исправление "забурных линий", Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения, Будильник, Встроенные жидкокристаллические часы
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через PDC/TXT
- Комфорт: Функции постояльца отеля
- Регулировка формата экрана: 7 широкоэкранных режимов, Автоформатирование
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий

- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Другие удобства: Замок Kensington
- Крепление VESA: 200 x 100 мм
- Изображение в изображении: Picture in graphics
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт (RMS)
- Звуковая система: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, Слот расш. для карт SmartCard, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт
- Количество разъемов SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- AV 5: HDMI
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75

## Мощность

- Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 100W Normal operation Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Беспроводной загрузчик 22AV1120

## Размеры

- Ширина устройства: 804,5 миллиметра
- Высота устройства: 438 миллиметра
- Глубина устройства: 114 миллиметра
- Вес продукта: 13,4 кг
- Ширина коробки: 876 миллиметра
- Высота коробки: 601 миллиметра
- Глубина коробки: 209 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17 кг
- Ширина (с базой): 804,5 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 477 миллиметра
- Глубина (с базой): 222 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)