

Philips  
Проигрыватель DVD с  
HDMI и USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP5980



То, что нужно для подключения телевизора с поддержкой  
HDTV

С HDMI высокого разрешения 1080p

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

#### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX


#### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

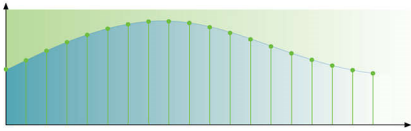


Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

## Аналоговый и цифровой аудиовыходы



Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

## Сертифицировано DivX

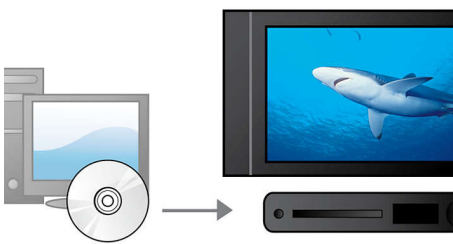

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это

технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

## Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## HDMI для простого подключения A/B



Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может


передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).

## Отображение файлов JPEG в формате HD



Отображение файлов JPEG в формате высокой четкости позволяет просматривать изображения на телеэкране с разрешением 2 мегапикселя. Теперь вы можете просматривать абсолютно четкие цифровые изображения без потери качества и подробностей, а также показывать их друзьям или родственникам в комфортной обстановке гостиной.

## Воспроизводит все

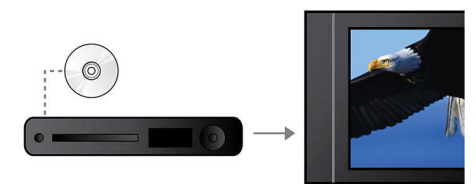

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.



# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Scart

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Польский

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 12</math> Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,8</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Глубина упаковки: 296 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,8 кг
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 38 миллиметра

- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра
- Вес устройства: 1,6 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Smart Picture, Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Разрешение высокой четкости

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, MP3, Фотографии в формате JPEG

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)