

PHILIPS



Soundbar 2.0

2,0-kanálový

Max. 120 W HDMI ARC

DTS Virtual: X

Dolby Digital Plus



TAB5109

Lepší zvuk pre akýkoľvek typ zábavy

Čokoľvek, čo radi sledujete alebo hráte, budete to milovať ešte viac! Tento skvele vyzerajúci, nenápadný soundbar vám poskytne čistejšie znejúce hlasy a lepšie znejúce efekty. Sofistikovaná zvuková technológia vytvára podmanivý zvukový zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete.

Jednoduché ovládanie, všetky typy pripojenia

- Pripojte svoje obľúbené zdroje na dosiahnutie lepšieho zvuku
- Ovládajte svoj soundbar a televízor jediným diaľkovým ovládačom
- HDMI ARC, optické pripojenie, AUX-in, USB
- Bluetooth 5.4 s podporou LE Audio
- Aplikácia Philips Home Entertainment

Podmanivý zvuk pre všetko, čo máte radi

- Dolby Digital Plus. Zvuk ako v kine v pohodlí domova
- Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti
- Štyri zvukové režimy ekvalizéra a vylepšenie dialógov

Základný soundbar Philips

- 2,0-kanálový zvuk, max. 120 W
- Vyzerá skvele a je ľahké mu nájsť miesto
- Jednoducho lepší zvuk televízora

Hlavné prvky

Jednoducho lepší zvuk televízora




Tento 2,0-kanálový soundbar a pohlcujúca zvuková technológia prinášajú novú úroveň zvuku do všetkého, čo máte radi. Štyri režimy ekvalizéra vám umožňujú vybrať si štýl zvuku, ktorý vyhovuje tomu, čo sledujete. Aktiváciou funkcie vylepšenia dialógov môžete zaistiť, aby hlasy boli zreteľnejšie v každom režime.

DTS Virtual: X



Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebuje ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus

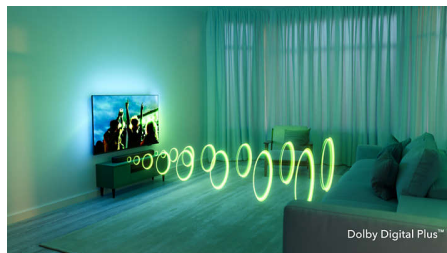

Zo sedadla v prednom rade si vychutnajte všetky dramatické momenty v programoch, ktoré sledujete, alebo v hrách, ktoré hráte. Tento soundbar kompatibilný s technológiou Dolby Digital Plus vám poskytne zážitok z priestorového zvuku bez nutnosti pridávať ďalšie reproduktory. Budete počuť a pocítite ten rozdiel.

Jednoduché umiestnenie



Tento elegantný soundbar vyzerá skvele v každej miestnosti. Máte televízor na stene? Tento soundbar môžete namontovať aj na stenu pomocou odnímateľných konzol (súčasť balenia).

Technológie HDMI ARC a Philips EasyLink



Hlasitosť soundbaru môžete upraviť pomocou diaľkového ovládača televízora. Ak máte televízor Philips s funkciou Ambilight, funkcia EasyLink vám umožní používať diaľkové ovládanie na prepínanie medzi predvolenými režimami ekvalizéra soundbaru, nastavením hĺbok a výšok a ďalšími funkciami.

Jednoduché pripojenia



Kompatibilita s rozhraním Bluetooth LE Audio vám poskytuje stabilnejšie pripojenie, lepší zvuk a menej oneskorení pri streamovaní zoznamov skladieb z inteligentného zariadenia, ktoré je tiež kompatibilné s rozhraním Bluetooth LE Audio. Zvukové zdroje môžete k soundbaru pripojiť aj prostredníctvom konektora audio-in, USB alebo optického vstupu.

Aplikácia Philips Home Entertainment

Stiahnite si aplikáciu a pomocou inteligentného zariadenia môžete prepínať medzi režimami ekvalizéra zvuku, vybrať zdroj, aktivovať virtuálny priestorový zvuk a ďalšie funkcie.

Technické údaje

Zvuk

Zlepšenie kvality zvuku: Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Ovládanie výšok a basov

Výstupný výkon subwoofera: Nie

Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Hlas, Stadium

Celkové harmonické skreslenie: <= 10 %

Výstupný výkon systému reproduktorov: Max. 120 W/60 W RMS

Reproduktory

Frekvenčný rozsah subwoofera: Nie Hz

Odpor subwoofera: No ohm

Počet zvukových kanálov: 2,0

Počet wooferov: No

Budiče subwoofera: Nie

Priemer woofera: Nie

Frekvenčný rozsah reproduktora soundbar: 60 - 20K Hz

Impedancia reproduktora soundbar: 8 ohm

Predné ovládače: 2 s úplným rozsahom (L + P)

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Prijímač

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB prehrávanie

Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm

Optický vstup x 1

Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4

HDMI Out (ARC) x 1

Štandard DLNA: Nie

Konektor pre viaceré reproduktory: Nie

Smart Home: Žiadny

Konektor pre bezdrôtový reproduktor: Žiadny

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1),

DTS Virtual:X

USB: MP3, WAV, FLAC

Optický: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch

Vonkajší kartón

Počet používateľských balení: 2

Pohodlie

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému

Dialkové ovládanie

Nočný režim

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Indikačná LED dióda napájania: áno

Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Spotreba energie hlavnej jednotky v

pohotovostnom režime: < 0,5 W

Automatický pohotovostný režim

Rozmery balenia

Výška: 12.5 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Položenie

Šírka: 94 cm

Hĺbka: 15.5 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 3.3 kg

Hmotnosť netto: 2.15 kg

Hmotnosť obalu: 1.15 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Stručná príručka spustenia, Dialkové ovládanie, Konzola na upevnenie na stenu, Záručný list

Dizajn

Farba: Tmavo sivá

Namontovateľné na stenu

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 766 x 67,3 x 91 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,93 kg

Hmotnosť subwoofera: Nie kg

Váha reproduktora pre priestorový zvuk: Nie kg

Dĺžka kábla pre subwoofer: Nie m

Video

Technológia 3D pass-through: Nie

