

Philips
Магнитола с CD



AZ2535

Предельное удовольствие от игры

С функцией МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Вы молоды и полны энергии, вам нужен предельный кайф от игры! Миниатюрная AZ2535 с игровым портом Philips подключает вас к мощной функции МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, вы сможете по-настоящему прочувствовать игровое действие и прослушивать любимую музыку!

Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Кассетная дека с автостопом

Готовность к игре

- Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
- Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

PHILIPS

Основные особенности

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов

и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Игровой порт

Игровой порт — это простое решение для подключения игровой приставки к аудиосистеме для улучшения качества звучания. Функция Game Sound Mode предлагает три отличных настройки звука. Режим Speed подгоняет адреналин в играх со скоростным вождением и полетами, а режим Punch добавляет мощи в играх, связанных с рукопашным боем. И, наконец, режим Blast позволяет полностью ощутить эффект взрывов в боевых играх. Функция Game Mix, MIX-IT, в мини-системах класса Hi-Fi позволяет микшировать игровые звуковые эффекты со звуком любимых записей с компакт-диска, радиостанции или внешнего аудиоплеера.

Предв. настройки звукового режима

Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но


проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукоосциллятор и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Кассетная дека с автостопом

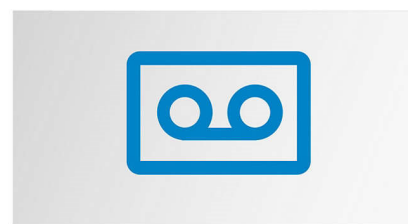

Кассетная дека с автостопом

Характеристики

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x4 Вт
- Улучшение звука: MAX Sound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Настройки эквалайзера: Игровые предуст. (Blast, Punch, Speed)
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Улучшения громкоговорителей: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

Подключения

- Аудиовход для данных: Аудио лев./пр. (RCA) - 2
- Вход Аух: Игровой порт
- Выход видео — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Выход видео: CVBS видео (RCA) 1x
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цифры на дисплее: 7

Мощность

- Тип элемента питания: LR20
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 8

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 348 миллиметра
- Глубина продукта: 287 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,1 кг
- Высота упаковки: 236 миллиметра
- Ширина упаковки: 560 миллиметра
- Вес: 4.1 кг
- Ширина продукта: 520 миллиметра
- Высота продукта: 178 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 87 10895 79586 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com