



Philips Philips Fidelio
Беспроводные AC
SoundSphere

с технологией AirPlay



DS9860W

Почувствуйте эмоции живого выступления

благодаря этой музыкальной системе

Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная беспроводная AC Philips DS9860W оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod, iPhone, iPad и из приложения iTunes.

Изысканность дизайна и отделки

- Корпус акустической системы из дерева ручной работы обеспечивает достоверное воспроизведение
- Ограниченная серия с отделкой из малазийского дуба

Бесподобное качество звука

- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)
- SoundCurve для превосходного воспроизведения звука
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

Интуитивное управление

- Приложение SoundStudio для управления настройками звука
- Передавайте любимые песни в потоковом режиме на AC с помощью Spotify

Многофункциональность

- Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Основные особенности

SoundSphere




Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

FullSound™

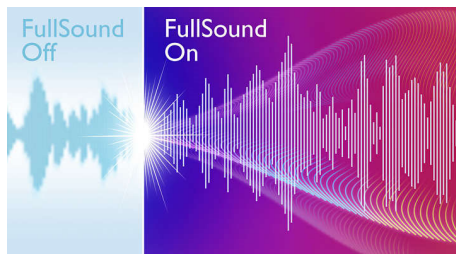

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

SoundCurve

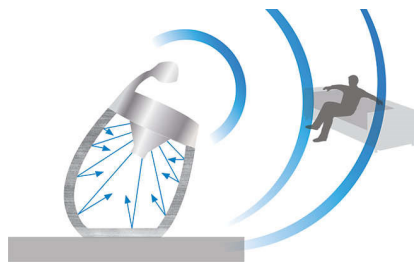


Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

Система Bass-Reflex



В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

Акустическая система из дерева ручной работы

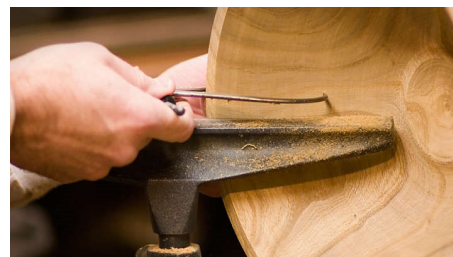


На протяжении всей истории человечества дерево использовалось для изготовления великолепных музыкальных инструментов. Благодаря своим природным акустическим свойствам оно продолжает применяться при создании лучших музыкальных инструментов и систем и в наши дни. Из дерева изготовлена не только АС; современные технологии изгибания древесины позволили создать корпус необходимой формы. Точно выверенная форма изгибов уменьшает вибрацию и устраняет искажение звука, обеспечивая реалистичное звучание.

Беспроводная технология AirPlay



Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!



Характеристики

Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт., СЧ-излучатель 5" / 12,5 см, 2 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт

Подключения

- Вход Aux
- AirPlay

Совместимость

- Совместимые продукты: всеми моделями iPod, iPhone и iPad

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 14,5 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 760 x 338 x 485 мм
- Вес продукта: (основное устройство) 12 кг
- Габариты изделия: [АС] 265 (диаметр) x 410 мм

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии