

PHILIPS



Potpuno bežične slušalice

Slušalice bez umetaka

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Džepno kućište za punjenje

Jasni pozivi



TAT2139WT

Osetite muziku, a ne slušalice

Bez umetaka i sa izuzetno malom futrolom za punjenje, ove lagane slušalice omogućiću vam da uživate u zvuku sa pravom udobnošću gde god da krenete. Dynamic Bass daje dublji bas pri manjim jačinama zvuka, a kontrole osjetljive na dodir mogu da se prilagode.

Od omiljene plejliste do veoma važnog poziva

- Postojana Bluetooth veza sa više uređaja
- Povezivanje sa dva Bluetooth uređaja istovremeno
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

Do 28 sati reprodukcije. Mala futrola za punjenje.

- Do 28 sati reprodukcije. Džepna futrola za punjenje
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođavanje dodirnih kontrola slušalica
- Svako od slušalica možete da dodelite funkciju reprodukcije, pauziranja, preskakanja numera i jačine zvuka
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Potpuno bežične slušalice. Odličan zvuk, bez pritiska.

- Male, udobne slušalice. Bez umetaka, bez pritiska
- Slušalice dobro prijanjaju uz spoljno uvo
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Drajveri od 13 mm i funkcija poboljšavanja basa
- Jasni pozivi. Sagovornici će čuti šta govorite.


Važne karakt.

Slušalice stoje na spoljnom uvetu



Ako vam se ne sviđa osećaj koji umeci za uši stvaraju u ušnom kanalu, ove potpuno bežične slušalice su za vas! Svaka slušalica pranja u spoljnom uvetu, a tanke drške ih drže na mestu. Pošto nemaju umetke koji ulaze u ušni kanal, nećete imati osećaj pritiska, čak ni tokom dužih sesija slušanja.

Odličan zvuk. Dynamic Bass

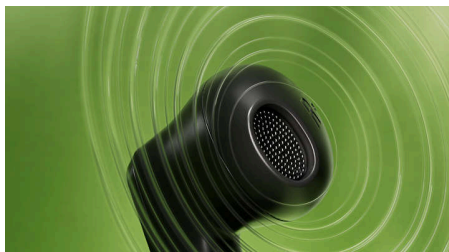

Ove potpuno bežične slušalice su možda male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od njihovih drajvera od 13

mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi



Kada ih koristite za telefonske pozive, vaš glas će zvučati glasno i jasno! Dva mikrofona za prostorno filtriranje precizno izdvajaju zvuk vašeg glasa dok algoritam za redukovanje buke utišava pozadinsku buku iz okruženja. Na pozive možete da odgovorite putem dodirnih kontrola na obe slušalice.

Do 28 sati (7+21)

Dobijate 7 sati reprodukcije kada su potpuno napunjene, i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ako vam je potrebno dodatno napajanje, ubacite slušalice u futrolu na samo 15 minuta i dobićete još jedan sat. Slušalicama je potrebno 2 sata da se potpuno napune, a futrolu možete da puniti putem USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Pomoću aplikacije Philips Headphones možete da upravljate sa kojim uređajima ćete ih povezati. Levoj i desnoj slušalici možete i da dodelite dodirne kontrole za reprodukciju, pauziranje, preskakanje numera i jačinu zvuka: to je veoma praktično ako koristite mono režim za slušanje samo na jednu slušalicu dok se druga puni.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Uz oznaku IPX4, ove potpuno bežične slušalice potpuno su otporne na prskanje. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Postojana Bluetooth veza

Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživate u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podcast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

Philips zvučna slika

Od muzike do podcasta, uživajte u onome što slušate! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike drajvere od 13 mm doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da volite, uživaćete u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

Specifikacije

Zvuk

Prečnik zvučnika: 13 mm
Tip dražvera: Dinamično
Impedansa: 16 Oma
Osetljivost: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Broj korisničkih pakovanja: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Dužina: 24,80 cm
Širina: 22,30 cm
Bruto težina: 2,763 kg
Neto težina: 1,42 kg
Tarirana težina: 1,343 kg
Visina: 21,20 cm

Praktičnost

Vodootporno: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir
Google Fast Pair

Unutrašnja kutija

Broj korisničkih pakovanja: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Dužina: 11,50 cm
Širina: 10,20 cm
Visina: 9,00 cm
Bruto težina: 0,305 kg
Neto težina: 0,18 kg
Tarirana težina: 0,125 kg

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 7 + 21 sati
Vreme punjenja: 2 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (Built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (Built-in)
Kapacitet baterije (slušalice): 50 mAh
Kapacitet baterije (futrola): 520 mAh
Težina baterije (ukupno): 12,5 g

Dimenzije pakovanja

Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Visina: 9,5 cm
Širina: 9 cm
Dubina: 3,3 cm
Bruto težina: 0,085 kg
Neto težina: 0,059 kg
Tarirana težina: 0,026 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Bela
Stil nošenja: Umetak za uvo
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Ukupna težina: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

