

Philips  
акустическая док-  
станция

для iPod/iPhone

AD420



## Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

Эта акустическая док-станция оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

### **Кристалльно чистый звук**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

### **Многофункциональность**

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

### **Слушайте любимую музыку**

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

# PHILIPS

## Основные особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.


### Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

### Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

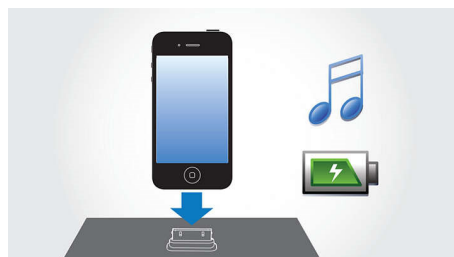

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и

воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

### Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 20 Вт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

## Комфорт

- Зарядное устройство: iPod, iPhone

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 275 x 121 x 117 мм
- Вес, включая упаковку: 1,7 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 361 x 133 x 148 мм
- Вес продукта: 1,2 кг

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 65443 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)