

Philips  
акустическая док-  
станция с Bluetooth®

коннектор Lightning  
для iPod/iPhone

DS3480



## Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов!

### Кристально чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Динамичный, заполняющий комнату звук

### Элегантная и компактная

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

### Многофункциональность

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
- Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

**PHILIPS**


## Особенности

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Беспроводная передача звука

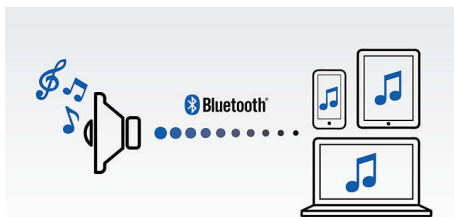

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Динамичный, заполняющий комнату звук

Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату

естественным звучанием и мощными глубокими басами.

### Бесплатное приложение ClockStudio



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни


### Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

### Встроенная аккумуляторная батарея

Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

### порт USB для второго устройства

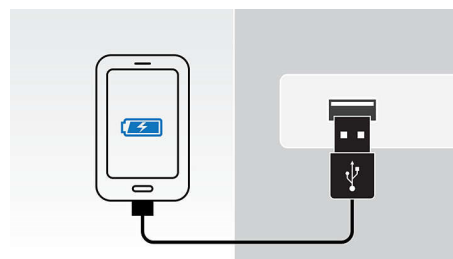

Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 12 Вт (среднеквадр.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Аудиовход (3,5 мм)
- Порт USB: для зарядки любых мобильных устройств

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы батареи: 5 часов

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,55 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 274 x 143 x 136 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 350 x 140 x 186 мм
- Вес продукта: 1 кг

## Совместимость с iPod

- через Bluetooth: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- через Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- через коннектор Lightning: iPhone 5

## Совместима с iPad

- через Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

## Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: ClockStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Прогноз погоды на 5 дней
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
- Более 7000 интернет-радиостанций
- Часы: аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.7

EAN: 87 12581 68044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)