

Philips  
Беспроводной домашний  
кинотеатр

**MX6000I**



## Добавьте развлечения на компьютере и по Интернету

### к вашим фильмам и музыкальным записям

Наслаждайтесь беспроводными мультимедийными файлами компьютера - музыкой, фильмами и фотографиями на системе домашних развлечений. Вам также обеспечен беспроводной доступ к развлечениям в сети Интернет, таким как Интернет-музыка, ролики из фильмов, фотоколлекции и Интернет-игры.

#### **Обеспечивает доступ к содержимому ПК**

- Наслаждайтесь беспроводной передачей мультимедиа с ПК в зале
- Моментальная беспроводная связь с ПК обеспечивается USB-адаптером WiFi

#### **Воспроизводит диски практически любого формата**

- Фильмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Фотографии: Формат Picture CD (JPEG)

#### **Обеспечивает доступ к избранному в сети**

- Получите доступ к ресурсам с музыкой, фильмами, фотографиями и играми
- Обновление через Интернет для поддержания устройства актуальном состоянии

#### **Превосходные аудио и видео характеристики**

- Dolby Digital - для просмотра или прослушивания с объемным звуком
- Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
- DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания

# PHILIPS

# Основные особенности

## Беспроводная связь с компьютером

Данное устройство подключается к стереосистеме или телевизору, и между ПК и устройством устанавливается беспроводная связь. Навигация на телевизоре или стереосистеме по мультимедийным файлам, хранящимся на ПК, может осуществляться с помощью пульта ДУ.

## Моментальная беспроводная связь с компьютером

Готовое решение для случая, если в распоряжении нет беспроводной сети. Подключите беспроводной USB адаптер к ПК. Подключите ресивер к телевизору или к стереоаппаратуре. Беспроводной USB адаптер соединит ПК с устройством ресивера.


## Подключение к сети Интернет

Обеспечьте "однокнопочный" доступ к онлайн-музыке, фильмам, видеоклипам, коллекциям фотографий и Интернет-играм для воспроизведения на вашем телевизоре и стереосистеме. Не требуется вначале загружать файлы на компьютер или даже включать компьютер для того, чтобы без проблем получить доступ к мультимедийному контенту сети Интернет. Требуется высокоскоростное подключение к сети Интернет.

## Обновление через Интернет

Новые функциональность, операции и форматы данных автоматически закачиваются через широкополосное соединение из Интернета прямо на устройство.

## Технология DTS Digital Surround

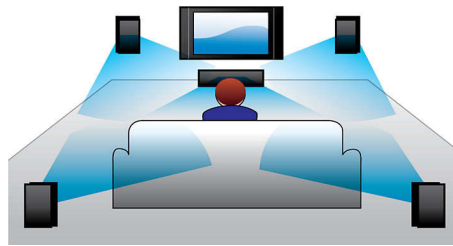

Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

## Dolby Digital Surround

Так как стандарты Dolby Digital и DTS, ведущие мировые стандарты в области цифрового многоканального звука, используют способ, которым ухо человека естественным образом обрабатывает звук, вы ощутите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными метками.

## Объемный звук Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

## Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный

цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

## Функция Clearvoice™

Функция Clearvoice™ -- это уникальный усилитель диалогов Philips, который обеспечивает четкое отделение звуков речи от звуков действия.

## Фильмы во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

## Музыка во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

## Формат Picture CD (JPEG)

Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют Вам просматривать фотографии в уютной обстановке гостиной и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.



# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30-30000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 x 75 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Clear Voice, Ночной режим, Упр. местом просмотра, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Система Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic II, DTS
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ дБ
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 450 Вт
- Кабели: Провода с разъемом с защёлкой

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-20 000 Гц
- АС центрального канала: Двухполосная, Громкоговоритель центрального канала домашнего кинотеатра, Магнитное экранирование
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 1,75" ВЧ динамик, СЧ-динамики 2" x 4
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3/4" ВЧ-динамик, 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-динамика
- Излучатель сабвуфера: 2 x 4" вытянутых НЧ-динамика
- Тип сабвуфера: Сдвоенные сабвуферы
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Вход Aux: Линейный вход
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet

(разъем RJ 45), 1 шт.

- Другие подключения: Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Антенна FM, Линейный выход, Антенна MW, Выход S-Video, SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Подкл. зажимами
- Беспроводная локальная сеть (LAN): Беспроводная локальная сеть (LAN)(IEEE802.11g)
- Наушники: 3,5 мм
- Сетевой режим: Режим DHCP, Фиксированный IP-адрес
- Беспроводная локальная сеть (LAN): Стандарт 802.11b, Стандарт 802.11g
- Адаптер беспроводной сети для дом. ПК: Стандарт 802.11b, Стандарт 802.11g

## Требования к системе

- Привод CD-ROM
- Требуемое свободное место на диске: 100 Мб
- Подключение к Интернету: Широкополосный Интернет (>256 кб/с)
- ОС Mac: 10
- Операционная система ПК: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- ОЗУ: 128 Мб
- Процессор: Pentium II или выше
- USB: Свободный порт USB
- веб-сайт My.philips.com: Доступ в Интернет и электронная почта

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Автосохранение
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

## Питание

- Потребление (в режиме работы): 150 Вт
- Источник питания: 200-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 1x АС центрального канала, 2 подставки для АС, 2 фронтальных АС-сателлита, 2 задних колонки-сателлита, 2 сабвуфера TwinSub/подставка, Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Кабель с разъемом SCART, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат, Беспроводный адаптер USB, Кабель для аудиосигнала
- Батареи входят в комплект: 2 батареи Longlife, тип AA

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 65 мм миллиметра
- Глубина упаковки: 996 мм миллиметра
- Ширина устройства: 435 мм миллиметра
- Высота подставки: 962 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 35 кг кг
- Высота АС центрального канала: 73,5 мм миллиметра
- Высота упаковки: 410 мм миллиметра
- Высота устройства: 96 мм миллиметра
- Глубина подставки: 240 миллиметра
- Ширина АС центрального канала: 435 мм миллиметра
- Ширина упаковки: 546 мм миллиметра
- Глубина устройства: 370 мм миллиметра
- Ширина подставки: 240 миллиметра
- Ширина АС объемного звука: 94,5 мм миллиметра
- Высота АС объемного звука: 280

# Характеристики

- мм миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 70 мм миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, MP3, Формат MP3PRO, Многоканальный MPEG2, РСМ
- Режимы воспроизведения дисков: Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Повтор дорожки/ альбома/всей записи
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Программное обеспечение

- Philips Media Manager: Мультимедиа-сервер UPnP
- Драйвер беспроводного USB адаптора

## Интернет-службы

- Интернет-игры: Игры Philips

- Аудио-услуги: Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Радио Playhouse, LAUNCHcast, ...и другие
- видеослужбы: Yahoo! Фильмы, Запуск, iFILM
- Фото-услуги: Yahoo! Фотографии
- Моя интернет-музыка: Добавьте свою информацию в Интернет

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (режим Video), DVD-R, DVD-Video, SVCD, Video CD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (только из сети)
- Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, Стандартное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед, Быстро назад, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Угол, Увеличить, Выбор любимой дорожки, Ночной режим, Экранное меню, PBC
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Количество дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.7

EAN: 87 10895 74208 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)