

Philips  
АС домашнего  
кинотеатра Zenit

5.1, тыловые, беспроводные,  
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC  
HDMI 4K-2K

CSS5530G



## Магическое сочетание стиля и качества

### Больше свободы без спутанных проводов

АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простота использования. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводные тыловые АС гарантируют удобное размещение и максимум впечатлений от прослушивания.

#### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
- АС МТМ-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
- Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук

#### Улучшение планировки пространства

- Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера
- "Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения
- Беспроводные тыловые АС и сабвуфер для удобства подключения

#### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

# PHILIPS

## Особенности

### Беспроводные тыловые АС и сабвуфер

Беспроводные тыловые АС и сабвуфер для удобства подключения


### Удобная система хранения шнура

"Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения

### АС МТМ-конфигурации

Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-спутники обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

### HDMI 4K2K

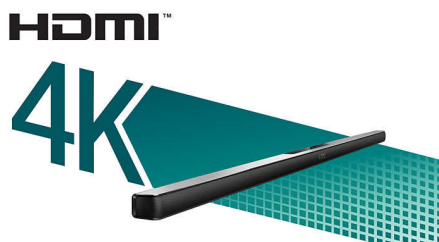


HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4K составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4K может иметь более низкое разрешение — 3840 x 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам,

которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4K-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

### Отражатель басов сабвуфера

Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

### Беспроводная передача через Bluetooth

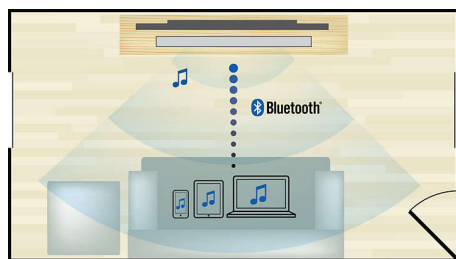

Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth


### Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним

касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Dolby Digital и Pro Logic II

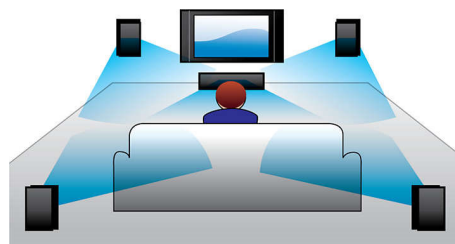

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

### HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

### Отделка из натурального дерева

Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby prologic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС центрального канала: 40 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 40 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 420 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x АС-сателлита, Сабвуфер — 1 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120—18 000 Гц Гц
- Драйверов на АС центрального канала: Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Сопротивление АС-сателлитов: 5 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Частотный диапазон АС центрального канала: 80—18 000 Гц Гц
- Излучатели АС-сателлитов: Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Система: Система 5.1

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC), Аудиоразъем USB (5 В, 500 мА, пост. ток)
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводные тыловые АС, Беспроводной сабвуфер

## Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60735 1
- Длина: 79.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 15.24 кг
- высота: 41.5 см
- Вес нетто: 12 кг
- Вес упаковки: 3.24 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Передача 4K (30 кадров/с), Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого



## Мощность

- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт
- Питание сабвуфера: 220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Источник питания АС центрального канала: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Через адаптер питания
- Источник питания (беспроводной блок): 110—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Размеры упаковки

- высота: 41.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 79.5 см
- Глубина: 28 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Вес брутто: 15.24 кг
- Вес нетто: 12 кг
- Вес упаковки: 3.24 кг

## Габариты изделия

- высота: 5.35 см
- ширина: 58 см
- Глубина: 9.8 см
- Вес: 1.5 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Беспроводной тыловой аудиоресивер, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (3 шт.), Кронштейны для настенного крепления (4 шт.), Винты (8 шт.), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки

## Размеры

- АС центрального канала (Ш x В x Г): 580 x 52 x 98 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,3 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 406 x 265 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,7 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 110 x 301 x 110 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 5 м
- Вес АС-сателлита: 1,2 кг

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)