

PHILIPS

Полноразмерные
беспроводные наушники

6000 series

Шумоподавление Pro

Полноразмерная конструкция

Естественный звук.

Динамичные басы

До 70 часов воспроизведения



TAH6509BK

Полное погружение

Во время работы или игры эти беспроводные наушники с шумоподавлением помогут заниматься любимым делом! Адаптивное шумоподавление и комфортная полноразмерная посадка помогут погрузиться в контент. Оцените насыщенный и полный деталей звук, а также низкую задержку для игр и просмотра фильмов.

Полноразмерные беспроводные наушники. Погружение в стиль

- Полное погружение с шумоподавлением Pro
- Легкие, комфортные, складные и стильные!
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

Для работы и развлечений


- До 70 часов работы в режиме воспроизведения (45 часов с включенным шумоподавлением)
- Быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Удобные кнопки управления на чашке правого наушника
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

Насыщенный органичный звук и удобное приложение

- Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

Основные особенности

Шумоподавление Pro

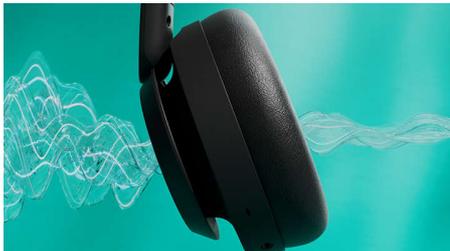

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

Легкие и комфортные



Круглые опоры чашек этих полноразмерных наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Амбюшюры с функцией памяти обеспечат комфорт при длительном ношении, а сами чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

Отличный звук. Динамические басы



Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателями и достойным пассивным шумоподавлением благодаря

полноразмерной конструкции. Чтобы полностью прочувствовать низкие частоты в любимых композициях даже на небольшой громкости, активируйте функцию динамических басов с помощью многофункциональной кнопки или в приложении Philips Headphones.

До 70 часов (без ANC)



Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 5 минут можно обеспечить дополнительные 3 часа их работы. Вы также можете подключить их к любому мобильному устройству через интерфейс USB-C с помощью соответствующего кабеля.

Чистое звучание голоса



Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Приложение Philips Headphones



Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически. Также в приложении можно управлять подключенными устройствами, отключать адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Более того, здесь доступны предустановленные стили звука: к примеру, стиль "Голос" идеально подойдет для подкастов!

Удобные кнопки управления

Удобные кнопки управления позволяют переключаться между режимами шумоподавления или Quick Awareness. Многофункциональная кнопка позволяет управлять вызовами и воспроизведением, а также активировать функцию динамических басов. При игре или просмотре видео кнопкой питания можно включить функцию низкой задержки.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря большому излучателю, откалиброванному для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

6000 series

Полноразмерные беспроводные наушники

ТАН6509ВК/00

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20–40 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 98 дБ (1 кГц, -10 dBFs)
Диаметр излучателя: 40 миллиметра
Максимальная входная мощность: 20 мВт
Тип излучателя: Динамический
Звук высокого разрешения

Подключения

Версия Bluetooth: 5,3
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC
Гнездо наушников: 2.5 миллиметра
Поддержка передачи звука через USB

Внешняя упаковка

Длина: 23.60 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 23.00 см
Вес брутто: 1.900 кг
Высота: 30.50 см
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Вес нетто: 0.91 кг
Вес упаковки: 0.99 кг

Комфорт

Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка

Мощность

Перезарядка
Количество аккумуляторов: 1
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 45 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 70 часов
Быстрая зарядка: 5 mins for 3 hrs
Вес аккумулятора (общий): 12.4 г
Емкость аккумулятора (наушники): 600 mAh
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 22.4 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: висят
ширина: 6.7 см
Глубина: 26.7 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Вес брутто: 0.521 кг
Вес нетто: 0.302 кг
Вес упаковки: 0.219 кг

Габариты изделия

Высота: 21 см
ширина: 19 см
Глубина: 5.8 см
Вес: 0.265 кг

Аксессуары

Аудиокабель: Стереокабель 3,5–3,5 мм, длина 1,2 м
Краткое руководство
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Черный
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
Плотная посадка: Полноразмерные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите многофункциональную кнопку
Поддержка голосового ассистента

