

Philips
Система домашнего
кинотеатра с DVD

HTS3300



Смотри, слушай, получай новые ощущения

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит практически любой диск в режимах высококачественного объемного звука Dolby и многоканального DTS. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов и музыку, оставаясь дома.

Воспроизводит все форматы

- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Быстрая и простая установка

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- Простая настройка подключения к общей системе Home Entertainment

Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- 4-кратное повышение частоты дискр. видео дает лучшее качество изображения
- Широкополосная акустическая система обеспечивает естественное звучание


PHILIPS

Основные особенности

Увеличение частоты дискретизации

Увеличение частоты дискретизации видео - это технология, снижающая искажение, что ведет к кардинальному улучшению качества изображения. Увеличение обработки видеосигнала до 54 МГц или даже 108 МГц достигается преобразованием видеосигнала в формат 8:8:8* (54 МГц) или 16:16:16 (108 МГц), имеющий в 4-8 раз больший диапазон разрешения по горизонтали по сравнению со стандартным форматом DVD. Эта обработка кардинально уменьшает искажение типа "москитная сетка" MPEG, в результате получается чистое изображение без искажений.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

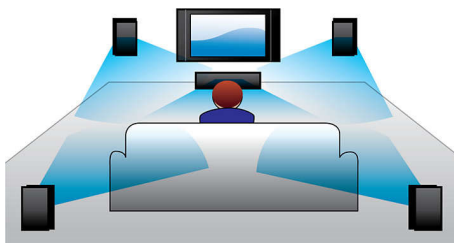

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Широкополосная акустическая система

Широкополосный динамик охватывает все слышимые частоты звукового диапазона для того, чтобы уловить и воспроизвести наиболее реалистичное звучание. Так как один динамик воспроизводит весь звуковой диапазон, фазовое или временное искажения становятся минимальными и не влияют на качество звучания.

Мультиформатное видео - DivX, MP4

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что обеспечивает максимальную совместимость форматов и удобство просмотра.

Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Picture CD с воспроизведением MP3


Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW, на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD появится меню экрана, показывающее ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите насладиться и нажмите play (проигрывать)

или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.


Краткое руководство

Для того, чтобы помочь вам в начальной установке системы, Philips предоставляет Краткое руководство пользователя. Это простые объяснения с понятными изображениями и цветными обозначениями, позволяющие пройти основные этапы подключения и получить изображение и звук. Основные этапы ясно описываются на одной странице, прилагаемой к устройству, что делает установку быстрой и легкой.

Разъемы Easy-fit™

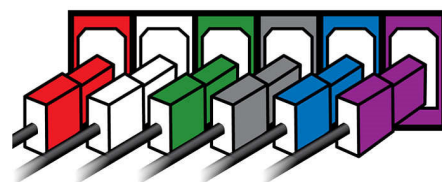

Благодаря разъемам с цветовым кодом подключение динамиков и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x40 Вт (передн.+объемн. зв.), 2x70 Вт (центр.+сабвуфер)
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Цифровые, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 300 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-20000 Гц Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20000 Гц Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 12 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 6 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 6 ohm

Подключения

- Другие подключения: Вход AUX, Разъемы AC Easy-Fit, Антенна FM, Антенна MW, SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Автосохранение
- Количество предустановок: 20

Комфорт

- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 1x АС центрального канала, 1x сабвуфер, 2 фронтальных АС-сателлита, 2 задних колонки-сателлита, Шнур питания сети переменного тока, Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Кабель с разъемом

SCART, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 444 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17,5 кг
- Высота АС центрального канала: 94 миллиметра
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 54 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,68 кг
- Ширина АС центрального канала: 225 миллиметра
- Ширина упаковки: 570 миллиметра
- Глубина устройства: 324 миллиметра
- Вес устройства: 2,7 кг
- Ширина АС объемного звука: 94 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 175 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 65 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,92 кг
- Вес АС объемного звука: 4 кг
- Глубина сабвуфера: 130 миллиметра
- Высота сабвуфера: 340 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 360 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: 4-кратное увеличение частоты дискр.

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Слайд-шоу: С музыкой (MP3)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD диам. 80 мм + 120 мм, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (режим Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Функция CD Text, Ночной режим, PBC, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 9.0.11

EAN: 87 10895 87064 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com