

Philips GoGEAR
Видеоплеер MP3

Muse
8 ГБ*

SA1MUS08K



Превосходное качество звука

с технологией FullSound™ и функцией шумоподавления

Портативный аудио-/видеоплеер Philips GoGear Muse с технологией FullSound™ и наушниками с функцией шумоподавления обеспечивает исключительное качество звука для развлечения в поездках. А просмотр видео на широком цветном QVGA-дисплее с диагональю 3" — это настоящее удовольствие!

Теперь не придется скучать в дороге

- 7,6 см (3") широкоэкранный ЖКД QVGA для просмотра видео
- До 25 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 5 часов в режиме просмотра видео*
- Создание списка воспроизведения/удаление композиций на устройстве
- Воспроизведение музыки без DRM из фонотеки iTunes
- Более широкий выбор благодаря Napster, Audible и BBC iPlayer

Простое и удобное управление

- Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов аналогично просмотру папок на компьютере
- Простой способ загрузки видео из Интернета на плеер GoGear
- SuperScroll™ для быстрого и эффективного поиска

Наилучшее качество звучания для развлечений в поездках

- Технология активного шумоподавления для чистого звучания музыки
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и

PHILIPS

Основные особенности

7,6 см (3") широкоф. QVGA ЖКД



Стильный 7,6 см (3") широкоэкранный дисплей плеера GoGear обеспечивает достаточное разрешение для великолепного качества видео и четкого, яркого изображения. Полноцветное меню и большой экран для удобной навигации дополняют мультимедийные возможности плеера для использования в поездках. В довершение всего, формат 16:9 позволяет смотреть любимые фильмы на широком экране.

25 часов музыки/5 часов видео




С плеером GoGear можно забыть о необходимости частой зарядки аккумулятора. Благодаря длительному времени работы от одной зарядки плеер обеспечивает до 25 часов воспроизведения музыки и до 5 часов просмотра видео в непрерывном режиме. Теперь можно расслабиться и слушать музыку целый день или посмотреть два фильма подряд.

Активное шумоподавление



Технология шумоподавления активно борется с окружающим шумом, позволяя насладиться всеми нюансами музыки. Микрофоны, встроенные в наушник, распознают внешние шумы, затем процессор цифровой обработки сигналов генерирует равную по силе и противоположную по фазе шума волну и эффективно устраняет нежелательный шум. Специальная конструкция наушников обеспечивает эффективную звукоизоляцию. А выбор насадок-вкладышей трех размеров позволяет добиться максимального комфорта.

Создание списка воспроизведения/удаление композиций

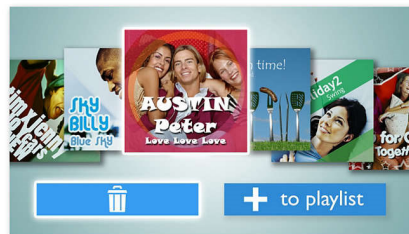

Функция "Список воспроизведения" позволяет легко создавать списки воспроизведений на плеере GoGear в любое время и в любом месте. Кроме того, функция удаления позволяет легко удалять любые медиаданные, сохраненные на плеере. Теперь для создания списков воспроизведения и удаления файлов не нужен компьютер. Управляйте своей музыкальной библиотекой


непосредственно с помощью плеера GoGear — в любое время и в любом месте.

FM-радио с функцией RDS/память на 20 радиостанций



RDS (система радиоданных) — стандарт протокола обмена данными, позволяющий передавать цифровые данные в FM-диапазоне. Радиоприемники FM с поддержкой функции RDS могут отображать такие полезные сведения, как название станции, сведения о передаче, а также название песни, имя исполнителя и пр. При необходимости на плеере GoGear можно сохранить выбранную станцию. Можно сохранить до 20 предустановленных радиостанций, что позволяет быстро получить доступ к любимой радиостанции. При этом не нужно каждый раз настраивать частоту вручную.

Просмотр папок

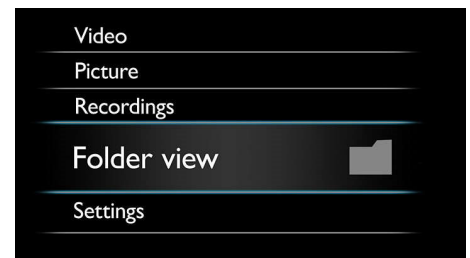

Функция просмотра папок — это дополнительный способ просмотра каталогов, позволяющий просматривать все файлы, сохраненные на плеере GoGear, как на компьютере. С помощью этой функции открывать любые поддерживаемые файлы (например, аудиофайлы, файлы изображений или видеофайлы) так же просто, как выбрать файл и нажать кнопку воспроизведения.

Характеристики

Звук

- Настраиваемый эквалайзер
- Диапазон частот: 20—18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 1,4 мВт
- Улучшение звука: Шумоподавление, FullSound
- Разделение каналов: 45 дБ
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Электронная, Хип-хоп, Джаз, Лаунж, Поп, RnB, Рок, Речь
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,05 % при 1 кГц

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 8 ГБ
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца

Подключения

- USB: Высокоскоростной порт USB 2.0
- Наушники: 3,5 мм

Требования к системе

- Привод CD-ROM
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленной документации, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- Операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- USB: Свободный порт USB

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Информация о станции, Название станции

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll
- Обновление встроенной программы
- Регулировка громкости

Мощность

- Емкость аккумулятора: 750 мА*ч
- Перезарядка: Да, через USB
- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 25 часов воспроизведения аудио или 5 часов видео

Аксессуары

- CD-ROM: Да, с руководством пользователя, приложениями Device Manager, Media converter и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3831 — наушники с функцией шумоподавления
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB: AY3930
- Чехол: AY4261

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 110 x 8,9 x 55 мм
- Тип упаковки: D-бокс
- Вес продукта: 0,095 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт

- Скорость передачи данных для WMA: 5-384 кбит/с
- Частоты дискретизации для MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Частоты дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств поддерживает загрузку и услугу музыкальной подписки

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 3.0 (дюймы)
- Тип: ЖК
- Строки текста: 7
- Разрешение: WQVGA, 400 x 240 пикселей, 262 000 цветов

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Windows Media Player 11
- Media Converter для Philips: WMV (.wmv.avi); MPEG-4 SP(только .avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); другие комбинации поддерживаются при установке соответствующих кодеков Directshow
- ПО Napster

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Слайд-шоу

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: MP3
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: MP3
- Запись с FM радио: MP3

Характеристики

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP/ASP: Разрешение до D1, 30 кадров/с, скорость воспроизведения в битах до 4 Мбит/с в контейнерах .avi и .mp4
- RMVB: Разрешение VGA, 30 кадров/сек, скорость воспроизведения в битах до 1 Мбит/с в контейнерах .rmvb
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Разрешение до VGA, 30 кадров/с, скорость воспроизведения в битах до 1,5 Мбит/с в контейнерах .mp4
- WMV9: Разрешение VGA, 30 кадров/сек, скорость воспроизведения в битах до 1 Мбит/с в контейнерах .wmv
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств: поддержка загрузки, подписки и услуг проката видео



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.5.6

EAN: 87 12581 47187 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- * Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
- * 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
- * Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10
- * Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- * Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
- * От Philips
- * Служба BBC iPlayer доступна только для жителей Великобритании