




Philips
Портативный
проигрыватель Blu-ray

Цифр. ЖКД 23 см (9")

Время воспроизведения —
6 часов
HDMI

PB9001

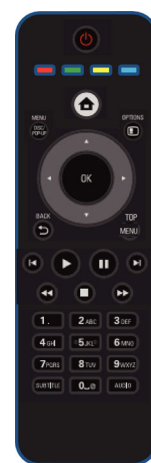

Blu-ray — всегда с собой

с HDMI для домашнего просмотра на HDTV

Теперь вы можете смотреть фильмы в формате Blu-ray и DVD, где угодно: на веранде, на отдыхе или в путешествии. Более того, другие цифровые форматы можно воспроизводить прямо с накопителей USB. А дома вы сможете смотреть видео Full HD на ТВ через подключение HDMI.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке

- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

Дополнительные штрихи для вашего удобства

- Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
- В комплект входит сумка для переноски
- Полное возобновление при сбое питания

Обогатите свое восприятие аудио и видео

- 22,9 см (9") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD

PHILIPS


Основные особенности

22,9 см (9") цветной HD ЖКД



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

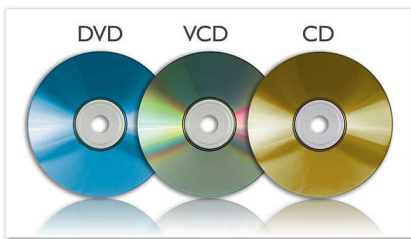

Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

Возобновление питания

Проигрыватель DVD запоминает момент, на котором был прерван просмотр, будь то при прямом отключении или при перебоях с электричеством. Если диск остался внутри, проигрыватель возобновит воспроизведение фильма с того момента,

где вы остановились в прошлый раз. Сделайте свою жизнь проще!

3 часа работы от встроенного аккумулятора*




Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Воспроизведение дисков Blu-ray

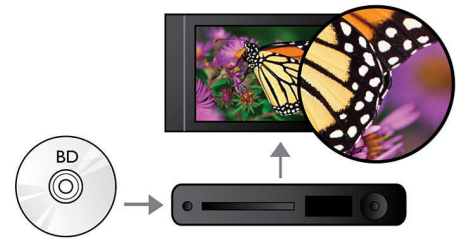

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 600 мВт RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): RMS 5 мВ (наушники)
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 12 В, 2 А
- USB
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- HDMI

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Ударостойкий

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 3 часов*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 12 В пост. тока; 2 А, 110–240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Входящие в комплект аксессуары: Дорожный футляр
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3

- Глубина упаковки: 70 миллиметра
- Глубина продукта: 203 миллиметра
- Высота упаковки: 285 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 125 миллиметра
- Глубина коробки: 280 миллиметра
- Вес коробки: 5,9 кг
- Высота коробки: 295 миллиметра
- Ширина продукта: 240 миллиметра
- Ширина коробки: 225 миллиметра
- Высота продукта: 35 миллиметра
- Вес продукта: 1,4 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (многоканальный), DTS, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 9 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 23 см
- Разрешение: 800(ш)x480(В)x3 (RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM, DivX, DVD-Video, Флэш-накопитель USB, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: Формат DivX, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Повтор, Увеличить, Возобновление воспроизведения с места остановки, Медленно вперед
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, х.в. Color



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.3

EAN: 87 12581 59693 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумулятора и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.