

Philips  
Tragbare Lautsprecher

Grau

SBA1710



## Mobiler Lautsprecher

Philips SBA1710 Lautsprecher erwecken detailreichen Sound zum Leben. Sie verfügen über einen praktischen beweglichen Ständer, der für eine ausgesprochen einfache Handhabung sorgt.

### **Simplicity**

- Mit allen Medien kompatibel
- Akkubetrieb für unterwegs

### **Beeindruckender Sound**

- Class "D" Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung
- 4 W RMS Gesamtausgangsleistung


### **Entwickelt für unterwegs**

- Musik unterwegs
- Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Class D-Digitalverstärker

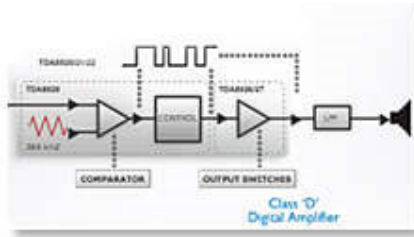


Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

## 4 W RMS Gesamtausgangsleistung



RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

## Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe

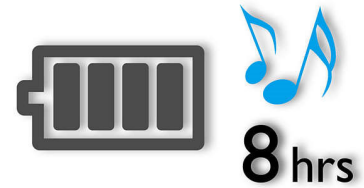

Genießen Sie eine Musikwiedergabe von bis zu 8 Stunden, ohne das Gerät aufladen zu müssen.

### Musik unterwegs

Genießen Sie die Bequemlichkeit, Musik derart abzuspielen, wie Sie es möchten - Spielen Sie sie über den mobilen Lautsprecher laut ab.

### Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

### Mit allen Medien kompatibel

Mit allen Medien kompatibel

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 200 Hz – 20 KHz (+/-3 dB)
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 4 W

## Design und Materialausführung

- Farbe: Grau

## Außenkarton

- Länge: 33 cm
- Anzahl der Verpackungen: 4
- Länge: 13,0 Zoll
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 1,873 kg
- Höhe: 15,2 cm
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Breite: 8,3 Zoll
- Höhe: 6,0 Zoll
- Nettogewicht: 1,264 kg
- Bruttogewicht: 4,130 lb
- Nettogewicht: 2,787 lb
- Eigengewicht: 0,609 kg
- Eigengewicht: 1,343 lb

## Leistung

- Batterietyp: 4 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

## Verpackungsmaße

- Höhe: 14 cm

- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 16 cm
- Tiefe: 10 cm
- Höhe: 5,5 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 71552 1
- Breite: 6,3 Zoll
- Bruttogewicht: 0,437 kg
- Tiefe: 3,9 Zoll
- Nettogewicht: 0,316 kg
- Bruttogewicht: 0,963 lb
- Nettogewicht: 0,697 lb
- Eigengewicht: 0,121 kg
- Eigengewicht: 0,266 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 7,7 cm
- Breite: 13,2 cm
- Tiefe: 9,9 cm
- Breite: 5,2 Zoll
- Höhe: 3,0 Zoll
- Tiefe: 3,9 Zoll
- Gewicht: 0,283 kg
- Gewicht: 0,624 lb

## Kompatibel mit

- iPhone
- iPod
- Smartphones
- MP3-Player



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 4.0.13

EAN: 69 23410 71552 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)