

PHILIPS



Tikrai belaidės ausinės

Ausinės be ausinių antgalių

Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

Kišeninis įkrovimo dėklas

Aiškūs skambučiai



TAT2139WT

Jauskite muziką, o ne ausines

Šios lengvos ausinės neturi ausinių antgalių, tačiau turi mažą įkrovimo dėklą. Su jomis patogiai klausysite šėlstančios muzikos, kad ir kur keliautumėte. Su „Dynamic Bass“ žemieji dažniai skambės sodriau, o jautiklinius valdiklius galima individualiai pritaikyti.

Nuo mėgstamo grojaraščio iki pokalbio telefonu

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Prisijunkite prie dviejų „Bluetooth“ prietaisų tuo pačiu metu
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Veikia iki 28 val. Mažas įkrovimo dėklas.


- Veikia iki 28 val. Kišeninis įkrovimo dėklas
- „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite ausinių jautiklinius valdiklius
- Priskirkite valdiklius, skirtus garso takeliams paleisti, pristabdyti, praleisti ir garsumui reguliuoti, bet kuriai ausinei
- IPX4 atsparios purlams ir prakaitui

Tikros belaidės ausinės. Puikus garsas, nespaudžia

- Mažos, patogios ausinės. Nėra ausinių antgalių, nespaudžia
- Ausinės tvirtai laikosi išorinėje ausyje
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- 13 mm garsiakalbiai ir žemųjų dažnių stiprinimo funkcija
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote


Ypatybės

Į išorinę ausį įdedamos ausinės

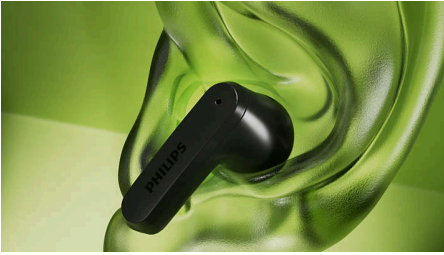

Jei jums nepatinka ausinių antgalių pojūtis ausų kanaluose, šios iš tikrųjų belaidės ausinės kaip tik jums! Ausinė tvirtinama išorinėje ausyje ir laikosi už plono vamzdelio. Nereikia kišti ausinės antgalio į ausies kanalą, todėl nejaučiamas spaudimas net ilgai klausantis.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

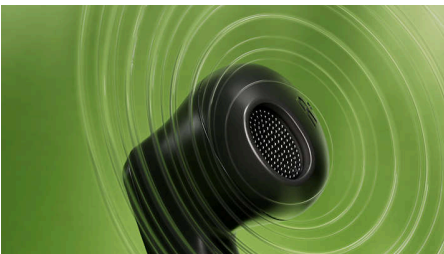

Šios iš tikrųjų belaidės į ausis dedamos ausinės gali atrodyti mažos, tačiau nereikės padidinti garsumo, kad girdėtumėte geriausią garsą, sklindantį iš 13 mm garsiakalbių. Palieskite kairiąją ausinę, kad įjungtumėte „Dynamic Bass“ funkciją, arba tai padarykite „Philips“ ausinių

programėlėje, ir galėsite mėgautis visa mėgstamų žemųjų dažnių galia net klausydamiesi tyliai.

Aiškūs skambučiai



Kalbantis telefonu, jūsų balsas bus girdimas garsiai ir aiškiai! Du spindulius formuojantys mikrofonai tiksliai priima balso garsą, kol triukšmo mažinimo algoritmas nutildo kai kuriuos aplinkinio pasaulio foninius garsus. Galite atsilipti į skambučius naudodami abiejose ausinėse esančius jutiklinius valdiklius.

Iki 28 val. (7 + 21)

Visiškai įkrovę naudosite 7 val. Dėklas suteiks papildomas 21 val. Jei reikia greitai įkrauti, įdėkite ausines į dėklą vos 15 min. ir galėsite jas naudoti dar valandą. Visiškai įkrauti ausines trunka 2 val., o dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

„Philips“ ausinių programa

Galite naudoti „Philips“ ausinių programėlę, norėdami nustatyti, prie kurių prietaisų prisijungti, arba norėdami rasti trūkstamą ausinę!

Taip pat galite priskirti jutiklinius valdiklius, skirtus garso takeliams paleisti, pristabdyti, praleisti ir garsumui reguliuoti, kairei arba dešinei ausinei. Tai labai patogu, jei naudojate režimą „mono“, kad galėtumėte klausytis tik per vieną ausinę, kol kita įkraunama.

IPX4 apsauga nuo pusrūšių / prakaito

Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX4 įvertinimą ir yra visiškai atsparios pusrūšams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietus.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse yra dideli 13 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Specifikacijos

Garsas

Garsiakalbio skersmuo: 13 mm
Garsiakalbio tipas: Dinaminis
Pilnutinė varža: 16 omų
Jautrumas: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Didžiausia įvesties galia: 10 mW

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,3
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Ilgis: 24,80 cm
Plotis: 22,30 cm
Bendras svoris: 2,763 kg
Grynasis svoris: 1,42 kg
Pakuotės svoris: 1,343 kg
Aukštis: 21,20 cm

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX4
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
TWS skirtas režimas „Mono“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas
„Google Fast Pair“

Vidinė dėžutė

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Ilgis: 11,50 cm
Plotis: 10,20 cm
Aukštis: 9,00 cm
Bendras svoris: 0,305 kg
Grynasis svoris: 0,18 kg
Pakuotės svoris: 0,125 kg

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Muzikos grojimo trukmė: 7 + 21 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (Built-in)
Akumulatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (Built-in)
Baterijos talpa (ausinė): 50 mAh
Baterijos talpa (dėklas): 520 mAh
Baterijos svoris (iš viso): 12,5 g

Pakuotės matmenys

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Aukštis: 9,5 cm
Plotis: 9 cm
Gylis: 3,3 cm

Bendras svoris: 0,085 kg
Grynasis svoris: 0,059 kg
Pakuotės svoris: 0,026 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Įkrovimo dėklas
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Balta
Dėvėjimo stilius: Ausinės kištukas
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis

Telekomunikacijos

Skambačiams skirtas mikrofonas: 2 mics

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Daugiafunkcis jutiklinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

Matmenys

Ausinės matmenys (P x G x A): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Bendras svoris: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

