

Philips
Tragbare Lautsprecher

Pinkfarben

SBA1710PNK



Mobiler Lautsprecher

Philips SBA1710 Lautsprecher erwecken detailreichen Sound zum Leben. Sie verfügen über einen praktischen beweglichen Ständer, der für eine ausgesprochen einfache Handhabung sorgt.

Simplicity

- Mit allen Medien kompatibel
- Akkubetrieb für unterwegs

Beeindruckender Sound

- Class "D" Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung
- 4 W RMS Gesamtausgangsleistung


Entwickelt für unterwegs

- Musik unterwegs
- Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe

PHILIPS


Besonderheiten

Class D-Digitalverstärker

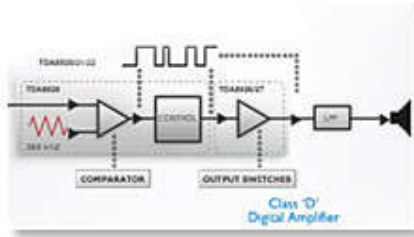


Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

4 W RMS Gesamtausgangsleistung

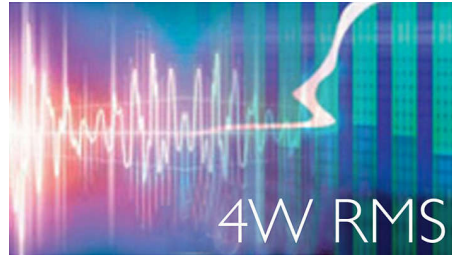

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe

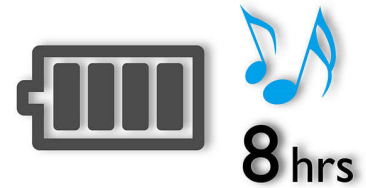

Genießen Sie eine Musikwiedergabe von bis zu 8 Stunden, ohne das Gerät aufladen zu müssen.

Musik unterwegs

Genießen Sie die Bequemlichkeit, Musik derart abzuspielen, wie Sie es möchten - Spielen Sie sie über den mobilen Lautsprecher laut ab.

Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

Mit allen Medien kompatibel

Mit allen Medien kompatibel

Daten

Ton

- Frequenzgang: 200 Hz – 20 KHz (+/-3 dB)
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 4 W

Design und Materialausführung

- Farbe: Pink

Leistung

- Batterietyp: 4 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Produktabmessungen

- Höhe: 7.7 cm

- Breite: 13.2 cm
- Tiefe: 9.9 cm
- Breite: 5.2 Zoll
- Höhe: 3.0 Zoll
- Tiefe: 3.9 Zoll
- Gewicht: 0.283 kg
- Gewicht: 0.624 lb

Kompatibel mit

- iPhone
- iPod
- Smartphones
- MP3-Player



Ausstellungsdatum
2024-04-01

Version: 2.0.4

EAN: 69 23410 71557 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com