



Philips Fidelio
無線喇叭

飛利浦無線家用系統
最大 120W
可搭配 Ambilight 大型顯示器運作
永續 Muirhead 皮革



TAFS1

為環繞音效精心設計

迴盪滿室的豐富音效，讓每首歌曲和影片的音效更加逼真動聽。您可以將這款設計洗鍊的無線 Fidelio FS1 喇叭連接到其他喇叭，享受順暢的多房間聆聽體驗，也可以連接至飛利浦大型顯示器或 Soundbar，享受身臨其境的家庭電影院。

優美 Fidelio 設計

- 內建 LED。內建 Ambilight
- 吸引目光的外型

為娛樂饗宴提供匹配音效

- 最大 120 W。兩個被動反射器呈現豐富低音
- 3.5 吋低音喇叭。1 吋高頻喇叭。2.5 吋中音喇叭 / Atmos 驅動器
- 智慧型配對。身臨其境。聽得更清楚
- 配對裝置，享受立體聲
- 飛利浦 Fidelio FS1。音樂與電影享有自然音效

順暢體驗

- 可連線至您最愛的 AI 語音助理功能裝置
- 無論您如何串流音樂，都有完美的 Fidelio 音效
- 飛利浦音效應用程式：定期更新以獲得最佳體驗
- 飛利浦無線家庭系統採用 DTS Play-Fi 技術
- Wi-Fi、藍牙、Apple AirPlay 2、Google Chromecast

PHILIPS

無線喇叭

飛利浦無線家用系統 最大 120W, 可搭配 Ambilight 大型顯示器運作, 永續 Muirhead 皮革

焦點

自然 Fidelio 音質




Fidelio FS1 喇叭以閃耀的高音、溫暖的中音頻率，以及渾厚的低音，讓音樂與電影栩栩如生。下射式低音喇叭和雙件式被動反射器為每個節拍與樂曲增加真實深度。最適合中小型房間。

吸引目光的外型



這款時尚的無線 FS1 喇叭本身擁有絕佳外型，甚至在 Fidelio 家庭劇院設定下看起來更好。FS1 以透聲金屬網罩包覆，斜角採用碳灰色 Muirhead 皮革裝飾。搭配 Fidelio FB1 Soundbar 和 FW1 重低音喇叭，更顯優美。

飛利浦無線家用系統

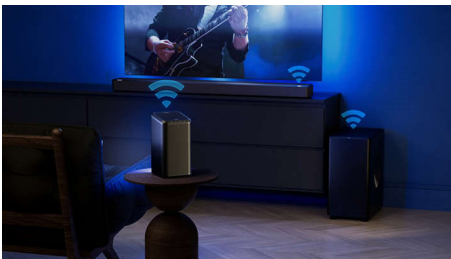

您可以同步多個 FS1 喇叭，享受優異的多房間音效。與相容的飛利浦大型顯示器 * 配對，可享受更豐富的劇院音效與更優異的人聲，或將兩個喇叭連接到 Fidelio FB1 Soundbar，創造真正的 7.1.4 環繞音效設

定。加入 Fidelio FW1 重低音喇叭可讓低音更渾厚。

配對裝置，享受立體聲



只要其中一台無線喇叭，就能讓中小型房間充滿豐富、細膩的音效。若在同一個房間中配對第二台 Fidelio FS1 喇叭，即可享受令人沉醉的立體聲。無論是爵士、搖滾、EDM 或是 pod 動態的最新集數，都能享受更清晰的音效，兼具真實的空間感受。

智慧型配對



當這款 Fidelio 喇叭與飛利浦 Soundbar 或重低音喇叭、另一台 FS1 喇叭或飛利浦大型顯示器 * 配對時，就能實現美妙的結果。喇叭能辨識配對的裝置，並自動調整其效能，讓配對的元件在組合中的表現更為豐富細緻。

TAFS1/96

串流適用的 Fidelio 音效



無論您是直接從 Spotify 串流，或是透過 Tidal 存取高解析度專輯，這款喇叭都能提供優異的出色音質。如果您要串流高於 CD 品質的檔案，Critical Listening 模式可讓您將頻寬分配給單一 FS1 喇叭，避免遺失任何細節。

內建 Ambilight

這款喇叭不只能播放音樂，還能搭配 Ambilight 使用。若為電影，您可以將喇叭設定為與飛利浦大型顯示器的 Ambilight 同步。Lounge 模式可將 FS1 變成色彩繽紛的靜態燈光，最適合晚宴派對或閱讀精彩書籍。Follow Music 會產生根據節拍變化的燈光秀。

可連線至語音助理

搭配 Wi-Fi、藍牙、Chromecast 和 Apple AirPlay 2 相容性，任何裝置都適用。以您喜歡的方式進行串流。使用 Alexa、Google 助理或 Siri 控制喇叭。調高音樂音量。跳過曲目。完全無須動手。

飛利浦音效應用程式

飛利浦音效應用程式：定期更新以獲得最佳體驗

Wi-Fi、藍牙、AirPlay 2

Wi-Fi、藍牙、Apple AirPlay 2、Google Chromecast

最大 120 W。2 個被動反射器

最大 120 W。兩個被動反射器呈現豐富低音

3.5 吋低音喇叭。1 吋高頻喇叭

3.5 吋低音喇叭。1 吋高頻喇叭。2.5 吋中音喇叭 / Atmos 驅動器



規格

音效

- 頻率反應: 50-20K Hz
- 輸出功率 (RMS): 60W
- 輸出功率 (最大): 120 瓦
- 總諧波失真: 1%

喇叭

- 驅動器配置: 3 向式
- 中音域驅動器直徑: 2.5 吋 (上射式)
- 中音域驅動器數量: 1
- 聲道數量: 1.0.1
- 高頻喇叭數量: 1
- 低音喇叭數量: 1
- 被動反射器: 2
- 高頻喇叭直徑: 1 吋
- 低音喇叭直徑: 3.5 吋 (下射式)

連線

- 藍牙: 是
- 藍牙版本: 5.0
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 串流格式: SBC、AAC
- 藍牙範圍: 20 公尺或 66 英尺視距
- 音訊輸入: 1x 3.5 公釐
- 網路設定: 飛利浦音效應用程式, 採用 DTS Play-Fi 技術
- WiFi: 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 是
- 多喇叭情境: 立體聲, 環繞, 群組
- 多喇叭技術: DTS Play-Fi 多室聆聽
- 智慧居家: 內建 Chromecast, Spotify Connect, 可搭配 Apple AirPlay 2 運作, 可搭配 OK Google 運作, 可搭配 Alexa 運作

便利

- 內建麥克風: 0
- 照明效果: 是, 可搭配 Ambilight 大型顯示器運作
- 免持聽筒通話: 否

相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制: 是

功率

- 電源供應: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- 行動電源: 否

包裝尺寸

- 高度: 35.5 cm
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架放置類型: 底座
- 寬度: 18.6 cm
- 深度: 18.4 cm
- 內含產品件數: 1
- 總重: 3.397 kg
- 淨重: 2.896 kg
- 皮重: 0.501 kg

產品規格

- 高度: 25.3 cm
- 寬度: 14.2 cm
- 深度: 14.2 cm
- 重量: 2.328 kg

配件

- 附配件: AC 電源變壓器, 快速入門指南, 全球保固手冊



發行日期 2024-05-07

版本: 3.3.1

EAN: 48 95229 12739 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 此功能適用於 2021 年或之後的 DTS Play-Fi 相容飛利浦大型顯示器。