




Philips
Ant ausų dedamos belaidės
ausinės

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai
Veikia iki 25 val.
Aiškūs skambučiai

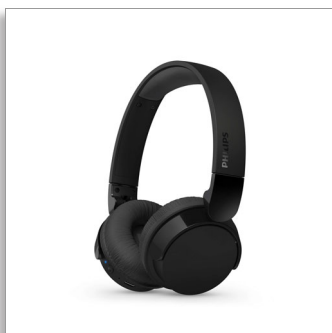

TAH3209BK

Lengvos, patogios, sulankstomos ir puikiai atrodo!

Šios belaidės ant ausų dedamos ausinės yra puikus kasdienis palydovas. Jos yra labai patogios ir puikiai atrodo! Girdėsite puikų garsą, „Dynamic Bass“ užtikrins sodresnius žemuosius dažnius net ir klausantis tyliai. Taip pat galėsite nustatyti vaizdo įrašų turinio mažos delsos nustatymą.

Natūralus garsas, kad ir kur keliautumėte

- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 32 mm neodimio garsiakalbiai
- Veikia iki 25 val. USB-C įkrovimas
- Stilingos matinės spalvos

Kasdieninis paprastumas

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Patogus daugiafunkcis mygtukas ant dešiniojo ausies gaubtelio
- Greitai 15 min. įkrovus veikia 1 val.

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Lengvos ant ausų dedamos ausinės Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Veikia iki 25 val., Aiškūs skambučiai

TAH3209BK/00


Ypatybės

Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

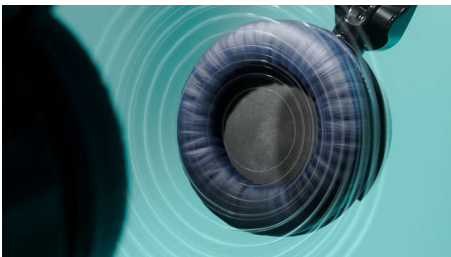

32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia

triuškimo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją daugiafunkciu mygtuku ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 25 val.



Šios belaidės ausinės veikia iki 25 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar vienai valandai muzikos.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščių arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai

Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Kompaktiškai sulankstomas dizainas

Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur. Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

Patogus daugiafunkcis mygtukas

Naudodami patogų daugiafunkcij mygtuką ant dešiniojo ausies gaubtelio galėsite valdyti skambučius ar grojaraštį ir garsumą. Žiūrėdami vaizdo įrašus ar filmus, galite naudoti maitinimo mygtuką mažos delsos nustatymui įjungti.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose belaidėse ausinėse yra dideli 32 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
- Pilnutinė varža: 32 omai
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 112 dB (1 K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Daugiataškis ryšys

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- GTIN: 1 48 95229 13971 5
- Ilgis: 23,20 cm
- Plotis: 19,50 cm
- Aukštis: 22,00 cm
- Bendras svoris: 1,260 kg
- Grynas svoris: 0,53 kg
- Pakuotės svoris: 0,73 kg

Patogumas

- Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 25 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)
- Baterijos svoris (iš viso): 13 g

Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti

- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13971 8
- Aukštis: 19,5 cm
- Plotis: 20,6 cm
- Gylis: 5,6 cm
- Bendras svoris: 0,302 kg
- Grynas svoris: 0,178 kg
- Pakuotės svoris: 0,124 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
- Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
- Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20347 1

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
- Pagalbinės balso programos palaikymas

Gaminio matmenys

- Aukštis: 15,50 cm
- Plotis: 17,60 cm
- Gylis: 4,25 cm
- Svoris: 0,160 kg

