



Philips Philips Fidelio
Altavoz inalámbrico
SoundCurve

con AirPlay



DS8800W

Vive el sonido de alta fidelidad

Obsesión por el sonido

Saca más provecho de tu música, juegos y vídeos. Este altavoz inteligente y elegante reproduce el sonido de tu iPod touch, iPhone, iPad y iTunes con una calidad impresionante y garantiza una gran comodidad gracias a la tecnología inalámbrica AirPlay.

Increíble rendimiento de sonido

- Potencia de salida total: 30W RMS
- SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
- El diseño Bass-reflex reproduce los graves de manera más profunda y compacta
- La tecnología FullSound mejora la nitidez del sonido entregando un sonido más rico y potente

Elegante y estético

- Diseño elegante con acabado en aluminio y tela

Control intuitivo

- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
- Aplicación SoundStudio para un completo control de los ajustes de audio


Gran versatilidad

- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Carga tu iPod/iPhone/iPad mediante el puerto USB
- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundCurve

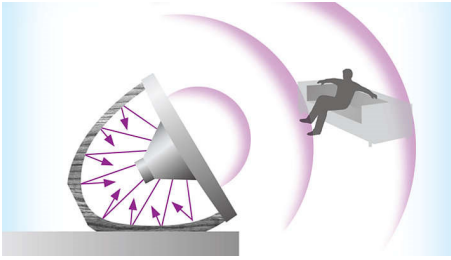

La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

FullSound™

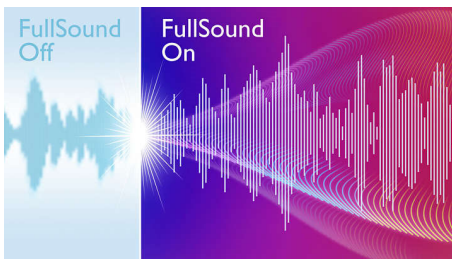

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento de señal digital de última generación para potenciar con fidelidad la reproducción de música. El contenido musical se analiza y optimiza en forma dinámica, lo que le permitirá escuchar música con mucha nitidez y calidez.

Diseño Bass-reflex



La carga acústica Bass-reflex utiliza un refuerzo de graves sintonizado con el volumen acústico


de la caja del altavoz con el fin de reproducir graves profundos en dispositivos compactos. Su refuerzo de graves perfilado con cuidado diseño ayuda a que el aire fluya produciendo graves profundos e impactantes, incluso funcionando a volumen elevado, reduciendo a un mínimo, al mismo tiempo, la turbulencia de aire que puede provocar distorsión.

Tecnología inalámbrica AirPlay



AirPlay te permite transferir toda tu colección de música de iTunes a tus estaciones base Fidelio. Reproduce de forma inalámbrica desde el programa iTunes de la computadora, iPhone, iPad o iPod Touch en cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los altavoces estén conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también permite la reproducción simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz que tus canciones preferidas te sigan en cada habitación.

Aplicación SoundStudio

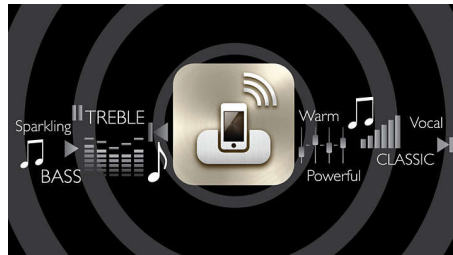

Tenga música de la forma que le gusta ahora. SoundStudio verdaderamente pone el control sobre su música en la palma de su mano. Le permite cambiar cada aspecto del sonido, utilizando solo su iPhone, con controles que son intuitivos y simples. Ahora puede ajustar, personalizar y crear su experiencia de sonido deseada y hacer que sus canciones favoritas

cobren nueva vida. SoundStudio también le permite escuchar miles de estaciones de radio de Internet alrededor del mundo, llevando su experiencia musical aún más lejos.

Carga por USB

Esta base está equipada con un puerto USB que te permitirá cargar tu iPod, iPhone o iPad.

Potencia de salida total: 30W RMS



Potencia de salida total: 30W RMS

Control remoto

El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz

Diseño estético

Diseño elegante con acabado en aluminio y tela

Conexión de entrada auxiliar



La conexión AUX-in Link te permite reproducir directamente los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el altavoz, el enlace AUX-in es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectarle tu reproductor de MP3 portátil.



Especificaciones

Parlantes

- Controladores de los parlantes: 2 controladores de rango completo de 3" / 8 cm
- Potencia de salida (RMS): 30 W

Conectividad

- Entrada auxiliar: Y
- USB: para la carga de iPod/iPhone/iPad
- AirPlay: Y

Compatibilidad

- Compatible con: todos los iPod, iPhone y iPad

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de

entrada estéreo de 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 3,5 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 455 x 150 x 165 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 525 x 225 x 215 mm
- Peso del producto: 2,5 kg

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior