

Philips  
reproductor de DVD



DVP3522

# Simplemente reproduce todos los formatos

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

#### **Reproduce toda tu música y tus películas**

- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

#### **El sonido y las imágenes cobran vida**

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

#### **Fácil de usar**

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB
- Función Mi Wallpaper para una bienvenida personalizada


#### **Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones**

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

# PHILIPS

# Destacados

## USB 2.0 Link de alta velocidad

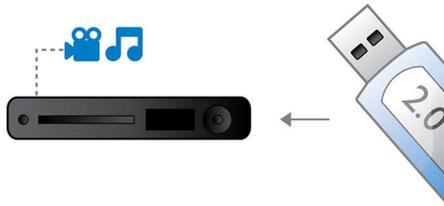


El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

## Reproduce todos los formatos


Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Reproduce todos los formatos

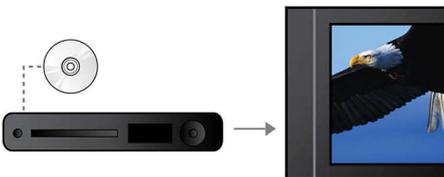

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Exploración progresiva

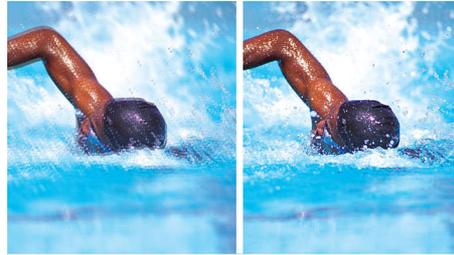

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

## Mi Wallpaper

Personaliza el fondo de pantalla de tu reproductor de DVD con tu foto favorita. Mi Wallpaper te permite cargar fotos y usarlas como fondo en tu reproductor de DVD de Philips. Mi Wallpaper funciona con la mayoría

de los formatos de imagen e incluso puedes cambiar el contraste de la foto que cargaste para crear efectos de iluminación únicos. Olvídate de las aburridas pantallas de bienvenida que aparecen al encender los reproductores de DVD. Mi Wallpaper es fácil de usar y es pura diversión para todos.

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz




El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Adaptación de tamaño de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Solo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta.

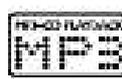

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 80 dB
- Relación entre señal y ruido: > 90

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español mexicano

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 80 mm
- Altura del aparato: 39 mm

- Ancho del embalaje: 400 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 3.4.4

EAN: 87 12581 54017 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)