

PHILIPS

Безжични слушалки с
наушници върху цялото ухо

6000 series

Шумопотискане Pro

Прилягане върху цялото ухо

Естествен звук. Динамични баси

До 70 часа време на
възпроизвеждане



ТАН6509ВК

Потопете се в изживяването свободно

За работа или игри – преминавайте с лекота през своите дни с тези безжични шумопотискащи слушалки! Адаптивното шумопотискане и удобното прилягане върху цялото ухо ви потапят в изживяването. Получавате плътен, богат звук, а за игри и филми има специална настройка за по-малко забавяне.

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо. Потопете се в стил

- Потопете се с Шумопотискане Pro
- Леки, удобни, съгъваеми – и стилни!
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"
- Мощни 40 мм неодимови мембрани

Винаги готови за работа и забавление


- До 70 часа време на възпроизвеждане (45 с включено шумопотискане)
- Бързо 5-минутно зареждане осигурява 3 часа възпроизвеждане
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Удобни бутони за управление на десния наушник
- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

Плътен естествен звук и удобно придружаващо приложение

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление
- Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips


Акценти

Шумопотискане Pro

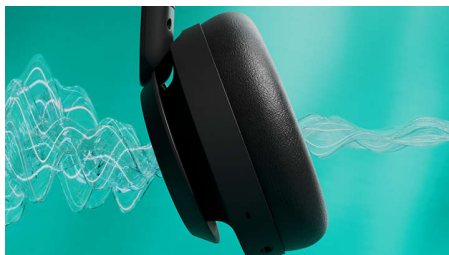


Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуete какво се случва около Вас, Awareness Mode (Режим за пропускане на звука) пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness (Бързо пропускане на звука) усилява гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Леки и удобни

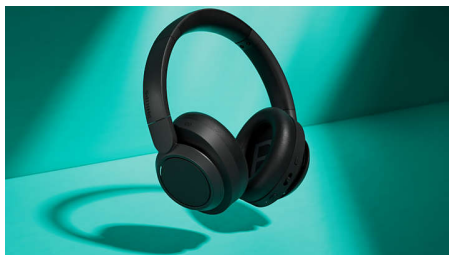

Кръглите накрайници на наушниците и елегантната рамка придават на тези слушалки с наушници върху цялото ухо открояващо се чувство за стил. Подпльнките на наушниците от мемори пяна Ви осигуряват комфорт при по-продължително слушане, като наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата Ви.

Естествен звук. Динамични баси

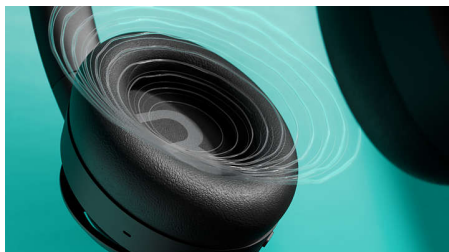

Ще се насладите на плътен звук от 40-милиметровите мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането

върху целите уши. За да се възползвате от пълната сила на любимите си баси, без да увеличавате звука, просто активирайте функцията „Динамични баси“ чрез многофункционалния бутон или приложението Philips Headphones.

До 70 часа (с изключено активно шумопотискане (ANC))



Получавате време за слушане в продължение на повече от един ден дори с включено шумопотискане. Пълно зареждане отнема само 2 часа чрез USB-C, а бързо 5-минутно зареждане Ви осигурява допълнителни 3 часа. Може също така да използвате USB-C кабел, за да ги включите към всяко смарт устройство с USB-C порт.

Ясни разговори



Гласът Ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специалният микрофон улавя звука на гласа Ви, докато алгоритъм за шумопотискане заглушава част от фоновия шум от заобикалящата Ви среда.

Приложение Philips Headphones



Случвало ли Ви се е да забравите да изключите слушалките си? Настройте таймер в нашето придружаващо приложение и те ще се изключат автоматично. Приложението също така Ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате адаптивното шумопотискане, и сами да контролирате нивата. Освен това има набор от предварително зададени стилове на звук: Voice (Глас) е идеален за подкасти!

Удобни бутони за управление

Удобни бутони за управление Ви дават възможност да превключвате между режимите на шумопотискане или да активирате функцията Quick Awareness (Бързо пропускане на звука). Многофункционалният бутон Ви позволява да управлявате обаждания, да контролирате възпроизвеждането и да активирате функцията „Динамични баси“. Ако играете игри или гледате видеоклипове, може да задействате настройката за малко забавяне чрез бутона за включване.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от големите мембрани, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 20 – 40 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Чувствителност: 98 dB (1 kHz, –10 dBFS)
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Максимална входяща мощност: 20 mW
Тип мембрана: Динамичен
Hi-Res Audio

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC
Гнездо за слушалки: 2.5 мм
Поддръжка на USB аудио

Външен кашон

Дължина: 23.60 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 23.00 см
Бруто тегло: 1.900 кг
Височина: 30.50 см
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Нето тегло: 0.91 кг
Тегло на опаковката: 0.99 кг

Удобство

Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

Акумулаторна
Брой батерии: 1
Време за зареждане: 2 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 45 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 70 час(а)
Бързо време за зареждане: 5 mins for 3 hrs
Тегло на батерията (Общо): 12.4 гр
Капацитет на батерията (слушалки): 600 mAh
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

Височина: 22.4 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 6.7 см
Дълбочина: 26.7 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Бруто тегло: 0.521 кг
Нето тегло: 0.302 кг
Тегло на опаковката: 0.219 кг

Размери на продукта

Височина: 21 см
Ширина: 19 см
Дълбочина: 5.8 см
Тегло: 0.265 кг

Акcesoари

Аудио кабел: 3,5 – 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 м
Ръководство за бърз старт
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Лента за главата
Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
Материал на наушниците: Синтетична кожа
Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Адаптивно ANC
Микрофон за ANC: 2 микрофона
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон
Поддръжка на гласовия асистент

