

Philips 5000 series
Безжични слушалки с
наушници върху цялото
ухо

Леки слушалки с наушници

върху цялото ухо

Естествен звук. Динамични басы
До 65 часа време на
възпроизвеждане
Ясни разговори



TAH5209WT

Изключително удобни, страхотен звук, компактно съгване

Поставете тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо и ще се насладите на истинско удобство, докато слушате. Получавате пътен звук с дълбок бас дори при слаба сила на звука, както и до 65 часа време на възпроизвеждане. Освен това се съгват лесно за компактно съхранение по време на път.

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо. Комфорт и стил

- Толкова леки и удобни, че можете да ги носите с часове
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Мощни 40 мм неодимови мембрани
- До 65 часа време на възпроизвеждане с бързо зареждане
- Стилни матови цветове

Ежедневна лекота

- Красив и преносим дизайн с компактно съгване
- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Бързо 5-минутно зареждане осигурява 3 часа възпроизвеждане
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Удобен многофункционален бутон на десния наушник

Естествен звук и удобно придружаващо приложение

- Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука


PHILIPS

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

Леки слушалки с наушници върху цялото ухо Естествен звук. Динамични басы, До 65 часа време на възпроизвеждане, Ясни разговори


Акценти

Леки и удобни

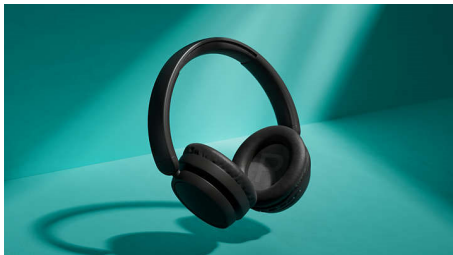


Тези слушалки с наушници върху цялото ухо са проектирани за ежедневен комфорт. Омекотената лента за глава е толкова лека, че почти няма да я усещате, а меките наушници могат да се накланят, така че да прилягат комфортно. Всеки наушник е подплатен с мемори пяна: колкото повече ги носите, толкова повече ще ги обичате.

Естествен звук. Динамични басы

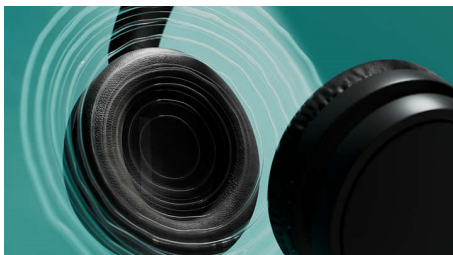

Получавате страхотен звук от 40-милиметровите мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. Ако обичате силни басы, активирайте функцията „Динамични басы“ чрез приложението Philips Headphones и ще можете да се възползвате от пълната сила на любимите си песни дори ако слушате тихо.

До 65 часа време на възпроизвеждане

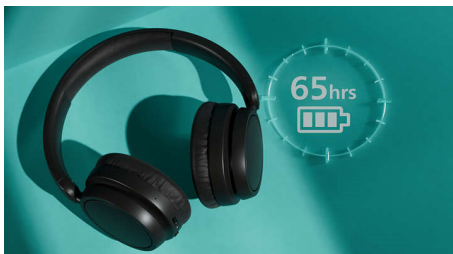

С до 65 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще Ви помогнат да

изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързо 5-минутно зареждане ще Ви осигури достатъчно заряд, за да продължите да слушате музика за още 3 часа.

Стабилна Bluetooth връзка



Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Ясни разговори



Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специалният микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за шумопотискане заглушава част от фоновия шум от света около вас.

TAH5209WT/00

Компактна сгъваема конструкция



Вземете ги със себе си! С техните стилни матови цветове и сгъваема конструкция няма място, където да не може да вземете тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо. Наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата Ви.

Удобен многофункционален бутон

Удобният многофункционален бутон на десния наушник ви позволява да управлявате обаждания или да контролирате възпроизвеждането и силата на звука. Ако гледате видеоклипове или филми, можете да използвате бутона за захранване, за да активирате настройка с ниско забавяне.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате нашето придружаващо приложение, за да активирате функцията "Динамични басы" или да включите настройката за ниско забавяне, когато гледате видеоклипове. Има и набор от предварително зададени звукови стилове: "Глас" е идеален за подкасти! Случвало ли ви се е да забравите да изключите слушалките си? Задайте таймер в приложението и те ще се изключат автоматично.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с пълни басы от мембраните, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

Леки слушалки с наушници върху цялото ухо Естествен звук. Динамични басы, До 65 часа време на възпроизвеждане, Ясни разговори

TAH5209WT/00

Спецификации

Звук

- Акустична система: Затворена
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Чувствителност: 92 dB (1K Hz, -10 dBFS)
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Микрофон и управление: бутон за сила на звука
- Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.3
- Bluetooth профили: HFP, A2DP, AVRCP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

- Дължина: 21.00 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 20.50 см
- Бруто тегло: 1.57 кг
- Височина: 26.20 см
- GTIN: 1 48 95229 14248 7
- Нето тегло: 0.67 кг
- Тегло на опаковката: 0.90 кг

Удобство

- Регулиране на силата на звука
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

- Брой батерии: 1
- Време за възпроизвеждане на музика: 65 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 5 mins for 3 hr
- Тегло на батерията (Общо): 10 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 500 mAh
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 19 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 6.3 см
- Дълбочина: 25.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 14248 0
- Бруто тегло: 0.412 кг
- Нето тегло: 0.223 кг
- Тегло на опаковката: 0.189 кг

Размери на продукта

- Височина: 20.00 см
- Ширина: 18.50 см
- Дълбочина: 5.50 см
- Тегло: 0.202 кг

Аксесоари

- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

- Цвят: Бяло
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20361 7

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Натиснете multifunctional бутон
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-11-11

Версия: 7.6.1

EAN: 48 95229 14248 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com