

Philips CarStudio
Sistema de audio para
automóviles

Para iPod y iPhone
USB
CD

CEM3100



Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Disfruta a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para automóviles Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla LCD de alto contraste con 32.000 iluminaciones de colores variables
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

Fácil de usar

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles
- Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música
- Salida de audio para amplificadores adicionales


Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

PHILIPS

Destacados

Music Zone

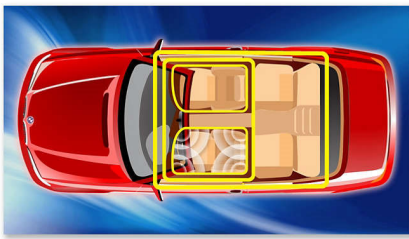

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu


música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproductor de CD y MP3 Link



Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

Búsqueda por carpeta o por canción

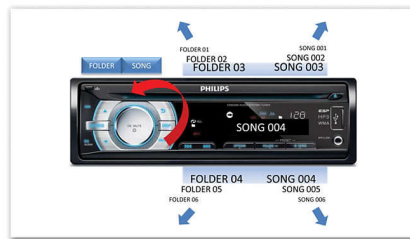

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.


MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar

de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

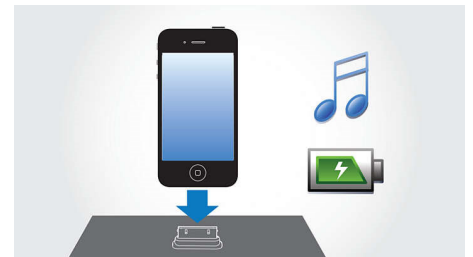


Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Pantalla LCD de 32.000 colores variables



Pantalla LCD de alto contraste con 32.000 iluminaciones de colores variables



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: con control de ganancia
- Entrada auxiliar trasera: Sí
- Silencio de audio con cables
- Entrada remota con cables

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Autofrecuencia

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), inglés, español, chino
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español, Chino simplificado, Chino tradicional

Pantalla

- Tipo: LCD color de alto contraste (11 caracteres)
- Iluminación: Blanco
- Luz difusa en la ranura para discos: 32.000 colores

disponibles

Dimensiones

- Profundidad del producto: 190 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Formato de reproducción

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB
- Música del iPod / iPhone
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Dispositivos de música a través de la toma auxiliar trasera: Sí

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable



Fecha de publicación
2024-04-23

Versión: 2.1.4

EAN: 69 23410 70981 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com