

PHILIPS




2.1-канальний саундбар із
бездротовим сабвуфером

2.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Макс. 240 Вт HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus

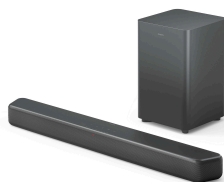

TAB5309

Кращий, насиченіший звук для всіх ваших розваг

Оживіть фільми та інший контент із цим потужним саундбаром і бездротовим сабвуфером. Вибухи гримітимуть, музика співатиме, а ігри стануть більш епічними. Сучасна аудіотехнологія створює захоплюючий звук, що б ви не переглядали.

Легке керування, усі з'єднання

- Підключайте улюблені джерела для потужнішого звуку
- Керуйте саундбаром і телевізором за допомогою одного пульта ДК
- З'єднання HDMI ARC, оптичне з'єднання, AUX-in, USB
- Bluetooth 5.4 із підтримкою LE Audio
- Додаток Philips Home Entertainment

Захоплююче звучання будь-якого улюбленого контенту

- Dolby Digital Plus. Кінематографічний звук удома
- DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті
- Чотири режими звуку еквалайзера та покращення діалогів

Саундбар Philips Essential 2.1

- 2.1-канальна система. Бездротовий сабвуфер для насиченіших низьких частот
- Глибший телевізійний звук. Макс. 240 Вт
- Чудовий вигляд, легке встановлення


Основні особливості

2.1-канальна система із сабвуфером




2.1-канальна система й технологія відтворення звуку з ефектом присутності забезпечують нові рівні звуку, а компактний бездротовий сабвуфер додає ваги ефектам і музиці. Чотири режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.

DTS Virtual:X

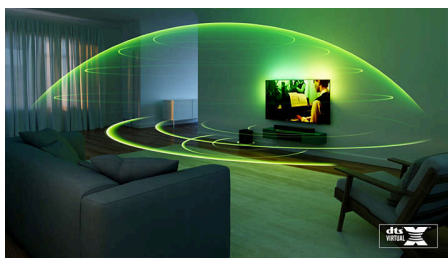

Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus

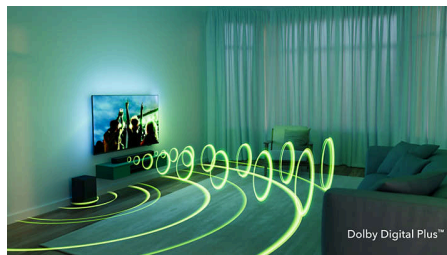

Переглядайте всі драми, сидячи в першому ряду. Цей саундбар із підтримкою Dolby® Digital Plus забезпечує відчуття об'ємного звуку без додаткових гучномовців. Ви почуєте й відчуєте різницю.

Легке розміщення



Цей стильний саундбар чудово виглядає в будь-якій кімнаті, а його компактний сабвуфер майже непомітний. У вас телевізор на стіні? Для кріплення цього саундбара на стіні можна використовувати знімні кронштейни (у комплекті).

HDMI ARC та Philips EasyLINK



За допомогою пульта дистанційного керування телевізора можна налаштувати гучність на саундбарі. Якщо у вас є телевізор Philips з Ambilight, функція EasyLINK дозволяє використовувати пульт ДК для перемикання між попередньо встановленими режимами еквалайзера саундбара, регулювання низьких і високих частот тощо.

Легке під'єднання



Сумісність з Bluetooth LE Audio забезпечує стабільніше з'єднання, кращий звук і меншу затримку під час потокової передачі списків відтворення з розумного пристрою, який також сумісний із Bluetooth LE Audio. Також можна під'єднати аудіоджерела до саундбара за допомогою аудіовходу, USB або оптичного входу.

Додаток Philips Home Entertainment

Завантажте додаток, і ви зможете використовувати розумний пристрій, щоб перемикає між режимами звуку еквалайзера, вибрати джерело, увімкнути віртуальний об'ємний звук тощо.

Специфікації

Звук

Покращення звуку: Синхронізація аудіо, Автоматичне регулювання гучності, Регулювання високих і низьких частот
Налаштування еквалайзера: Фільм, Музика, Голос, Стадіон
Повне гармонійне викривлення: <=10%
Вихідна потужність системи гучномовців: Макс. 240 Вт / 120 Вт RMS

Гучномовці

Частотний діапазон сабвуфера: 40–150 Гц
Тип сабвуфера: Активний, Бездротовий сабвуфер
Опір сабвуфера: 4 ohm
Кількість звукових каналів: 2,1
Кількість низькочастотних динаміків: 1
Діаметр низькочастотного динаміка: 5,25 дюйма
Частотний діапазон саундбара: 150–20 000 Гц
Опір саундбара: 8 ohm
Передні динаміки: 2 повнодіапазонні (Л+П)
Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

Під'єднання

Bluetooth: Приймач
Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Відтворення з USB-пристрою
Аудіовхід: 1 x 3,5 мм
Оптичний вхід x 1
Захист контенту HDMI: HDCP 1.4
Вихід HDMI (ARC) x 1
Стандарт DLNA: Ні
Підключення кількох гучномовців: Ні
Розумний дім: Немає
Під'єднання бездротових гучномовців: Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

Bluetooth: SBC
HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
USB: MP3, WAV, FLAC
Оптичний: Dolby Digital, LPCM 2ch

Зовнішня коробка

Довжина: 92 см
Кількість споживчих комплектів: 2
Ширина: 48.5 см
Вага брутто: 15.5 кг
Висота: 24.5 см
Вага нетто: 10.10 кг
Вага тари: 5.40 кг

Зручність

EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів, Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи
Дистанційне керування
Нічний режим

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Світлодіодний індикатор живлення
Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт
Потужність головного блока в режимі очікування: <0,5 Вт
Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

Висота: 22.5 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Лежаче
Ширина: 90 см
Глибина: 33.5 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 7.09 кг
Вага нетто: 5.05 кг
Вага тари: 2.04 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Шнур живлення, Настінний кронштейн, Короткий посібник, Гарантійний талон

Конструкція

Колір: Темно-сірий
Можливість монтування на стіні

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 766 x 67,3 x 91 мм
Вага головного блока: 1,6 кг
Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 315,5 x 195 мм
Вага сабвуфера: 3,03 кг

Відео

Ретранслявання 3D: Ні

