




Philips 5000 series
Накладні бездротові
навушники

Легкі накладні навушники
Природний звук, динамічні басы
Час відтворення – до 65 годин
Чіткі виклики

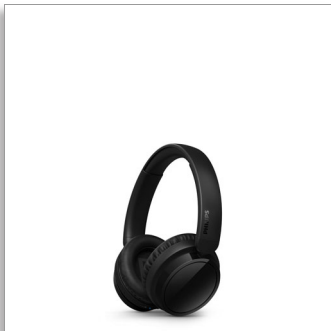

TAH5209BK

Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі.

Бездротові накладні навушники. Комфортні та стильні

- Легкі та зручні – їх можна носити годинами
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Потужні 40-мм неодимові динаміки
- До 65 годин відтворення завдяки швидкому заряджанню
- Стильні матові кольори

Зручність на щодень

- Швидке зарядження протягом 5 хвилин забезпечує 3 години відтворення
- Красива портативна складана конструкція
- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі

Природний звук і зручний додаток

- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

PHILIPS

Накладні бездротові навушники

Легкі накладні навушники Природний звук, динамічні баси, Час відтворення – до 65 годин, Чіткі виклики

Основні особливості

Легкі та зручні




Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М'яка дуга на голову така легка, що ви навряд чи відчуєте її, а м'які амбушури можна згинати в потрібне положення. Кожен амбушур має пінополіуретан: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.

Чудовий звук. Динамічні баси



40-мм динаміки забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.

Час відтворення – до 65 годин

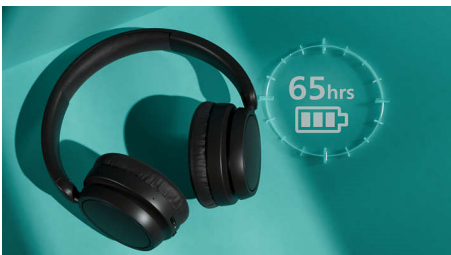

Маючи час відтворення до 65 годин, ці бездротові навушники дають вам змогу

відразу прослухати безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 5-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 3 години.

Надійне з'єднання Bluetooth



Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Чіткі виклики



Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

TAH5209BK/00

Компактна складана конструкція



Беріть їх із собою! Завдяки стильним матовим кольорам і складаній конструкції ці накладні бездротові навушники можна брати будь-куди. Амбушури складаються і повертаються всередину для легкого зберігання в кишені або сумці.

Зручна багатофункціональна кнопка

Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі дозволяє керувати викликами або керувати відтворенням і гучністю. Якщо ви дивитесь відео або фільми, ви можете використовувати кнопку живлення, щоб активувати налаштування низької затримки.

Додаток Philips Headphones

Ви можете використовувати наш додаток для увімкнення динамічних басів або налаштування низької затримки під час перегляду відео. Також існує ряд попередньо встановлених стилів звуку: "Голос" ідеально підходить для подкастів! Ви коли-небудь забували вимкнути навушники? Встановіть таймер у додатку, і вони будуть автоматично вимикатися.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням з насиченими басами завдяки динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.

Накладні бездротові навушники

Легкі накладні навушники Природний звук, динамічні басы, Час відтворення – до 65 годин, Чіткі виклики

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Чутливість: 92 дБ (1 кГц, –10 дБFS)
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Профілі Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

- Довжина: 23.60 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 23.00 см
- Вага брутто: 1.332 кг
- Висота: 30.50 см
- Код GTIN: 1 48 95229 14247 0
- Вага нетто: 0.67 кг
- Вага тари: 0.662 кг

Зручність

- Регулятор гучності
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

- Кількість батарей: 1
- Тривалість відтворення музики: 65 годин(-и)
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 5 mins for 3 hr
- Вага батареї (всього): 10 г
- Ємність батареї (наушники): 500 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 22.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: підвішування
- Ширина: 7 см
- Глибина: 26.7 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 14247 3
- Вага брутто: 0.444 кг
- Вага нетто: 0.223 кг
- Вага тари: 0.221 кг

Розміри виробу

- Висота: 20.00 см
- Ширина: 18.50 см
- Глибина: 5.50 см
- Вага: 0.223 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Плaskий / всередину
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

UPC

- UPC: 8 40063 20362 4

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активція голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-11-02

Версія: 6.6.1

EAN: 48 95229 14247 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com