

# PHILIPS

Wet & Dry elektrisk  
barbermaskin

Shaver Series 5000

SteelPrecision-blader

PowerAdapt-sensor

360-D fleksible hoder

Integrert pop-up-trimmer



S5887/10



## Kraftig barbering som er skånsom mot huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien gir en kraftig barbering som nå klipper enda mer hår per strøk.\* Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser seg hårtettheten din for å gi bedre hudkomfort.

### En kraftig barbering

- Kraftig ytelse i hvert strøk
- Konstruert for presisjon og klippeeffektivitet
- Fleksible hoder følger ansiktskonturene

### SkinIQ-teknologi

- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering

### For en praktisk barbering

- Opptil 60 minutter med ledningsfri barbering når batteriet er fulladet
- Én times ladetid og fem minutters hurtiglading
- LED-skjerm med ikoner som gjør at du kan bruke barbermaskinen intuitivt
- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Barber vått, tørt og også i dusjen
- Presisjonstrimmer integrert i håndtaket

### Bærekraftighet

- Praktisk lading

# Høydepunkter

## SteelPrecision-blader



Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk\*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

## PowerAdapt-sensor



Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 250 ganger per sekund. Teknologien gir en dynamisk tilpasning av skjærekraften automatisk, slik at du får en behagelig og skånsom barbering.

## 360-D fleksible hoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

## Hair-Guide-precisjons Hoder




Den nye formen på barberingshodene er utviklet for presisjon. Overflaten er forbedret med hårstyringskanaler, som er utformet for å bevege håret i en effektiv kutteposisjon.

## Åpnes med ett trykk



Rengjør barbermaskinen på en enkel måte. Åpne barbermaskinen med et enkelt tastetrykk, og skyll med vann.

## Våt og tørr

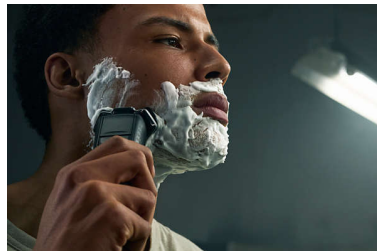

Tilpass barberingsrutinen til behovene dine. Wet & Dry gjør at du kan velge mellom en komfortabel tørr barbering eller forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg med gel eller skum, selv i dusjen.

## Pop-up-trimmer




Få en komplett frisyre med barbermaskinens pop-up-precisjonstrimmer. Den er integrert i barbermaskinkroppen og er den perfekte måten å vedlikeholde barter og trimme kinnskjegg på.

## 60 minutter med trådløs barbering



Barber trådløst i 60 minutter etter en fullstendig batteriopplading.

## 1 times ladetid

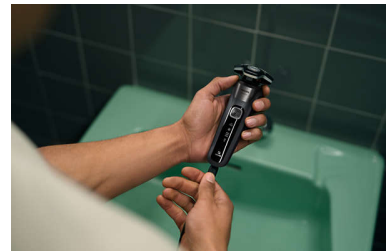

Lad barbermaskinen helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

**Vedlikehold:** Rengjøringsbørste

**Integrert pop-up-trimmer**

**Reise og oppbevaring:** Mykt etui, Beskyttende deksel

**USB-A-kabel følger med:** Strømadapter følger ikke med

## Drift

**Lading:** Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

**Automatisk spenning:** 5 V

**Driftstid:** 60 minutter

**Batteritype:** Li-ion

**Stand-by-strøm:** 0,04 W

**Maks. strømforbruk:** 9 W

## Formgivning

**Farge:** Karbongrå

**Håndtak:** Gummihåndtak

**Skjærehoder:** Vinkelformet

## Service

**2 års garanti**

**Erstatningshode SH71:** Bytt annet hvert år med SH71

## Barberingsresultat

**Følger konturene:** 360-D fleksible hoder

**Barberingssystem:** SteelPrecision-blader

**SkinIQ-teknologi:** PowerAdapt-sensor

## Brukervennlighet

**Lading:** USB-A-lading

**Våt og tørr:** Våt og tørr bruk

**Skjerm:** LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås

**Rengjøring:** Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

