

PHILIPS



Bezdrôtové
slúchadlá na uši

4000 series

Ľahké slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Až 55 hodín prehrávania

Zreteľné hovory



TAH4209BL

Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s prehrávaním až 55 hodín vás budú robiť radosť počas dní medzi nabíjaním. Získate skvelý zvuk, ešte hlbšie dynamické basy aj pri nízkej hlasitosti a pre video môžete aktivovať nastavenie s nízkym oneskorením.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Komfort a štýl

- Až 55 hodín prehrávania. Jednoduché nabíjanie cez USB-C
- Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Výkonné 32 mm neodymiové budiče
- Štýlové matné farby

Každodenná jednoduchosť


- Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje 2 hodiny prehrávania
- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Krásne prenosný dizajn s kompaktným skladaním
- Pohodlné multifunkčné tlačidlo na pravom náušníku

Prirodzený zvuk a praktická sprievodná aplikácia

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si ovládanie zvuku
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

Hlavné prvky

Ľahké a pohodlné

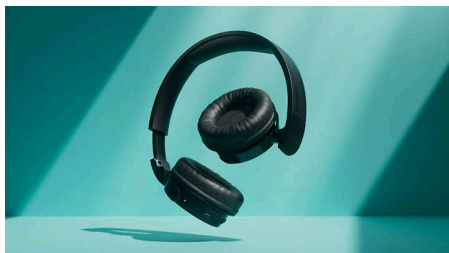

Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.

Skvelý zvuk. Dynamické basy



Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.

Až 55 hodín prehrávania



Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 55 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalšie 2 hodiny prehrávania hudby.

Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu utlmí niektoré zvuky okolia.

Dizajn s kompaktným skladaním

Vezmite ich so sebou! Vďaka štýlovým matným farbám a skladaciemu dizajnu nie je miesto, kde by ste sa s týmito bezdrôtovými slúchadlami na uši nedostali. Náušníky sa dajú zložiť naplocho a otočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

Pohodlné multifunkčné tlačidlo

Praktické multifunkčné tlačidlo na pravom náušníku umožňuje spravovať hovory alebo ovládať prehrávanie a hlasnosť. Ak sledujete videá alebo filmy, môžete pomocou tlačidla napájania aktivovať nastavenia s nízkou latenciou.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete aktivovať funkciu Dynamic Bass alebo zapnúť nastavenie nízkej latencie pri sledovaní videí. K dispozícii je aj celý rad prednastavených zvukových štýlov: „Hlas“ je ideálny pre podcasty! Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte v aplikácii časovač a slúchadlá sa vypnú automaticky.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Hudba k podcastom, milujte, čo počúvate! Tieto bezdrôtové slúchadlá do uší majú veľké 32 mm budiče vyladené na zvukový podpis spoločnosti Philips. Čokoľvek vás zaujíma, vychutnáte si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

4000 series

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH4209BL/00

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 20 mW
Citlivosť: 112 dB (1K Hz)
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m

Vonkajší kartón

Dĺžka: 20.00 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 17.00 cm
Hmotnosť brutto: 1.170 kg
Výška: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13975 3
Hmotnosť netto: 0.53 kg
Hmotnosť obalu: 0.64 kg

Vybavenie a vlastnosti

Správa hovorov: Prijaté hovory, Odmietnutie hovoru, Podržať hovor
Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

Čas prehrávania hudby: 55 hodina(y)
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 2 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 13 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 600 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Litium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 25.1 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 18 cm
Hĺbka: 5 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 13975 6
Hmotnosť brutto: 0.303 kg
Hmotnosť netto: 0.178 kg
Hmotnosť obalu: 0.125 kg

Rozmery produktu

Výška: 15.5 cm
Šírka: 17.6 cm
Hĺbka: 4.25 cm
Hmotnosť: 0.160 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Modré
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20351 8

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

