




Philips 4000 series
Bezdrôtové slúchadlá na
uši

Ľahké slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 55 hodín prehrávania
Zreteľné hovory

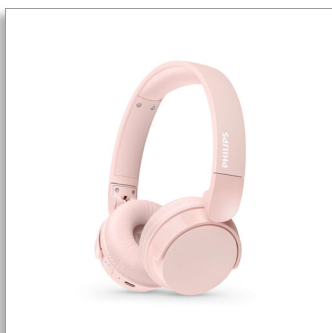

TAH4209PK

Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s prehrávaním až 55 hodín vás budú robiť radosť počas dní medzi nabíjaním. Získate skvelý zvuk, ešte hlbšie dynamické basy aj pri nízkej hlasitosti a pre video môžete aktivovať nastavenie s nízkym oneskorením.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Komfort a štýl

- Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny
- Až 55 hodín prehrávania. Jednoduché nabíjanie cez USB-C
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Výkonné 32 mm neodymiové budiče
- Štýlové matné farby

Každodenná jednoduchosť

- Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje 2 hodiny prehrávania
- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Krásne prenosný dizajn s kompaktným skladaním
- Pohodlné multifunkčné tlačidlo na pravom náušniku

Prirodzený zvuk a praktická sprievodná aplikácia

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si ovládanie zvuku
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

PHILIPS


Bezdrôtové slúchadlá na uši

Ľahké slúchadlá na uši Prirodzený zvuk. Dynamické basy, Až 55 hodín prehrávania, Zreteľné hovory

TAH4209PK/00

Hlavné prvky

Ľahké a pohodlné

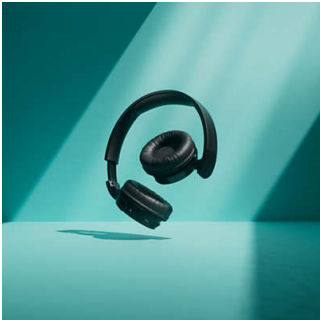


Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.

Skvelý zvuk. Dynamické basy



Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.

Až 55 hodín prehrávania

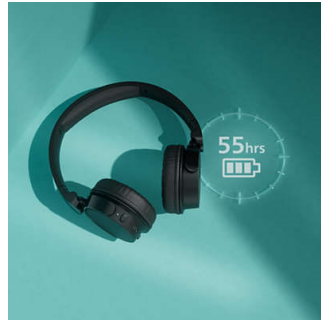

Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 55 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalšie 2 hodiny prehrávania hudby.

Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu utlmí niektoré zvuky okolia.

Dizajn s kompaktným skladaním

Veďte ich so sebou! Vďaka štýlovým matným farbám a skladaciemu dizajnu nie je miesto, kde by ste sa s týmito bezdrôtovými slúchadlami na uši nedostali. Náušníky sa dajú zložiť naplocho

a otočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

Pohodlné multifunkčné tlačidlo

Praktické multifunkčné tlačidlo na pravom náušníku umožňuje spravovať hovory alebo ovládať prehrávanie a hlasnosť. Ak sledujete videá alebo filmy, môžete pomocou tlačidla napájania aktivovať nastavenia s nízkou latenciou.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete aktivovať funkciu Dynamic Bass alebo zapnúť nastavenie nízkej latencie pri sledovaní videí. K dispozícii je aj celý rad prednastavených zvukových štýlov: „Hlas“ je ideálny pre podcasty! Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte v aplikácii časovač a slúchadlá sa vypnú automaticky.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Hudba k podcastom, milujte, čo počúvate! Tieto bezdrôtové slúchadlá do uší majú veľké 32 mm budiče vyladené na zvukový podpis spoločnosti Philips. Čokoľvek vás zaujíma, vychutnáte si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Výkonný 32 mm neodýmiový budič

Výkonné 32 mm neodýmiové budiče

Štýlové matné farby

Štýlové matné farby

Rýchle 15-minútové nabíjanie

Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje 2 hodiny prehrávania

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Ľahké slúchadlá na uši Prirodzený zvuk. Dynamické basy, Až 55 hodín prehrávania, Zreteľné hovory

TAH4209PK/00

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: Uzatvorený
- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 20 mW
- Citlivosť: 112 dB (1K Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 20.00 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 17.00 cm
- Hmotnosť brutto: 1.170 kg
- Výška: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13976 0
- Hmotnosť netto: 0.53 kg
- Hmotnosť obalu: 0.64 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Správa hovorov: Prijaté hovory, Odmietnutie hovoru, Podržať hovor
- Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

- Čas prehrávania hudby: 55 hodina(y)
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 2 hrs
- Hmotnosť batérie (celková): 13 g
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 600 mAh
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

- Výška: 25.1 cm
- Typ balenia: Lepenka

- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 18 cm
- Hĺbka: 5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 13976 3
- Hmotnosť brutto: 0.303 kg
- Hmotnosť netto: 0.178 kg
- Hmotnosť obalu: 0.125 kg

Rozmery produktu

- Výška: 15.5 cm
- Šírka: 17.6 cm
- Hĺbka: 4.25 cm
- Hmotnosť: 0.160 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

- Farba: Ružová
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20352 5

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania
2024-04-04

Verzia: 1.1.1

EAN: 48 95229 13976 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com