




Philips
Bärbar FM/AM-radio

FM/AM

Analog inställning
Nät- eller batteridrivna

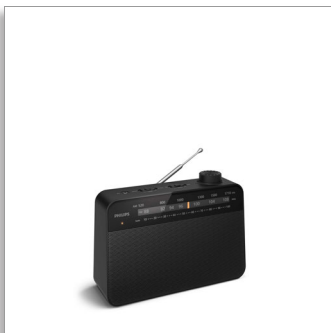

TAR2509

Den klassiska följeslagaren

Gillar du att lyssna på radio? Den här bärbara analoga FM/AM-radion spelar upp dina favoritstationer i allt från köket till trädgården. Den låter bra, drivs med ström eller batteri och har en smidig LED-indikator – så du vet när den är perfekt inställd.

Bärbar FM/AM-radio

- Klassisk design, tydlig mottagning, enkel inställning
- Analog FM/AM-radio
- Stort inställningsfönster i traditionell stil
- LED-signalindikator

Tydligt ljud för de stationer du gillar

- Enkla kontroller. Stort volymvred
- Bra klart ljud. Högtalare på 3,5 tum
- Hörlursuttag för privat lyssning
- Växla mellan lägena Nyheter och Musik. Tonkontroll

Lätt att använda

- Placera den var du vill
- Nät- eller batteridrivna (2 D-batterier)
- Mått: 210 x 149,5 x 67 mm

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 300 mw
- Ljudsystem: Mono
- Ljutförbättring: tonkontroll
- Volymkontroll: ratt (analog)

Högtalare

- Fullregisterelementets diameter: 3,5"
- Antal fullregisterelement: 1

Anslutningar

- Bluetooth: Nej
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- Ljudingång: Nej

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- RDS: Nej

Effekt

- Batterityp: D-storlek (LR20)
- Batterispänning: 1.5 V
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Antal batterier: 2

Förpackningens mått

- Höjd: 19.3 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 29 cm
- Djup: 9.3 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- Bruttovikt: 1.1 kg
- Nettovikt: 0.885 kg
- Taravikt: 0.215 kg

Produktstorlek

- Höjd: 14.95 cm
- Bredd: 21 cm
- Djup: 6.63 cm
- Vikt: 0.668 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garanticertifikat

Larm

- Antal larm: Nej
- Snooze (upprepa larm): Nej

TAR2509/10

Funktioner

Klassisk design. Lätt att ställa in



Analog inställning gör det enkelt att hitta de stationer du gillar på den här bärbara FM/AM-radion. Vrid bara inställningsratten på sidan på radion så visar det stora, tydliga fönstret vilken frekvens du har ställt in. En LED-indikator tänds när signalen är stark.

Tonkontroll



Få ut mesta möjliga av din musik med musikläget. Växla till nyhetsläget när du lyssnar på nyheterna, din favoritradiosäpa eller panelprogram. Oavsett vad du gillar ger en 3,5 tum stor högtalare ett bra och klart ljud.

Enkla kontroller



Du behöver inte söka efter volymkontrollen på den här radion! Förutom det stora volymvredet har radion toppmonterade knappar som gör att du kan växla mellan FM/AM-signaler och ljudlägen. Här finns även en hörlursport för privat lyssning.

Placera den var du vill

Den här radion kan följa med dig överallt. Anslut radion till ett vägguttag eller sätt i två D-batterier och ge dig ut. Den är perfekt för ett glas vin på balkongen eller en picknick på bakgården.



Publiceringsdatum
2024-08-23

Version: 6.6.1

EAN: 48 95229 14425 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com