



Philips 3000 series
人脸可视智能锁

3D 人脸识别解锁

远程解锁功能
3.5 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线



DDL301CFCCW

雷达自动唤醒

无触式刷脸即开

飞利浦 DDL301-FVP-7HW 采用多普勒雷达感应原理，搭载 3D 人脸识别技术，当您站在家门口那一刻雷达响应，主动唤醒人脸识别模块，无需接触门锁刷脸即开，为您带来更便捷的开门体验。

安全守护，智在随芯

- 一旋即开
- 多一步解锁，多一份安全
- 防止真实密码泄露
- 时刻保护居家安全

便捷生活，不止于此

- 一键快速上锁
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

智能生活，“锁”以出色

- 人脸识别解锁
- 随时掌握门外情况
- 便捷开门一键到位
- 门外动态清晰可见

PHILIPS


产品亮点

雷达感应唤醒



飞利浦 DDL301-FVP-7HW 运用多普勒雷达感应原理, 当人靠近门锁 0.9 米 * 范围内时, 会触发雷达传感器并唤醒人脸识别模块, 前面板的双摄像头模拟人眼成像, 智能捕捉人脸三维立体特征, 验证成功后锁舌将自动回缩, 实现刷脸即开。

Wi-Fi 联网实时在线

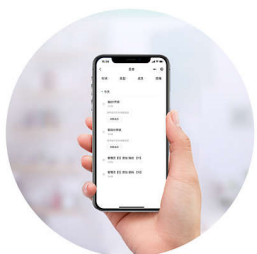

DDL301-FVP-7HW 支持 Wi-Fi 联网, 绑定微信小程序 * 后可查看门锁信息和开门记录, 不受距离限制, 还能远程生成 6 小时内有效的单次密码和设置自定义生效时间的密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

远程解锁



当门锁处于休眠状态下, 访客按下 “#” 键后, 门铃声会响起, 门锁的摄像头会立即抓拍照片, 并上传至微信小程序。您可以通过查看微信小程序推送的即时消息确

认好访客信息后, 再通过微信小程序远程一键解锁, 让访客无需久久等待于门前。

3.5 英寸 IPS 显示屏



室内面板设有 3.5 英寸 IPS 显示屏, 用户可通过显示屏下方按键, 进行即时拍照、录像及查看门外情况, 不错过任何访客信息。

室内快开设置



门锁室内面板上设有快开把手和开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 旋转把手或开门旋钮即可解锁, 保障用户安全。

双重验证 * 功能



在双重验证模式下, 您可以使用人脸、指纹、密码和卡片四种解锁方式中的任意两种进行识别验证, 两种方式均验证通过方能成功解锁, 为居家安全提供双重保障。

20 位虚位密码



采用 20 位虚位密码技术, 当用户输入开门密码时, 可在其设定的密码前后增加任意数字组合, 只要该数字组合加上设定的密码不超过 20 位, 即可成功识别验证, 预防偷窥, 保护用户的真实密码安全。

多重报警功能



DDL301-FVP-7HW 拥有防拆、系统锁定、低电量等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

上锁键设置



上锁键与 “*” 键复用, 在正常解锁开门后, 默认 10 秒 * 内主锁舌会弹出并自动上锁, 若想达到关门立即上锁效果, 可唤醒数字键并长按 “*” 键 2 秒, 即可使主锁舌立即弹出, 实现快速上锁。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁
- 微信小程序

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 机械锁体 (门边距 70mm)

安装要求

- 门厚: 38-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



发行日期 2024-10-17

版本: 2.2.1

EAN: 69 71318 50199 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 0.9 米: 雷达传感器感应唤醒的最远距离 (容差 ± 0.1 米)。雷达感应唤醒默认开启, 默认感应距离为 0.7 米, 通过锁端可调节感应灵敏度, 高灵敏度感应距离为 0.9 米, 低灵敏度感应距离为 0.6 米, 容差均为 ± 0.1 米。

* 微信小程序: DDL301-FVP-7HW 绑定的是微信小程序 “Philips EasyKey”。

* 双重验证: 双重验证模式下, 小程序仍然支持远程一键解锁。

* 10 秒: 默认自动上锁时间, 通过锁端可调整上锁时长, 区间为 0-90 秒, 每次可调整 10 秒, 如调整为: 10 秒、20 秒、30 秒等。

* 3 个月: 此为内部试验数据, 具体使用时长因实际使用频次而有所差异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。