

PHILIPS

Pilnībā bezvadu austiņas

Ausīs liekamas austiņas bez
uzgaļiem

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Kabatā ievietojams uzlādes
ietvars

Skaidri zvani



TAT2139BK

Sajūti mūziku, nevis austiņas

Bez ausu uzgaļiem un ar īpaši mazu uzlādes ietvaru šīs vieglās austiņas ļaus ērti izbaudīt skaņas, lai kur jūs dotos. Dinamiskā zemfrekvences skaņas funkcija nodrošina dziļus basus pat ar mazu skaļumu, savukārt skārienvadības funkcijas var pielāgot.

No atskaņošanas sarakstiem līdz sarunām

- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums
- Vienlaikus izveidojiet savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

Atskaņošanas laiks līdz pat 28 stundām. Mazs lādēšanas ietvars.

- Atskaņošanas laiks līdz pat 28 stundām. Kabatā ielikams uzlādes ietvars.
- Philips Headphones lietotne. Pielāgojiet austiņu skārienvadību.
- Piešķirt atskaņošanas, pauzēšanas, dziesmu izlaišanas un skaļuma regulēšanas funkciju jebkurai austiņai
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

Pilnībā bezvadu austiņas. Lieliska skaņa bez spiediena

- Mazas un ērtas ausīs liekamās austiņas. Nav austiņu uzgaļu, tāpēc ausīs nekas nespiež.
- Ausīs liekamās austiņas kārtīgi iegulst jūsu ārējā ausī
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- 13 mm skaļruņi un zemfrekvences skaņas pastiprinājuma funkcija
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt


Izceltie produkti

Ausis liekamās aust. ieviet. ārējā ausī



Ja jums nepatīk austiņu uzgaļu radītā sajūta auss kanālā, šīs ausis liekamās pilnībā bezvadu austiņas ir kā radītas jums. Abas austiņas lieliski iegūjas ārējā ausī, savukārt tievie kātiņi notur tās ausīs. Tā kā jūsu auss kanālā nebūs ievietoti austiņu uzgaļi, ausīs nebūs spiediena sajūtas pat pēc ilgas klausīšanās.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi

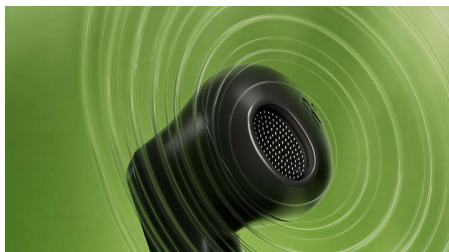

Lai gan šīs pilnībā bezvadu austiņas ir mazas, lai no 13 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, skaļumu palielināt nevajadzēs. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai

vai izmantojot Philips Headphones lietotni, un varēsiet baudīt basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

Skaidri zvani



Sarunas laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Divi staru kūļus veidojošie mikrofoni precīzi uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē fona trokšņus, ko rada apkārtējā pasaule. Varat atbildēt uz zvaniem, izmantojot jebkuras austiņas skārienvadības funkciju.

Līdz 28 stundām (7 + 21)

Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku pēc pilnīgas uzlādes un papildu 21 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ja jums nepieciešams tikai īss pagarinājums, 15 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Austiņas pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

Lietotne Philips Headphones

Varat izmantot Philips Headphones lietotni, lai pārvaldītu, ar kurām ierīcēm veidot savienojumu vai lai atrastu pazudušas austiņas. Varat arī piešķirt kreisajai vai labajai austiņai skārienvadības atskaņošanas, pauzēšanas, dziesmu izlaišanas un skaļuma regulēšanas funkcijas, kas ir īpaši noderīgi, ja mono režīmā klausāties tikai vienu austiņu, kamēr notiek otras austiņas uzlāde.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Ar IPX4 vērtējumu šīs bezvadu austiņas ir pilnībā izturīgas pret šļakatām. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.

Stabils Bluetooth savienojums

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Philips skanējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat — no mūzikas līdz aplādēm. Šīs pilnībā bezvadu austiņas ir aprīkotas ar lieliem 13 mm skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skanējumam. Neatkarīgi no tā, kas jums patīk, jūs iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

Specifikācijas

Skapa

Skajruņa diametrs: 13 mm
Skajruņa tips: Dinamisks
Pilnā pretestība: 16 omi
Jutība: 94 dB (1 kHz, -10dBfs)
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Maksimālā ieejas jauda: 10 mW

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
GTIN: 1 48 95229 13956 2
Garums: 24,80 cm
Platums: 22,30 cm
Bruto svars: 2,807 kg
Neto svars: 1,42 kg
Taras svars: 1,387 kg
Augstums: 21,20 cm

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IPX4
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
TWS mono režīms
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens
Google Fast Pair

Iekšējā kartona kaste

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
GTIN: 2 48 95229 13956 9
Garums: 11,50 cm
Platums: 10,20 cm
Augstums: 9,00 cm
Bruto svars: 0,311 kg
Neto svars: 0,18 kg
Taras svars: 0,131 kg

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 7 + 21 stundas
Uzlādešanas laiks: 2 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (Built-in)
Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (Built-in)
Akumulatora jauda (austiņa): 50 mAh
Akumulatora jauda (ietvars): 520 mAh
Akumulatoru svars (kopā): 12,5 g

Iesaiņojuma izmēri

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 13956 5
Augstums: 9,5 cm
Platums: 9 cm
Dziļums: 3,3 cm

Bruto svars: 0,085 kg
Neto svars: 0,059 kg
Taras svars: 0,026 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Uzlādes futrālis
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Melna
Lietošanas stils: Ieliekamas
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

Izmēri

Austiņas izmēri (P x D x A): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Kopējais svars: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

