



Philips
Портативный FM/AM-
радиоприемник

FM/AM

Аналоговая настройка
Работает от батареек



TAR1509

Карманная классика

Пусть радио будет всегда с вами! Наслаждайтесь сигналом отличного качества и чистым звучанием портативного FM/AM-радиоприемника, который легко помещается в карман. Будь то музыка, спортивные передачи или новости, благодаря простым в использовании элементам управления вы можете легко находить любимые радиостанции, находясь в пути.

Сверхпортативный FM/AM-радиоприемник

- Классический дизайн, чистое звучание, отличное качество сигнала
- Аналоговое радио FM/AM
- Длинная антенна для сигнала более высокого качества

Простота настройки

- Удобное управление одной рукой
- Большое классическое окошко настройки
- Дисковые регуляторы для настройки и регулировки громкости
- Светодиодный индикатор уровня сигнала

В пути с любимыми радиостанциями

- Сверхпортативное устройство с разъемом для наушников для приватного прослушивания
- В комплект входит ремешок для запястья
- Работа от батарей (тип AAA, 2 шт.)

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 100 мВт
- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)

Громкоговорители

- Диаметр широкополосного излучателя: 1,5"
- Количество широкополосных излучателей: 1

Подключения

- Bluetooth: Нет
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход: Нет

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, AM
- RDS: Нет

Мощность

- Тип элемента питания: Размер AAA (LR3)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество аккумуляторов: 2

Размеры упаковки

- Высота: 15.8 см

- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 8.8 см
- Глубина: 4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 14424 8
- Вес брутто: 0.16 кг
- Вес нетто: 0.115 кг
- Вес упаковки: 0.045 кг
- UPC: 8 40063 20366 2

Габариты изделия

- Высота: 11.8 см
- ширина: 5.6 см
- Глубина: 2.2 см
- Вес: 0.096 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Будильник

- Кол-во сигналов будильника: Нет
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Нет

TAR1509/00

Основные

Чистое звучание, отличное качество сигнала




Этот сверхпортативный FM/AM-радиоприемник обеспечивает четкое и чистое звучание любимых радиостанций. Аналоговая настройка позволяет легко находить то, что вам нужно, а длинная телескопическая антенна обеспечивает прием сигнала высочайшего качества, где бы вы ни находились.

Удобное управление одной рукой



С помощью двух дисковых регуляторов можно настраивать радио и регулировать громкость, а удобный боковой переключатель позволяет переключаться между диапазонами FM и AM. В большом и четком окошке настройки отображается настроенная частота, а светодиодный индикатор загорается, когда сигнал достигает высокого уровня.

Сверхпортативный

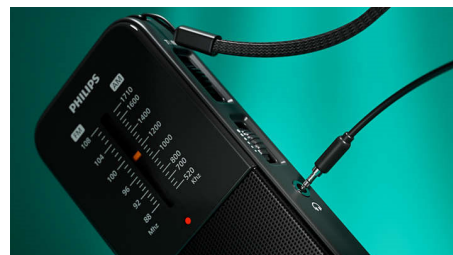

За счет своей компактности этот аналоговый радиоприемник с легкостью помещается в карман. Его также можно повесить на запястье с помощью входящего в комплект ремешка. Питание обеспечивается от двух батарей типа AAA. Устройство также оснащено разъемом для наушников для приватного прослушивания, что идеально, например, для прослушивания последних спортивных новостей прямо во время шопинга.



Дата выпуска 2024-11-07

Версия: 8.8.1

EAN: 48 95229 14424 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com