




Philips 4000 series
Kõrvapealsed juhtmevabad
kõrvaklapid

Kerged kõrvapealsed kõrvaklapid

Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 55 tundi mänguaega
Selged kõned

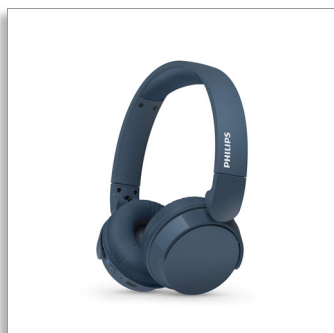

TAH4209BL

Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!

Kuni 55 tundi taasesitust võimaldavad juhtmevabad kõrvapealsed klapid pakuvad teile päevade kaupa rõõmu, enne kui neid uuesti laadima peab. Saate suurepärase heli, dünaamilise bassi sügavamaks bassiks isegi madalatel helitugevustel ning võimaluse aktiveerida videotele madal viivitusae.

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid. Mugavus ja stiil

- 55 tundi mänguaega. USB-C laadimine
- Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Võimsad 32 mm neodüümelemendid
- Stiilsed mattvärvid

Igapäevane kergus

- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus
- Kiire 15-minutiline laadimine võimaldab kaks tundi taasesitust
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Kaunilt kaasaskantav kokkupandav disain
- Mugav multifunktsionaalne nupp parempoolsel klakil

Loomulik heli ja mugav rakendus

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kerge ja mugav




Need kõrvapealsed klappid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmeid kõrvaklappe saab nurga alla asetada, nii et need on alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: Mida rohkem te neid kannate, seda rohkem neid armastate.

Suurepärase heli. Dünaamiline bass



Saate 32 mm draiveritelt suurepärase heli ja kõrvapealsetest klappidest korraliku passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass, aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Kuni 55 tundi mänguaega

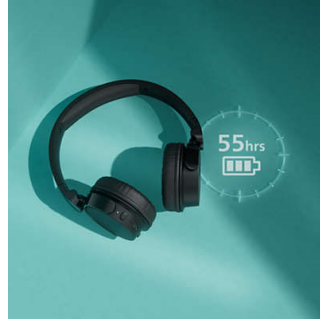

Kuni 55-tunnise mänguaega viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel kaks tundi mängida.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Selged kõned

Teie hääl kostub kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Kompaktne kokkumurtav disain

Võta nad kaasa! Stiilsete mattvärvidega ja kokkupandava disainiga ei ole paika, kuhu te ei saa nende kõrvapealsete juhtmevabade

kõrvaklappidega minna. Kõrvaklapid on lamedad ja sissepoole pööratavad, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Mugav multifunktsionaalne nupp

Käepärane multifunktsionaalne nupp paremal kõrvaklapil võimaldab teil hallata kõnesid või kontrollida taasesitust ja helitugevust. Kui vaatate videoid või filme, saate toitenuppu kasutada madala latentsusajaga seadete aktiveerimiseks.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Saate kasutada meie kaaslaste rakendust dünaamilise bassi aktiveerimiseks või videote vaatamise ajal madala latentsusajaga seadete sisselülitamiseks. Samuti on olemas valik eelseadistatud helistiile: „Voice“ on ideaalne taskuhäälingute jaoks! Olete kunagi unustanud kõrvaklapid välja lülitada? Määrake rakenduses taimer ja nad lülituvad automaatselt välja.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälinguni, armastage, mida kuulate! Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud suurte 32 mm draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Ükskõik, mis teile meeldib, nautite sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

Võimsad 32 mm neodüümelemendid

Võimsad 32 mm neodüümelemendid

Stiilsed mattvärvid

Stiilsed mattvärvid

15-minutiline kiirlaadimine

Kiire 15-minutiline laadimine võimaldab kaks tundi taasesitust

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Suletud
- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Näivtakistus: 32 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
- Tundlikkus: 112 dB (1K Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,3
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m

Väline papp-pakend

- Pikkus: 20.00 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 17.00 cm
- Kogukaal: 1.170 kg
- Kõrgus: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13975 3
- Kaal pakendita: 0.53 kg
- Pakendi kaal: 0.64 kg

Mugavus

- Kõnehaldus: Vastatud kõned, Kõne tühistamine, Kõne on ootel
- Juhtseadiste tüüp: Nupp

Võimsus

- Muusika esitusaeg: 55 tund(i)
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 2 hrs
- Aku kaal (kokku): 13 g
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 600 mAh
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 25.1 cm
- Pakendi tüüp: Papp

- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 18 cm
- Sügavus: 5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13975 6
- Kogukaal: 0.303 kg
- Kaal pakendita: 0.178 kg
- Pakendi kaal: 0.125 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 15.5 cm
- Laius: 17.6 cm
- Sügavus: 4.25 cm
- Kaal: 0.160 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

- Värvus: Sinine
- Kandmisstiil: Peapael
- Klapitav disain: Lame/sissepoole
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk
- Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

- Kõnemiikrofon: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20351 8

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
- Häälassistendi tugi

