

PHILIPS



Kõrvapealsed
juhtmevabad kõrvaklapid

5000 series

Kerged kõrvu katvad kõrvaklapid
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 65 tundi mänguaega
Selged kõned



TAH5209WT

Ülimalt mugavad, suurepärase heli, kompaktselt kokkupandavad

Libistage need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid pähe ja te saate nautida tõelist mugavust, samas kui te kuulate. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste puhul ja kuni 65 tundi taasesitust. Lisaks on need kompaktselt hoidmiseks liikumise ajaks hõlpsasti kokkupandavad.

Kõrvu katvad juhtmevabad kõrvaklapid. Mugavus ja stiil

- Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Võimsad 40 mm neodüümist kõlarielemendid
- Kuni 65 tundi mänguaega ja kiirlaadimine
- Stiilsed mattvärvid

Igapäevane kergus

- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus
- Kiire 5-minutiline laadimine võimaldab 3 tundi taasesitust
- Kaunilt kaasaskantav kokkupandav disain
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Mugav multifunktsionaalne nupp parempoolsel klakil

Loomulik heli ja mugav rakendus

- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

5000 series

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH5209WT/00


Esiletõstetud tooted

Kerge ja mugav




Need kõrvu katvad kõrvaklapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmed kõrvaklapid saab seada nurga alla, nii et need istuvad alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvuhuga: mida rohkem neid kannate, seda rohkem need hakkavad teile meeldima.

Suurepärane heli. Dünaamiline bass

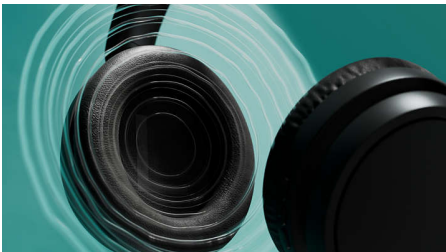

Saate 40 mm elementidest suurepärase heli ja kõrvu katvatest klappidest hea passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass, aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Kuni 65 tundi mänguaega

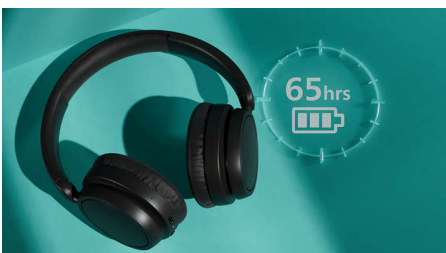

Kuni 65-tunnise mänguaega viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu 2

tunniga ja kiire 5-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel 3 tundi mängida.

Kindel Bluetooth-ühendus



Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Selged kõned



Teie hääl kostub kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Kompaktne kokkumurtav disain



Võtke need kaasa! Tänu stiilsetele mattvärvidele ja kokkupandavale kujundusele pole paika, kuhu te ei saa nende kõrvu katvate juhtmevabade

kõrvaklappidega minna. Kõrvaklapid on lamedad ja sissepoole pööratavad, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Käepärane multifunktsionaalne nupp

Käepärane multifunktsionaalne nupp paremal kõrvaklapil võimaldab teil hallata kõnesid või kontrollida taasesitust ja helitugevust. Kui vaatate videoid või filme, saate toitenuppu kasutada madala latentsusajaga seadete aktiveerimiseks.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Saate kasutada meie kaaslast rakendust dünaamilise bassi aktiveerimiseks või videote vaatamise ajal madala latentsusajaga seadete sisselülitamiseks. Samuti on olemas valik eelseadistatud helistiili: „Voice“ on ideaalne taskuhäälingute jaoks! Olete kunagi unustanud kõrvaklapid välja lülitada? Määrake rakenduses taimer ja nad lülituvad automaatselt välja.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälingusaadeten – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

5000 series

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH5209WT/00

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Tundlikkus: 92 dB (1K Hz, -10 dBFS)
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Mikrofon ja juhikud: helitugevuse nupp
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,3
Bluetoothi profiilid: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 21.00 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 20.50 cm
Kogukaal: 1.57 kg
Kõrgus: 26.20 cm
GTIN: 1 48 95229 14248 7
Kaal pakendita: 0.67 kg
Pakendi kaal: 0.90 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Muusika esitusaeg: 65 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 5 mins for 3 hr
Aku kaal (kokku): 10 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 500 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 19 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: rippuv
Laius: 6.3 cm
Sügavus: 25.7 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14248 0
Kogukaal: 0.412 kg
Kaal pakendita: 0.223 kg
Pakendi kaal: 0.189 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 20.00 cm
Laius: 18.50 cm
Sügavus: 5.50 cm
Kaal: 0.202 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sisepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20361 7

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

