

Philips  
Soundbar 2.1 ar bezvadu  
basu skaļruni

2.1 kanāli, bezvadu basu skaļrunis

Maks. 240 W HDMI ARC  
DTS Virtual:X  
Dolby Digital Plus



TAB5309



## Labāka, dziļāka skaņa visai jūsu izklaidei

Izbaudiet filmas un citu saturu ar šo jaudīgo SoundBar skaļruni un bezvadu basu skaļruni. Sprādzieni rībēs. Mūzika dziedās. Spēles kļūs vēl episkākas. Izsmalcinātā audio tehnoloģija sniedz ieskaujošas skaņas baudījumu neatkarīgi no tā, ko skatāties.

### Philips Essential 2.1 SoundBar

- Dziļāka televizora skaņa, maks. 240 W
- 2.1 kanāli. Bezvadu basu skaļrunis dziļākiem basiem
- Lielisks izskats un vienkārša uzstādīšana

### Ieskaujoša skaņa visam jūsu iecienītajam saturam

- DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā
- Dolby Digital Plus. Kinematogrāfiska skaņa mājās
- Četri EQ skaņas režīmi un dialoga uzlabošana

### Viegla vadība, visi savienojumi

- Kontrolējiet savu SoundBar skaļruni un televizoru ar vienu tālvadības pulti
- Pievienojiet savus iecienītākos avotus un iegūstiet labāku skaņu
- Bluetooth 5.4 ar LE Audio atbalstu
- HDMI ARC, optiskais savienojums, AUX ieeja, USB
- Philips mājas izklaides sistēmas lietotne

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### HDMI ARC un Philips EasyLINK



SoundBar skaļruņa skaļumu var regulēt ar televizora tālvadības pulti. Ja jums ir Philips Ambilight televizors, funkcija EasyLink ļauj izmantot tālvadības pulti, lai pārslēgtos starp skaļruņa iepriekš iestatītajiem EQ režīmiem, pielāgotu basus un augstās frekvences un veiktu citas darbības.

### DTS Virtual:X

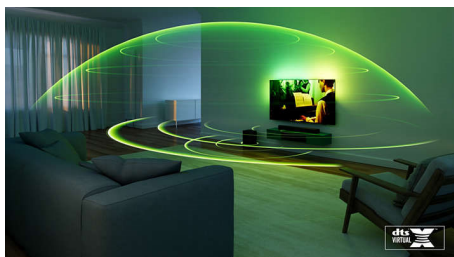


Saderība ar DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas ir uz ekrāna! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot SoundBar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips mājas izklaides sistēmas lietotni.

### 2.1 kanāli ar basu skaļruni



2.1 kanāli un ieskaujošā audio tehnoloģija nodrošina jaunus skaņas līmeņus, savukārt kompaktais bezvadu basu skaļrunis piešķir patīkamu uzsvaru efektiem un mūzikai. Četri EQ režīmi ļauj izvēlēties skaņas stilu atbilstoši tam, ko skatāties, un balsis var padarīt skaidrākas jebkurā režīmā, aktivizējot dialoga uzlabošanu.

### Dolby Digital Plus

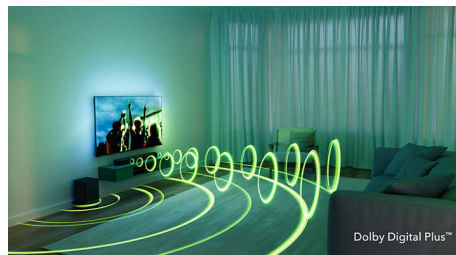

Jūties kā kinoteātra pirmajā rindā, skatoties filmas un spēlējot spēles. Šis ar Dolby Digital Plus saderīgais SoundBar skaļrunis nodrošina telpisku skaņu bez papildu skaļruņiem. Jūs dzirdēsiet un jutīsiet atšķirību.

### Vienkārši savienojumi



Saderība ar Bluetooth LE Audio nodrošina stabilāku savienojumu, labāku skaņu un mazāku

aizkavi, ja straumējat atskaņošanas sarakstus no viedierīces, kas arī ir saderīga ar Bluetooth LE Audio. Varat arī pieslēgt audio avotus SoundBar skaļrunim, izmantojot audio ieeju, USB vai optisko ieeju.

### Viegla uzstādīšana



Šis elegantais SoundBar skaļrunis lieliski izskatās jebkurā telpā, un kompakto basu skaļruni var viegli paslēpt. Vai televizors ir piestiprināts pie sienas? Arī skaļruni var uzstādīt pie sienas ar noņemamiem kronšteiniem (iekļauti komplektā).

### Philips mājas izklaides sistēmas lietotne

Lejupielādējiet lietotni un varat izmantot savu viedierīci, lai pārslēgtos starp EQ skaņas režīmiem, izvēlētos avotu, aktivizētu virtuālo telpisko skaņu un veiktu citas darbības.

### Dziļāka televizora skaņa, maks. 240 W

Dziļāka televizora skaņa, maks. 240 W

### Četri EQ skaņas režīmi

Četri EQ skaņas režīmi un dialoga uzlabošana

### HDMI ARC, optiskais savienojums

HDMI ARC, optiskais savienojums, AUX ieeja, USB

### Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 ar LE Audio atbalstu

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Ekvalaizera iestatījumi: Filma, Mūzika, Balss vadība, Stadions
- Kopējie harmoniskie kropļojumi:  $\leq 10\%$
- Skaļruņu sistēmas izejas jauda: 240 W maks. / 120 W RMS

## Skaļruņi

- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40–150 Hz
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Skaņas kanālu skaits: 2.1
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1
- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 5,25 collas
- Soundbar frekv. diapazons: 150–20 K Hz
- Soundbar pretestība: 8 ohm
- Priekšējie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L)
- Ārējs basu skaļruņa korpus: Zemfrekvences skaņas atstarošana

## Savienojamība

- Bluetooth: Uztvērējs
- Bluetooth versija: 5.4
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB atskaņošana
- Audio ieeja: 1 x 3,5 mm
- Optiskā ieeja x 1
- HDMI satura aizsardzība: HDCP 1.4
- HDMI izeja (ARC) x 1
- DLNA standarts: Nē
- Vairāku skaļruņu savienojums: Nē
- Viedā māja: Nav
- Bezvadu skaļruņu savienojums: Basu skaļrunis

## Atbalstītie audio formāti

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM, 2 kanālu, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optika: Dolby Digital, LPCM, 2 kanālu

## Ārējā kartona kaste

- Garums: 92 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Platums: 48,5 cm
- Bruto svars: 15,5 kg
- Augstums: 24,5 cm
- Neto svars: 10,10 kg
- Taras svars: 5,40 kg

## Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms
- Tālvadības pults
- Nakts režīms

## Saderība

- Viedtālruna/plaņšetdatora lietotņu vadība

## Strāvas padeve

- Strāvas LED indikators
- Galvenās ierīces strāvas padeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Basu skaļruņa energopadeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā:  $< 0,5 \text{ W}$
- Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā:  $< 0,5 \text{ W}$
- Automātisks gaidstāves režīms

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 22,5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Platums: 90 cm
- Dzīlums: 33,5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Bruto svars: 7,09 kg
- Neto svars: 5,05 kg
- Taras svars: 2,04 kg

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Sienas stiprinājums, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas kartīte

## Dizains


- Krāsa: Tumši pelēka
- Piestiprināma pie sienas

## Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 766 x 67,3 x 91 mm
- Ierīces svars: 1,6 kg
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 195 x 315,5 x 195 mm
- Basu skaļruņa svars: 3,03 kg

## Video

- 3D caurlaide: Nē

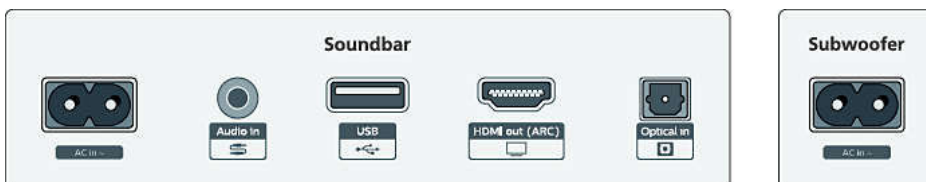

Izlaides datums  
2024-04-06

Versija: 2.2.1

EAN: 48 95229 13677 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)