

PHILIPS

Pāri ausīm liekamās
bezvadu austiņas

6000 series

Profesionāla trokšņu slāpēšana

Pieguļ pāri ausīm

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Līdz pat 70 stundu atskaņošanas
laiks



TAH6509BK

Baudiet ik mirkli

Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzirda, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas. Baudiet skaņu eleganti.

- Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu
- Vieglas, ērtas, salokāmas — un elegantas!
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- Jaudīgi 40 mm neodīma skaļruņi

Vienmēr gatavi darbam un rotaļām


- Atskaņošanas laiks līdz 70 stundām (45 stundas, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)
- Ātra 5 minūšu uzlāde nodrošina 3 stundas ilgu atskaņošanu
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Ērtas vadības pogas uz labās puses auss spilventiņa
- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

Bagātīga, dabiska skaņa un ērti izmantojama lietotne

- Philips Headphones lietotne. Personalizējiet iestatījumus un vadības elementus
- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums


Izceltie produkti

Profesionāla trokšņu slāpēšana

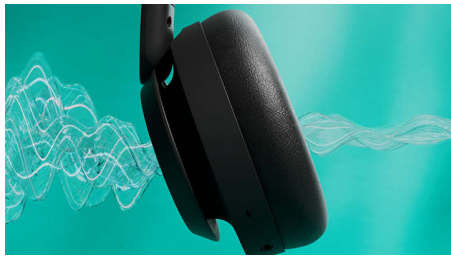


Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, un to darītu reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina piekļuvi ārējām skaņām. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenotverot austiņas.

Vieglas un ērtas

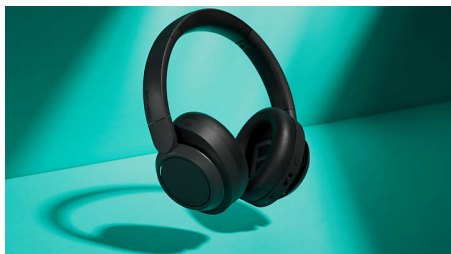

Apaļi austiņu spilventiņu balsti un eleganti veidots rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No atmiņas putām veidotie austiņu spilventiņi gādā par ērtībām ilgās klausīšanās sesijās, turklāt tos var nolicīt un iebīdīt uz iekšu, lai ērti uzglabātu kabatā vai somā.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi

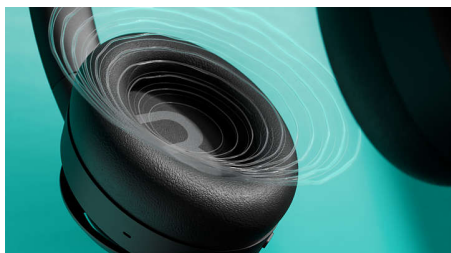

Jūs baudīsiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai


izmantotu visu iecienīto basa skaņdarbu jaudu, nepaliekot skaļumu, vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.

Līdz 70 stundām (izslēdzot aktīvo trokšņa slāpēšanu)



Varēsiet klausīties saturu ilgāk nekā dienu, pat ja aktivizējat trokšņu slāpēšanu. Nepieciešamas tikai 2 stundas, lai veiktu pilnu uzlādi ar USB-C palīdzību, un ātra 5 minūšu uzlāde nodrošina papildu 3 stundas. Varat arī izmantot USB-C kabeli, lai pieslēgtos jebkurai viedierīcei ar USB-C portu.

Skaidri zvani

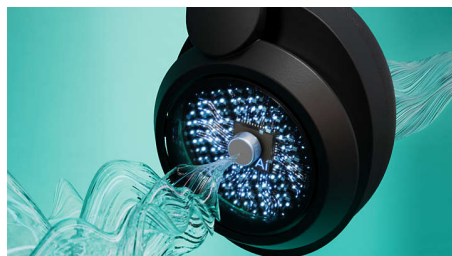

Sarunas laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē fona trokšņus, ko rada apkārtējā pasaule.

Lietotne Philips Headphones



Vai mēdzat aizmirst izslēgt austiņas? Iestatiet taimeris palīglietotnē, un tās izslēgsies automātiski. Lietotnē varat arī pārvaldīt pievienotās ierīces vai izslēgt adaptīvo trokšņa slāpēšanu un pārņemt līmeņu vadību. Ir arī dažādi iepriekš iestatīti skaņas stili: Balss ir lieliski piemērota aplādēm!

Ērtas vadības pogas

Izmantojot parocīgās vadības pogas, varat pārslēgt trokšņa slāpēšanas režīmus vai aktivizēt ātrās informētības režīmu. Ar daudzfunkciju pogu varat pārvaldīt zvanus, kontrolēt atskaņošanu un aktivizēt dinamiskos basus. Ja spēlējat kādu spēli vai skatāties video, varat izmantot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aktivizētu zema latentuma iestatījumu.

Stabils Bluetooth savienojums

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Philips skanējums

Mūzika vai aplādes? Ar šīm bezvadu austiņām jūsu iemīļotās skaņas var baudīt pilnvērtīgi. Silta, detalizēta skaņa ar bagātīgiem basiem no lielajiem skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips skanējumam.

6000 series

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH6509BK/00

Specifikācijas

Skana

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–40 000 Hz
Pilnā pretestība: 32 omi
Jūtība: 98 dB (1 KHz, -10dBFS)
Skajruņa diametrs: 40 mm
Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
Skajruņa tips: Dinamisks
Hi-Res audio

Savienojamība

Bluetooth versija: 5.3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC
Austiņu ligzda: 2.5 mm
USB audio atbalsts

Ārējā kartona kaste

Garums: 23.60 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 23.00 cm
Bruto svars: 1.900 kg
Augstums: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Neto svars: 0.91 kg
Taras svars: 0.99 kg

Lietošanas komforts

Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

Uzlādējams
Bateriju skaits: 1
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 45 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 70 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 5 mins for 3 hrs
Akumulatoru svars (kopā): 12.4 g
Akumulatora jauda (austiņas): 600 mAh
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 22.4 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: iekarināma
Platums: 6.7 cm
Dzījums: 26.7 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Bruto svars: 0.521 kg
Neto svars: 0.302 kg
Taras svars: 0.219 kg

Produkta izmēri

Augstums: 21 cm
Platums: 19 cm
Dzījums: 5.8 cm
Svars: 0.265 kg

Piederumi

Audio vads: 3,5–3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
Īsa lietošanas pamācība
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Melna
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
Salokāma konstrukcija: Plakanas/ieliektas
Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
Informētības režīms
Adaptīvā ANC
Mikrofons, paredzēts ANC: 2 mikr.
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet daudzfunkciju pogu
Balss palīga atbalsts

