

# PHILIPS



Ant ausų dedamos  
belaidės ausinės

5000 series

Lengvos ant ausų dedamos  
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.  
dažniai

Veikia iki 65 val.

Aiškūs skambučiai



TAH5209BK

## Neįtikėtinai komfortas, puikus garsas, kompaktiškas sulankstymas

Užsidėkite šias belaides ausines ir pajuskite tikrą komfortą. Mėgaukitės sodriu garsu su stipriais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai iki 65 valandų. Ausinės taip pat lengvai sulankstomos, kad nešiojantis užimtų mažiau vietos.

### **Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius**

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai
- Iki 65 val. grojimo trukmės greitai įkrovus
- Stilingos matinės spalvos

### **Kasdieninis paprastumas**

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Greitai 5 min. įkrovus veikia 3 val.
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Patogus daugiafunkcis mygtukas ant dešiniojo ausies gaubtelio

### **Natūralus garsas ir patogi partnerių programėlė**

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

## 5000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH5209BK/00


# Ypatybės

### Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

### Puikus garsas. „Dynamic Bass“

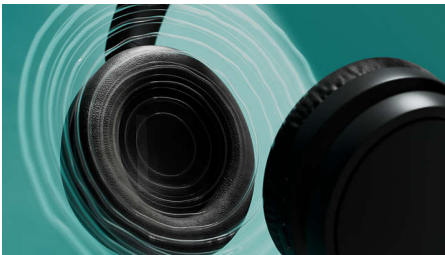

40 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

### Veikia iki 65 val.



Šios belaidės ausinės veikia iki 65 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 5 min. ir galios pakaks dar 3 valandoms muzikos.

### Stiprus „Bluetooth“ ryšys



Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilenį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

### Aiškūs skambučiai



Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

### Kompaktiškai sulankstomas dizainas



Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos belaidės ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur. Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

### Patogus daugiafunkcis mygtukas

Naudodami patogų daugiafunkcį mygtuką ant dešiniojo ausies gaubtelio galėsite valdyti skambučius ar grojaraštį ir garsumą. Žiūrėdami vaizdo įrašus ar filmus, galite naudoti maitinimo mygtuką mažos delsos nustatymui įjungti.

### „Philips“ ausinių programa

Galite naudoti mūsų partnerių programėlę, norėdami įjungti „Dynamic Bass“ arba mažos delsos nustatymą žiūrėdami vaizdo įrašus. Jose taip pat yra įvairių iš anksto nustatytų garso stilių: „Bass“ tobulai tinka tinklalaidėms klausyti! Ar kada pamiršote išjungti ausines? Nustatykite laikmatį programėlėje ir jos išsijungs automatiškai.

### „Philips“ garsas

Nuo muzikos iki tinklalaidžių – su šiomis belaidėmis ausinėmis galite klausyti geriausios kokybės mėgstamų garsų! Jūs mėgausitės šiltu, išraiškingu garsu su sodriais žemais dažniais iš garsiakalbių, kurie pritaikyti „Philips“ garsams.

## 5000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH5209BK/00

# Specifikacijos

### Garsas

Akustinė sistema: Uždara  
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz  
Pilnutinė varža: 32 omai  
Didžiausia įvesties galia: 20 mW  
Jautrumas: 92 dB (1 K Hz, -10 dB FS)  
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm  
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

### Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,3  
„Bluetooth“ profiliai: HFP, A2DP, AVRCP  
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m  
Daugiataškis ryšys  
Palaikomas kodekas: SBC

### Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 21.00 cm  
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3  
Plotis: 20.50 cm  
Bendras svoris: 1.57 kg  
Aukštis: 26.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 14247 0  
Grynasis svoris: 0.67 kg  
Pakuotės svoris: 0.90 kg

### Patogumas

Garso reguliatorius  
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas  
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai  
Valdiklių tipas: Mygtukas

### Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.  
Muzikos grojimo trukmė: 65 val.  
Įkrovimo laikas: 2 val.  
Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 3 hr  
Baterijos svoris (iš viso): 10 g  
Baterijos talpa (ausinės): 500 mAh  
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

### Pakuotės matmenys

Aukštis: 19 cm  
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė  
Išdėstymo tipas: pakabinimas  
Plotis: 6.3 cm  
Gylis: 25.7 cm  
Pridedamų gaminių skaičius: 1  
EAN: 48 95229 14247 3  
Bendras svoris: 0.412 kg  
Grynasis svoris: 0.223 kg  
Pakuotės svoris: 0.189 kg

### Gaminio matmenys

Aukštis: 20.00 cm  
Plotis: 18.50 cm  
Gylis: 5.50 cm  
Svoris: 0.202 kg

### Priedai

Trumpa instrukcija  
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

### Konstrukcija

Spalva: Juoda  
Dėvėjimo stilius: Ausinės  
Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų  
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda  
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios  
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

### Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20362 4

### Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:  
„Apple Siri“, „Google Assistant“  
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:  
Paspauskite daugiafunkcij mygtuką  
Pagalbinės balso programos palaikymas

