



**Philips Welcome Eye
Connect 2
Videoportero**

Conectado a tu smartphone
Pantalla táctil ultraplana de 7
pulgadas
Controla el acceso a la puerta
Guarda las imágenes de tus
visitantes



DES9901VDP

Videoportero conectado

Úsala con la aplicación WelcomeEye

Este videoportero es un auténtico sistema de seguridad, y su pantalla, una herramienta para controlar el acceso. Fuera de casa, la aplicación de la cámara toma el relevo. Welcome Eye Connect 2 ofrece una calidad de imagen muy alta y un amplio ángulo de visión.

Visión nocturna en color

- LED blancos para una visión nocturna óptima

Controla el acceso a tu hogar estés donde estés

- Interfaz táctil intuitiva
- Registro fotográfico de los visitantes en la memoria
- Mantén el control gracias a tu smartphone
- Utiliza una etiqueta RFID para abrir la puerta
- Diseño elegante desarrollado en Francia
- Panel del intercomunicador resistente al agua
- Personaliza tu videoportero
- Contenido del kit

Ampliable a 3 pantallas y 2 videoporteros

- Adapta el sistema al uso diario

PHILIPS

Videoportero

Conectado a tu smartphone Pantalla táctil ultraplana de 7 pulgadas, Controla el acceso a la puerta, Guarda las imágenes de tus visitantes

Destacados

Pantalla táctil ultraplana de 7 pulgadas



La pantalla táctil de 7 pulgadas te permite: - Desbloquear la cerradura eléctrica de la verja. - Activar la apertura de la verja. - Abrir la puerta principal de tu casa con los llaveros de proximidad. Ya no pasará nada si se te olvidan las llaves ni te hará falta un código digital. Si a un miembro de tu familia se le olvida el llavero, podrás abrirle la puerta desde la aplicación. Establece fácilmente tus preferencias (volumen, tonos del timbre, retroiluminación, etc.) con el nuevo videoportero WelcomeEye Connect 2.


Visión nocturna en color

El videoportero es un sistema de seguridad en sí mismo. La pantalla se convierte en una herramienta para controlar los accesos. Fuera de casa, la aplicación de la cámara toma el relevo. Welcome Eye Connect 2 cuenta con una calidad de imagen muy alta y un amplio ángulo de visión (130°/90°). La visión nocturna es en color y alcanza hasta 2,5 metros gracias a los LED blancos.

Mantén el control desde cualquier lugar

Con este videoportero, podrás ver a tus visitantes desde cualquier lugar gracias a su función de conexión y a la aplicación WelcomeEye. Si estás fuera de casa, el videoportero registra a los visitantes que llaman al timbre de dos formas: guarda fotos o vídeos en la memoria interna

Controla con tu smartphone

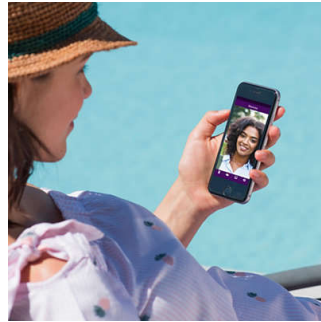

La aplicación WelcomeEye te permite controlar las entradas de tu casa en todo momento. Si viene alguien, recibirás una llamada en tu smartphone y podrás comunicarte con esa persona. Gestiona el paso de repartidores o abre a tus hijos si se les olvida el llavero de proximidad.

Monitor con pantalla táctil



El diseño de Welcome Eye Connect 2 se ha desarrollado en Francia. El monitor es fino (15 mm) y elegante, y se integra perfectamente en la decoración de tu hogar.

Control de acceso RFID




Los llaveros RFID te permiten abrir la puerta o la verja eléctrica según sea necesario. No se

DES9901VDP/10

requiere un código de entrada. El intercomunicador de vídeo puede almacenar hasta 20 llaveros RFID

Accesorios

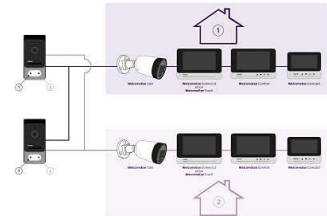

Puedes añadir hasta 3 pantallas adicionales para tener 4 monitores en total, y también conectar al videoportero todos los smartphones que quieras. Además, puedes añadir un segundo videoportero y una cámara para conectar tu hogar.

Producto robusto y fiable

El videoportero está equipado con una visera de aluminio. Los visitantes no tendrán que preocuparse por la luminosidad ambiental o las gotas de agua cuando llamen al timbre. Por la noche, el videoportero y la placa de identificación se iluminarán. Welcome Eye Connect 2 cuenta con la certificación IP44 contra el polvo y la lluvia.

Aplicación WelcomeEye

Con Welcome Eye Connect 2, puedes configurar fácilmente el videoportero desde la pantalla táctil: el volumen de timbre deseado, los tonos y la retroiluminación.

Contenido del kit

Contenido del kit: 1 monitor a color de 7" con pantalla táctil y Wi-Fi, 1 videoportero con opción RFID integrada, 1 protección de aluminio contra la lluvia, 1 soporte de pared para el monitor, 1 fuente de alimentación con enchufe (incluye adaptador para el Reino Unido), 3 llaveros RFID (administrador) y 2 llaveros RFID (usuario)

Videoportero

Conectado a tu smartphone Pantalla táctil ultraplana de 7 pulgadas, Controla el acceso a la puerta, Guarda las imágenes de tus visitantes

Especificaciones

Tono de llamada

- Número de tonos: 20
- Nivel de ruido: 85 dB

Conexión eléctrica

- Alimentación: Adaptador de alimentación

Características eléctricas

- Características eléctricas: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

Finalizar

- Panel del intercomunicador: Aluminio negro y aluminio
- Monitor: Plástico negro y aluminio

Panel del intercomunicador

- Visión nocturna: LED blancos (2,5 m)
- Control de puerta: 12 V/2 A máx.
- Ángulo de visualización: H130°/V90°
- Sensor: Color C-MOS 900 TVL
- Botón de llamada con iluminación
- Placa de identificación con iluminación
- Instalación: Montaje sobre una superficie
- Objetivo: No ajustable
- RFID: 125 KHz - máximo de 20 etiquetas
- Control del portero: 12 V, máx. 1,1 A

El kit incluye

- Dimensiones: 210 x 315 x 78 mm (al. x an. x prof.)

Distancia máxima

- Con cable: 120 m
- Wi-Fi: Red Wi-Fi de 2,4 GHz

Temperatura de funcionamiento

- Rango de temperatura: -20 °C/+50 °C

Funciones de la pantalla

- Diagonal: 7" (18 cm)
- Memoria externa: Tarjeta microSD de 32 GB (no incluida)
- Resolución: 800 x 480 píxeles
- Instalación: En una pared
- Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Características de la unidad del producto

- Dimensiones del panel del intercomunicador: 168 x 82 x 38 mm (al. x an. x pr.)
- Dimensiones del monitor: 142 x 210 x 15 mm (al. x an. x pr.)

Compatibilidad con smartphone

- Uso: WelcomeEye
- Notificación: PUSH
- Compatibilidad del sistema operativo: Android/iOS

Uso

- Panel del intercomunicador: Exterior (IP44)
- Monitor: Interior

Garantía

- Años: 2

Cableado

- Circuito: 2 cables

Control de acceso

- Opciones: Bloqueo y puerta exterior

Estándares y certificados

- Tipo: CE, RoHS, REACH

Ajustes

- Imagen: Color, brillo, contraste
- Volumen



Fecha de emisión
2024-04-07

Versión: 2.2.1

EAN: 33 45115 31021 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com