

Philips Welcome Eye View
Cámara de seguridad
doméstica conectada

Seguimiento automático y
motorizado

Calidad de imagen 2K
Sirena integrada
Batería de reserva



DES8500OSC



Cámara motorizada para exterior de seguridad doméstica

Úsala con la aplicación WelcomeEye

Elige Philips WelcomeEye View para proteger el exterior de tu hogar. Esta cámara para exterior motorizada y conectada ofrece una innovadora combinación de funciones. Supervisa qué ocurre en casa con tu smartphone.

Una combinación de funciones sin igual

- Sirena integrada
- Batería de reserva
- Conectividad triple, IP66, tarjeta de memoria incluida

Cámara conectada

- Cámara de seguridad doméstica conectada
- Compatible con asistentes de voz

Diseñado para tu seguridad

- Diseñado para tu seguridad
- Amplio campo de visión
- Calidad de imagen 2K
- Funciona con la aplicación WelcomeEye

Producto ecológico

- Producto y embalaje ecológicos


PHILIPS

Cámara de seguridad doméstica conectada
Seguimiento automático y motorizado Calidad de imagen 2K, Sirena integrada, Batería de reserva

DES8500OSC/10

Destacados

Diseñado para tu seguridad

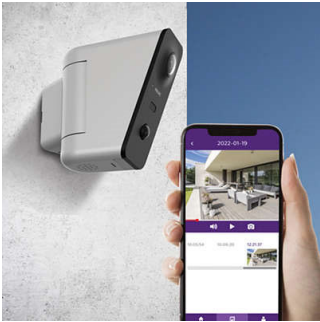

Gracias a la detección de presencia humana y movimiento de Philips WelcomeEye View, es posible detectar y rastrear un intruso en movimiento. Recibirás una notificación en tu teléfono y podrás seguir el vídeo desde tu smartphone, mientras el motor de la cámara se mueve de forma autónoma. También podrás ver la grabación completa, que se almacenará en la tarjeta de memoria de la cámara.

Cámara de seguridad doméstica conectada



Tanto si estás en casa como fuera de ella, recibirás una notificación desde la aplicación Philips de tu cámara siempre que se detecte movimiento. Estés donde estés, en vivo o grabado: podrás ver y oír lo que sucede, accionar la sirena, controlar el motor para


mover la cámara y reproducir los vídeos grabados en tu ausencia

Cámara de seguridad doméstica conectada



Philips Welcome Eye Look funciona con Google y Alexa. Puedes pedirle a tu altavoz inteligente que muestre en su pantalla la imagen y el sonido en vivo (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast, etc.). Si has conectado una luz de 230 V CA en la cámara en los terminales correspondientes, también puedes pedirle al altavoz inteligente que las encienda o apague.

Diseñado para tu seguridad

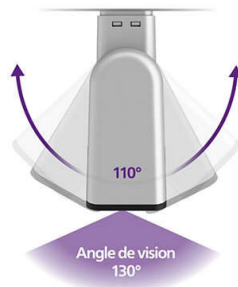

La cámara motorizada se mueve sobre un eje horizontal de 110 grados. Además de este rango, el amplio campo de visión de 130 grados ofrece una protección sin puntos ciegos.

Gracias al motor y a la función de seguimiento automático, la cámara sigue la acción.

Sirena integrada



Welcome Eye View de Philips dispone de una sirena integrada de 105 dBA. Se puede accionar de forma automática o puedes activarla desde la aplicación si detectas movimiento. Su potencia acústica es un elemento disuasivo muy efectivo y te permite frustrar los planes del intruso ANTES de que irrumpa en tu hogar.

Batería de reserva



En caso de cortes en el suministro de energía accidentales o intencionados, la batería de reserva que incorpora la cámara ofrece 4 horas de autonomía. La cámara seguirá funcionando incluso si resulta dañada por intrusos o por se ha dañado por intrusos o cortes de luz.

Especificaciones

Datos logísticos

- Referencia (entrada de solicitud): 531050
- Cantidad en la caja: 1
- EAN1 (Europa): 3345115310505

Rendimiento

- Calidad de la imagen: 2K, 2560 x 1440 px
- Visión nocturna: LED infrarrojos, rango de 20 m
- Detección de eventos: Detección de movimiento o presencia humana
- Ángulo de la lente: 130°
- Micrófono
- Altavoz
- Alarma: sí, 105 dBA @1 m
- Grabación: sí, en la tarjeta SD de 32 GB incluida
- Sintonización automática: Sí, forma humana
- Conexión y control de luz externa: Sí, 100 a 230 V CA, máx. 5 A
- Autonomía de la batería: hasta 4 h
- Motor: Eje horizontal de 110°
- Aplicación para smartphones: Philips WelcomeEye
- Compatibilidad: Android iOS Google Home Alexa

Descripción del producto

- Denominación: DES8500OSC/10
- Características destacadas del producto: Cámara de seguridad doméstica conectada

- Certificación: CE
- Color: Plateada y negra
- Resolución de sensor: 2K, 1920 x 1080 px
- Conexión de red: 2,4 GHz + 5 GHz + Bluetooth
- Potencia: 100 a 240 V CA, entrada de 50 Hz W
- Materiales: Aleación de aluminio + plástico
- Capacidad de reciclaje: Aluminio 100 % reciclado, plástico 70 % reciclado
- Nivel de resistencia al agua: IP66
- Suministro alternativo de energía: Batería de ion litio integrada.

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto en mm (l. x an. x al.): 160 x 60 x 135 mm
- Dimensiones de la caja en mm (l. x an. x al.): 220 x 115 x 205 mm
- Peso del producto (g): 800 g
- Peso de la caja (g): 1.000 g

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Vigilancia para tu tranquilidad

Accesorios en la caja

- Tornillos y anclajes: 4 piezas
- Herramienta de desbloqueo: 1 pieza



Fecha de emisión
2024-04-07

Versión: 7.7.1

EAN: 33 45115 31050 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com