



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Lámpara para luces
principales de coche

H1-LED

Lámpara LED homologada
Amplia compatibilidad con flotas
Brillo superior

11258U60BX2

La lámpara LED homologada definitiva

Tamaño compacto y alto rendimiento

Descubre la serie Ultinon Pro6000 Boost de Philips, el nuevo referente en lámparas LED homologadas para automoción. Explora la nueva generación de iluminación LED Retrofit y entra en una nueva era en la que el rendimiento y la calidad de la luz alcanzan nuevas cotas.

Gama de LED acreditada

- Acreditados por expertos en automoción

Diseño fácil de instalar

- Compatible con una amplia gama de vehículos

Brillo mejorado

- Más brillo en la carretera

Tecnología exclusiva de Philips

- La luz de alta calidad mejora la visión en carretera
- Durabilidad y garantía a largo plazo

Calidad fiable de Philips

- Confía en la experiencia de Philips

PHILIPS


Destacados

Gama de LED acreditada



La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha homologado para su uso en carretera en varios países de la Unión Europea*, por lo que cumple las normativas de tráfico. Como resultado, las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost pueden sustituir de forma segura las lámparas tradicionales en una amplia gama de vehículos, desde coches hasta transportes de dos ruedas, autocaravanas, furgonetas y camiones ligeros. Conduce con confianza con nuestras nuevas lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Amplia compatibilidad

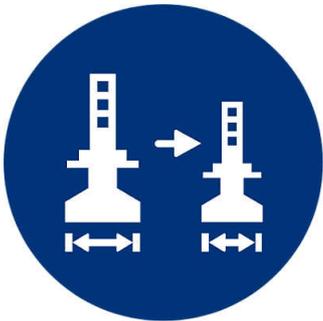


La lámpara H1-LED Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un tamaño ultracompacto que permite el ajuste en las luces principales más estrechas. Este diseño ultracompacto facilita la sustitución de la lámpara tanto para las funciones de luces largas como de cruce*, lo que ofrece a los conductores mayor versatilidad y funcionalidad. Consulta nuestra lista de compatibilidad con Philips Ultinon Pro6000 Boost en [Philips.com/roadlegalLED](https://www.philips.com/roadlegalLED) y consigue el mejor repuesto LED para tus lámparas halógenas.

Brillo mejorado



¡Consigue más brillo con una salida de luz aún más baja! La bombilla H1 LED Philips Ultinon Pro6000 Boost ofrece un patrón de haz óptimo en una arquitectura revolucionaria y muy compacta que ofrece un rendimiento óptico excepcional. Las lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED también están equipadas con nuestra tecnología Safebeam de vanguardia, que produce un haz de luz sin reflejos que no deslumbrará a los conductores que se aproximan. Actualiza tus luces principales para conseguir el máximo brillo LED para automoción con nuestras lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Calidad de luz exclusiva

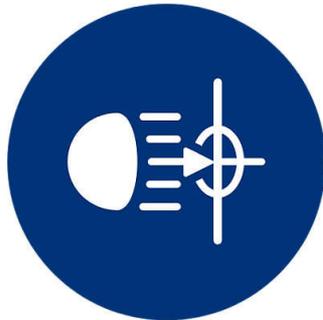

La Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un brillante haz de luz blanca gracias a una temperatura de color de 5800 Kelvin única. Su espectro óptimo mejora la visibilidad de las señales de tráfico, lo que las hace más fácilmente perceptibles para los conductores. Con las lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost, ahora puedes disfrutar de una visión más clara con una iluminación excepcional.

Durabilidad a largo plazo



Con la avanzada tecnología de refrigeración, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha diseñado para mejorar la disipación del calor y proporcionar una vida útil de las lámparas LED de hasta 3000 horas. Su exclusivo diseño ofrece un rendimiento constante y fiable, con una duración seis veces mayor que las lámparas halógenas similares. Para mayor tranquilidad, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con una garantía completa de 5 años, que incluye 2 años de garantía estándar y 3 años adicionales de protección ampliada**. Benefíciate ahora de todas las ventajas de una luz mejorada y de la garantía de un rendimiento duradero.

Confía en la experiencia de Philips



Gracias a nuestra dilatada experiencia en la creación de productos de iluminación para automoción de alta calidad que priorizan la seguridad y la fiabilidad, sobresalimos en el mantenimiento de estándares de alta calidad. Nuestra gama de lámparas LED Philips cumple los estrictos requisitos de compatibilidad electromagnética (EMI) con los sistemas del vehículo y ofrece una iluminación estable y de calidad profesional. Confía en la reconocida experiencia de un especialista en automoción.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto:
Ultracompacto, Safebeam
- Ventajas esperadas: Apto para carretera, más brillo y fácil de instalar

Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas
- Base: P14,5s
- Temperatura del color: 5800K
- Denominación del tipo LED: H1-LED
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Temperatura de funcionamiento: De -40 a 105 °C
- Gama: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Tecnología: LED
- Tipo: H1
- Homologación ECE R37: no
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad: No es muy importante
- Denominación: LED H1 11258 U60B P14,5s X2
- Homologación: Aprobación nacional*
- Cumplimiento de la normativa ROHS
- Cumplimiento de la normativa EU ELV
- Resistencia a vibraciones e impactos (IEC 60810)
- Rendimiento de luz: Hasta un 100 % más

Duración

- Duración: 3000 horas

Características de la luz

- Lúmenes: 1550 lm

Características eléctricas

- Vataje: 13 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11258U60BX2
- Código de pedido: 2759794

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Embalaje: Set
- EAN1: 8719018027597
- EAN3: 8719018027603

Información del producto embalado

- Longitud: 5 cm
- Anchura: 13.5 cm
- Altura: 11.1 cm
- Peso neto por unidad: 27 g g
- Peso neto: 54 g
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Peso bruto: 0,111 kg

Información de embalaje exterior

- Longitud: 23.6 cm
- Anchura: 11.6 cm
- Altura: 15.4 cm
- Peso bruto [kg]: 0501
- Cantidad: 8 pcs
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 8 unidades (4 conjuntos)



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 5.5.1

EAN: 87 19018 02759 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

** The Philips Ultinon Pro6000 LED Boost range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visits Philips.com/roadlegalLED. You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

***) La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.