

PHILIPS



Ant ausų dedamos
belaidės ausinės

4000 series

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Veikia iki 55 val.

Aiškūs skambučiai



TAH4209BK

Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!

Šios belaidės ant ausų uždedamos ausinės veikia iki 55 valandų, tad jomis džiaugsitės dienų dienas, kol vėl reikės įkrauti. Girdėsite puikų garsą, „Dynamic Bass“ užtikrins sodresnius žemuosius dažnius net ir klausantis tyliai. Taip pat galėsite vaizdo įrašams nustatyti mažos delsos nustatymą.

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Veikia iki 55 val. USB-C įkrovimas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 32 mm neodimio garsiakalbiai
- Stilingos matinės spalvos

Kasdieninis paprastumas

- Greitai 15 min. įkrovus veikia 2 val.
- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Patogus daugiafunkcis mygtukas ant dešiniojo ausies gaubtelio

Natūralus garsas ir patogus partnerių programė

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

4000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH4209BK/00


Ypatybės

Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

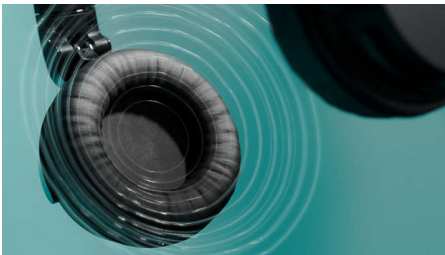

32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“

ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 55 val.



Šios belaidės ausinės veikia iki 55 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar 2 valandoms muzikos.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščių arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai

Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Kompaktiškai sulankstomas dizainas

Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur.

Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

Patogus daugiafunkcis mygtukas

Naudodami patogų daugiafunkcijų mygtuką ant dešiniojo ausies gaubtelio galėsite valdyti skambučius ar grojaraštį ir garsumą. Žiūrėdami vaizdo įrašus ar filmus, galite naudoti maitinimo mygtuką mažos delsos nustatymui įjungti.

„Philips“ ausinių programa

Galite naudoti mūsų partnerių programėlę, norėdami įjungti „Dynamic Bass“ arba mažos delsos nustatymą žiūrėdami vaizdo įrašus. Jose taip pat yra įvairių iš anksto nustatytų garso stilių: „Bass“ tobulai tinka tinklalaidėms klausyti! Ar kada pamiršote išjungti ausines? Nustatykite laikmatį programėlėje ir jos išsijungs automatiškai.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose belaidėse ausinėse yra dideli 32 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

4000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH4209BK/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Jautrumas: 112 dB (1 K Hz)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,3
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 20.00 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 17.00 cm
Bendras svoris: 1.170 kg
Aukštis: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13973 9
Grynasis svoris: 0.53 kg
Pakuotės svoris: 0.64 kg

Patogumas

Skambučių valdymas: Priimti skambučiai, Atmesti skambučiai, Pokalbio atidėjimas
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas

Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Muzikos grojimo trukmė: 55 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 2 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 13 g
Baterijos talpa (ausinės): 600 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 25.1 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 18 cm
Gylis: 5 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 13973 2
Bendras svoris: 0.303 kg
Grynasis svoris: 0.178 kg
Pakuotės svoris: 0.125 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 15.5 cm
Plotis: 17.6 cm
Gylis: 4.25 cm
Svoris: 0.160 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20349 5

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

