




Philips 5000 series
Ant ausų dedamos belaidės
ausinės

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai
Veikia iki 65 val.
Aiškūs skambučiai

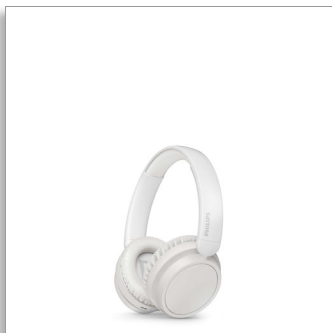

TAH5209WT

Neįtikėtinas komfortas, puikus garsas, kompaktiškas sulankstymas

Užsidėkite šias belaides ausines ir pajuskite tikrą komfortą. Mėgaukitės sodriu garsu su stipriais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai iki 65 valandų. Ausinės taip pat lengvai sulankstomos, kad nešiojantis užimtų mažiau vietos.

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai
- Iki 65 val. grojimo trukmės greitai įkrovus
- Stilingos matinės spalvos

Kasdieninis paprastumas

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Greitai 5 min. įkrovus veikia 3 val.
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Patogus daugiafunkcis mygtukas ant dešiniojo ausies gaubtelio

Natūralus garsas ir patogų partnerių programėlė

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Lengvos ant ausų dedamos ausinės Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Veikia iki 65 val., Aiškūs skambučiai

TAH5209WT/00


Ypatybės

Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

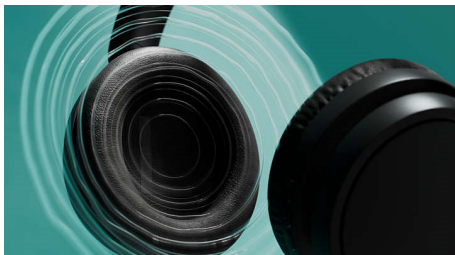

40 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 65 val.



Šios belaidės ausinės veikia iki 65 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 5 min. ir galios pakaks dar 3 valandoms muzikos.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys



Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai



Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų

balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Kompaktiškai sulankstomas dizainas



Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos belaidės ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur. Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

Patogus daugiafunkcis mygtukas

Naudodami patogų daugiafunkcij mygtuką ant dešiniojo ausies gaubtelio galėsite valdyti skambučius ar grojaraštį ir garsumą. Žiūrėdami vaizdo įrašus ar filmus, galite naudoti maitinimo mygtuką mažos delsos nustatymui įjungti.

„Philips“ ausinių programa

Galite naudoti mūsų partnerių programėlę, norėdami įjungti „Dynamic Bass“ arba mažos delsos nustatymą žiūrėdami vaizdo įrašus. Jose taip pat yra įvairių iš anksto nustatytų garso stilių: „Balsas“ tobulai tinka tinklalaidėms klausyti! Ar kada pamiršote išjungti ausines? Nustatykite laikmatį programėlėje ir jos išsijungs automatiškai.

„Philips“ garsas

Nuo muzikos iki tinklalaidžių – su šiomis belaidėmis ausinėmis galite klausytis geriausios kokybės mėgstamų garsų! Jūs mėgausitės šiltu, išraiškingu garsu su sodriais žemais dažniais iš garsiakalbių, kurie pritaikyti „Philips“ garsams.

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Pilnutinė varža: 32 omai
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 92 dB (1 K Hz, -10 dB FS)
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Mikrofonas ir valdikliai: garsumo mygtukas
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- „Bluetooth“ profiliai: HFP, A2DP, AVRCP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 23.60 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 23.00 cm
- Bendras svoris: 1.332 kg
- Aukštis: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 14248 7
- Grynas svoris: 0.67 kg
- Pakuotės svoris: 0.662 kg

Patogumas

- Garso reguliatorius
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 1
- Muzikos grojimo trukmė: 65 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 3 hr
- Baterijos svoris (iš viso): 10 g
- Baterijos talpa (ausinės): 500 mAh
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.4 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: pakabinimas
- Plotis: 7 cm
- Gylis: 26.7 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 14248 0
- Bendras svoris: 0.444 kg
- Grynas svoris: 0.223 kg
- Pakuotės svoris: 0.221 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 20.00 cm
- Plotis: 18.50 cm
- Gylis: 5.50 cm
- Svoris: 0.223 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Balta
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
- Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20361 7

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-11-02

Versija: 6.6.1

EAN: 48 95229 14248 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com