

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

Trimmaussarja alan huipulta

14-in-1: kasvot, pää ja vartalo

Tarkkuusohjauskampa

Ainutlaatuinen OneBlade-
tekniikka



MG9550/15



Kaikkialle sopiva trimmaussarja

Tarkka ajotulos ja miellyttävää parranajoa

Viimeistele tyylisi tällä kasvojen, pään ja vartalon alueelle suunnitellulla trimmaussarjalla. Edistyksellisen kestävän trimmerimme ja OneBladen yhdistelmä takaa, että saat juuri sellaisen leikkauksen ja muotoilun kuin haluat.

Huipputarkkuus: tasainen leikkaus ja terävät rajat

- Trimmeri, joka mukautuu parran mukaan
- Tasainen raja kerralla
- OneBlade – puhtaat linjat ja terävät rajat
- Pitkäkestoinen suorituskyky, tarkat tulokset

Monipuolista muotoilua kasvoille, hiuksille ja vartalolle


- Oma hiustenleikkaus kotona
- Yksityiskohtaiseen ajoon
- Tyyliä kasvoille, päälle ja vartalolle
- Äärimmäisen tarkka trimmaussarja
- Jäähdyäiset vartalon karvoitukselle

Laadukas ja helppokäyttöinen

- Trimmeri toimii neljä viikkoa yhdellä latauksella*
- Kestää kastumista – kätevä käyttää ja helppo puhdistaa
- Tiedät aina, milloin on aika ladata.

Kohokohdat

Tarkkuusohjauskampa

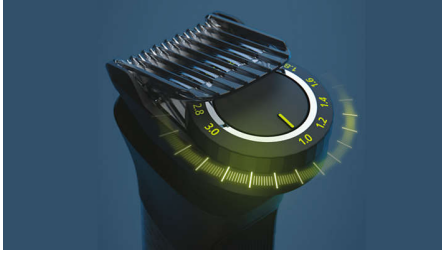


Patentoidussa ohjauskammassa on 11 pituusasetusta 1–3 mm, jotta saat tasaisen leikkauksen juuri sen pituisena kuin haluat.

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka



Nopeasti liikkuva leikkuri (6 000 kertaa minuutissa) liikkuu vaivatta pitkissäkin ihokarvoissa samalla kun liukupinnoite ja pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi, joten voit muotoilla ja ajaa parran miellyttävästi. Muotoile parta tarkasti siistimällä posket, leuka ja kaula.

Itseteroittuvat teräksiset terät

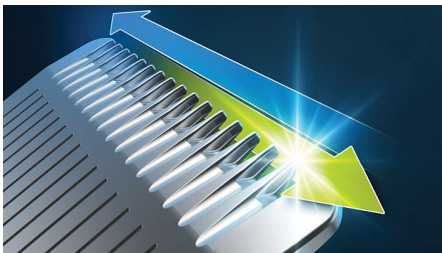


Trimmerin ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä, minkä ansiosta suorituskyky säilyy pitkään. Öljyä ei tarvita.

BeardSense-tekniikka



Trimmeri lukee parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa juuri silloin, kun sitä tarvitaan tiheyden, tuuheyden tai pitkien partojen käsittelyyn.

14-in-1-trimmaussarja

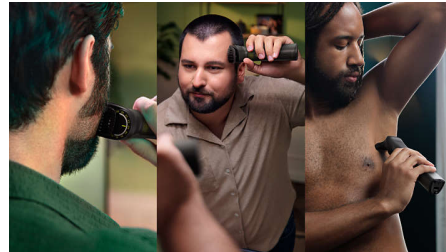

Täydellinen trimmaussarja on koottu siten, että se täydentää erinomaisesti omia rutiinejasi. Kestävä trimmeri on suunniteltu tarkkaan ja tehokkaaseen kasvojen, pään ja vartalon karvoituksen trimmaamiseen, kun taas OneBlade ja sen ainutlaatuinen tekniikka sopivat täydellisesti kasvojen kaiken pituisten ihokarvojen muotoiluun ja ajeluun. Sisältää 2 OneBlade-terää.

Tarkka parran muotoilu (IVP)



Monta kampaa käsittävässä trimmaussarjassa on 27 pituusasetusta (0,2–20 mm), jotka ovat säädettävissä jopa 0,2 mm:n tarkkuudella. Lopputuloksena on varma tasainen trimmaus niin lyhyille kuin pidemmillekin partatyyleille. Parran täydellinen viimeistely oman tyylin mukaiseksi onnistuu tarkasti OneBladella.

Kaksipuolinen terä leikkaa molempiin suuntiin ja suojaa ihoa ajettaessa poskia, leukaa tai kaulaa.

Miellyttävää vartalon trimmausta




Philipsin vartalotrimmerin lisäosalla ajat miellyttävästi kaulan alapuolelta. Ainutlaatuinen ihonsuojajärjestelmä suoja herkkiä alueita, joten voit ajaa jopa vain 0,5 mm:n etäisyydellä ihosta. Vartalon karvoituksen voit ajaa myös kiinnitettävällä kammalla.

Hiusten helppo leikkaus



Voit luoda oman hiustyylin kotona käyttämällä trimmerin monikampajärjestelmää, jonka leikkukupitus on valittavissa 0,5–20 mm.

Nenä-/korva-/kulmakarvatrimmeri

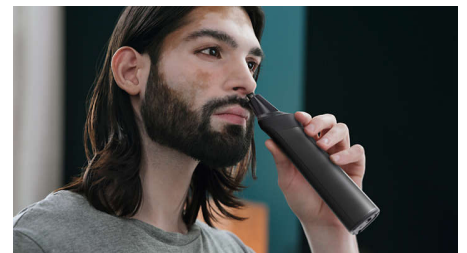

Nenä-/korvatrimmerin lisäosa poistaa ei-toivotut nenä- ja korvakarvat nopeasti ja turvallisesti. Pidä kulmakarvat helposti siistinä erillisen kulmakarvakamman avulla.

Tekniset tiedot

Virta

Käyttöaika: Jopa 120 minuuttia (trimmeri), Jopa 30 minuuttia (OneBlade)

Lataaminen: 60 minuuttia (trimmeri), 8 tuntia

(OneBlade), 5 minuutin pikalataus (trimmeri)

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (trimmeri), NiMH (OneBlade)

Lataustapa: USB-A (ei sisällä sovitinta)

Enimmäisvirrankulutus: 5 W

Tulojännite: 5 V

Muotoilu

Kahva: Ergonominen kumikahva

Huolto

2 vuoden takuu

Helppokäyttöinen

Näyttö: Akun vähäisen varauksen ilmaisin (trimmeri), Akku täynnä -ilmaisin (trimmeri), Akun latausilmaisin (trimmeri ja OneBlade)

Wet & Dry: 100 % suihkunkestävä

Ei vaadi huoltoa: Terä ei tarvitse öljyä

Toimi: Vain johdoton käyttö

Monipuolinen muotoiltavuus

Muotoilutarvikkeet: Teräksinen trimmeri, Nenä- ja korvakarvatrimmeri, Ihonsuojuksella varustettu vartalotrimmeri, OneBlade-kahva, 2 OneBlade-terää, Tarkkuusohjauskampa, Säädettävä 3–7 mm:n kampa, Säädettävä 9–13 mm:n kampa, Säädettävä 16–20 mm:n kampa, 2 ohjauskampaa ihokarvojen ajoon, Kulmakarvaharja

Lisätarvikkeet: Premium-toalettilaukku, Puhdistusharja, USB-A (ei sisällä verkkolaitetta), 2 OneBlade-terän ajopään suojusta

Lisäosien lukumäärä: 14

Tarkka leikkaus

Hyvä leikkaustulos: Itseteroittuvat teräksiset terät, BeardSense-tekniikka, OneBlade-tekniikka

Tarkkuustrimmeri: Tarkkuusohjauskampa

Pituusasetukset: 27 (0,2–20 mm)

Tarkkuusasetukset: Jopa 0,2 mm

