




Philips PicoPix Max One
Proyector móvil

Hasta 120"

Ultrabrillante y portátil
Video USB-C y HDMI
Altavoz y batería de 5 h
integrados

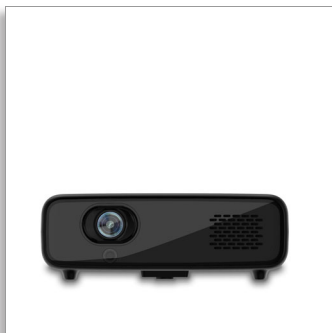

PPX520

Transmisión y juegos en cualquier lugar

PicoPix Max One proyecta contenido en Full HD 1080p real con colores realistas gracias al LED de 4 canales. Ofrece conexiones HDMI y video USB-C listas para Apple MacBook y dispositivos inteligentes. Batería integrada de cinco horas de duración, enfoque eléctrico, zoom digital y corrección trapezoidal automática.

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Totalmente conectado (HDMI, USB, USB tipo C)
- Batería portátil

Sonido y movilidad

- batería integrada de 5 horas para proyección sin cables
- Altavoz integrado para un sonido cautivador

Full HD 1080p verdadero

- Fuente de luz LED avanzada
- Compacto y potente
- Obtén la imagen perfecta
- Verdadera resolución Full HD

PHILIPS

Proyector móvil

Hasta 120" Ultrabrillante y portátil, Video USB-C y HDMI, Altavoz y batería de 5 h integrados

Destacados

batería integrada de 5 horas para



Diviértete en cualquier lugar con la batería integrada que proporciona hasta 5 h de proyección.

Altavoz integrado



Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, el altavoz integrado ofrece el rendimiento que necesitas en un diseño pequeño.

Compacto y potente



Compacto, ultrapotente y preparado para Apple. Este es el proyector de cine compacto perfecto.

Totalmente conectado (HDMI, USB, USB)



Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de video HDMI o USB-C. El puerto USB te permitirá conectar cualquier dispositivo inteligente como Amazon Fire TV o Roku para disfrutar de una experiencia verdaderamente portátil.

Obtén la imagen perfecta



Colócalo donde quieras. La corrección trapezoidal, la corrección en las cuatro esquinas y el zoom digital ayudan a eliminar las imágenes deformadas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está de manera directa frente a la pared.

PPX520/INT

Batería portátil



Carga tus dispositivos inteligentes a través del USB-C gracias a la gran batería.

Verdadera resolución Full HD



Disfruta de una experiencia cautivadora en verdadero Full HD. Las imágenes y los colores no pierden su realismo con una excepcional nitidez de alta definición para el texto.

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Relación de contraste: 10.000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Relación de alcance: 1,2:1
- Distancia de la pantalla: De 78 cm a 320 cm/de 31" a 126"
- Relación de aspecto: 16:9
- Ajuste de enfoque: Eléctrico
- Corrección trapezoidal: Automático
- Vida útil del LED: Hasta 30.000 h
- Corrección de 4 esquinas: Y
- Uso recomendado: 120" como máximo en una sala oscura
- Batería interna: hasta 5 h

Conexión

- HDMI: x1
- USB: USB tipo C
- Salida de audio: Conector de 3,5 mm

Sonido

- Altavoz interno: 2x4W

Dimensiones

- Peso: 0.85kg kg
- Con embalaje (An x Pr x Al): 136x134x47.5mm

El paquete estándar incluye

- Tarjeta de garantía
- Control remoto
- Guía de inicio rápido
- Proyector: Proyector PicoPix
- Adaptador de corriente: UE, Reino Unido, EE. UU.

Fuente de alimentación

- Alimentación por USB

Fuente de alimentación

- Batería interna: 3,000 mAh
- Fuente de alimentación: 5 V/2 A



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 5.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.