


Philips Ultinon Drive
Projector lens
เลนส์ LED Projector
กำลังไฟสูง

สว่างกว่าถึง 400%*

ความยาวลำแสงสูงสุด 600 ม.**
กำลังไฟสูงทรงพลังถึง 90W
แสงสีขาวเย็นตา 6000K

LUMUP5011X2

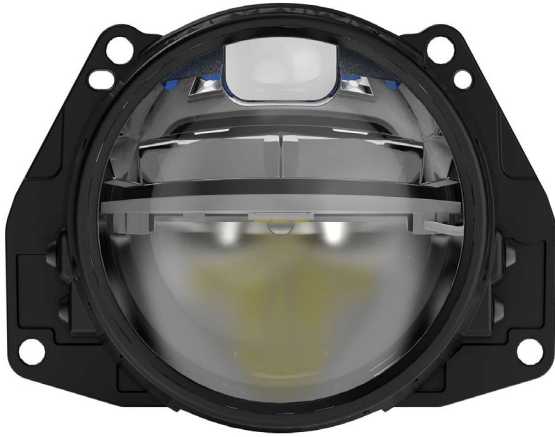

เพิลิดเพลินไปกับความสว่างอันทรงพลังด้วยระยะส่องสว่างที่ไกลขึ้น

ความปลอดภัยที่มากขึ้นในการขับขี่

โปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive 5011 มีพลังที่จะทำให้คุณปลอดภัย
ให้แสงสีขาวสว่างกว่าถึง 400%* อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง 600
เมตร** ด้วยประสิทธิภาพของ LED อันทรงพลัง

ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

- แสงสว่างขึ้นถึง +400% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น
- ส่องสว่างได้กว้างไกลเพื่อทัศนวิสัยที่เหนือกว่า
- มองเห็นและเป็นที่สังเกตเห็นด้วยแสงสีขาวอย่างมีสไตล์ 6000 เคลวิน

แสงสว่างสุดเหนือชั้น ส่องตรงไปในที่ที่คุณต้องการ

- แสงสะท้อนที่จำกัดแม้ในปริมาณแสงสูง น้อยกว่า 800cd

การออกแบบที่กะทัดรัดและง่ายต่อการติดตั้ง

- การออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นในรถยนต์ส่วนใหญ่

คุณภาพที่เชื่อถือได้ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

- นวัตกรรมระบบการจัดการความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งาน

PHILIPS

เลนส์ LED Projector กำลังไฟสูง
สว่างกว่าถึง 400%* ความยาวลำแสงสูงสุด 600 ม.*, กำลังไฟสูงทรงพลังถึง 90W, แสงสีขาวเย็นตา 6000K

ไฮโลต์

ความสว่างอันทรงพลังถึง +400%

แสงสว่างที่สว่างกว่า 400% สูงถึง 90W
ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน
ยิ่งคุณมองเห็นได้มากเท่าไร
คุณก็จะยิ่งขับรถได้ดีขึ้นเท่านั้น
คุณก็จะตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดชนะ เลือก Philips Ultinon Drive LED Projector
และเริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้น

มองเห็นได้ชัดเจนไกลถึง 600 ม.

ช่วงหน้า*
ด้วยโซลูชัน LED ที่เพิ่มประสิทธิภาพของเรา Philips Ultinon Drive LED Projector
จึงช่วยให้คุณสามารถมองเห็นในระยะไกลอย่างเหนือชั้น
รูปแบบลำแสงที่สว่างสม่ำเสมอช่วยให้มองเห็นได้ไกล
ขึ้นตามถนนและด้านข้างถนน
ทำให้คุณตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อยู่ข้างหน้าได้เร็วขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
คุณสามารถเปิดใช้งาน LED
ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับไฟสูงของคุณจึงมองเห็นได้ไกลถึง
600 ม. ข้างหน้า
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการกา
รประยุกต์ใช้งานด้านยานยนต์ของเราในเยอรมนี

แสงสีขาวสูงถึง 6000 เคลวิน

การติดตั้ง Philips Ultinon Drive LED Projector
ในรถยนต์จะช่วยให้คุณเพิ่มสไตล์และความปลอดภัยให้กับคุ
ณ
มองเห็นและเป็นที่สังเกตเห็นด้วยแสงสีขาวอย่างมีสไ
คล 6000 เคลวิน
เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น
นอกจากการเปลี่ยนที่สวยงามแล้ว
เลนส์เหล่านี้ยังให้ความคมชัดที่ดียิ่งขึ้น
ซึ่งช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรได้ดีขึ้น
ในความมืด
เมื่อคุณสัมผัสกับเอฟเฟกต์เลียนแบบแสงกลางวัน
คุณจะหลงรัก Philips Ultinon LED Projector

มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทางถนนที่ดีเยี่ยม

การขับรถในความมืดเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งพไฟหน้าของตัวเอง
การมองเห็นด้านหน้าและด้านข้างมีความสำคัญต่อการ
เพิ่มความสามารถในการขับขี่และความปลอดภัยของคุณ
และการลดแสงสะท้อนจากไฟหน้าก็ช่วยคุณได้เช่นกัน
ผลิตภัณฑ์กำลังไฟสูงจำนวนมากให้ความสำคัญกับคว
ามพึงพอใจมากกว่าความปลอดภัย ในขณะที่ Philips
Ultinon Drive Projector จะสร้างลำแสงอันเข้มข้น
ส่องสว่างบนท้องถนนในทันทีที่คุณต้องการ
และคุณก็จะกระจายแสงที่สูงเป็นพิเศษในระดับแสงสะ
ท้อนที่สมเหตุสมผล

การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะกับรถยนต์ ส่วนใหญ่

การออกแบบที่เรียบง่าย,
เรียบง่ายและขนาดที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นทำให้ Philips
Ultinon Drive LED Projector
เข้ากันได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน การป้องกันขั้วย้อนกลับ
และขั้วต่อเนกประสงค์
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการติดตั้งจะปลอดภัยและง่ายดาย
แถมสายไฟทนความร้อนยังช่วยให้ไฟหน้ามีอายุการใ
้ใช้งานยาวนานอีกด้วย

ระบบการจัดการความร้อนระดับมืออาชีพ

Philips Ultinon Drive LED Projector
มีระบบการจัดการความร้อนระดับมืออาชีพ
อีทีซีทีที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่
อให้การระบายความร้อนดีขึ้น เทคโนโลยีพัดลม
Advanced AirCool ใช้ MCU
(หน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์)
เฉพาะในการควบคุมความเร็วพัดลมเพื่อการกระจายค
วามร้อนที่เหมาะสมที่สุดพร้อมเสียงรบกวนน้อยที่สุดใ
นขณะที่คุณขับรถ

LUMUP5011X2/20

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ความสว่างสูง
กะทัดรัดยิ่งขึ้น และ AirCool+
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง ไฟต่ำ
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Drive 5000
- เทคโนโลยี: LED

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 6000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6000 K K
- ความยาวลำแสง 1 ลักซ์: 600 ม.*

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 9 - 16 V DC
- ขนาดวัตต์: LB: 65 W; HB: 90W

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: UP5011X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 72973294

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 6974260729732
- EAN3: 6974260729749
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 23.5 ซม.
- ความกว้าง: 18.6 ซม.
- ความสูง: 11.9 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 4
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]: 1020
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 1600

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 39.5 ซม.
- ความกว้าง: 25 ซม.
- ความสูง: 25.7 ซม.
- น้ำหนักรวม [ก.]: 6.85
- น้ำหนักสุทธิ [ก.]: 6400



วันที่ออก 2024-05-24

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 69 74260 72973 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com